



SYSTEMÜBERSICHT

Die 4big Rack Office ist ein 1HE-Festplattengehäuse, in dem bis zu vier 3,5 Zoll-SATA-Laufwerke (mit Umdrehungen von bis zu 7200 1/min und einer Durchsatzrate von 3,0 Gb/s) untergebracht sind. Jede einzelne Festplatte ist vor Ort austauschbar; dazu sind Laufwerksnummern auf dem Gehäuse, den Kabeln und den Laufwerken selbst aufgebracht.

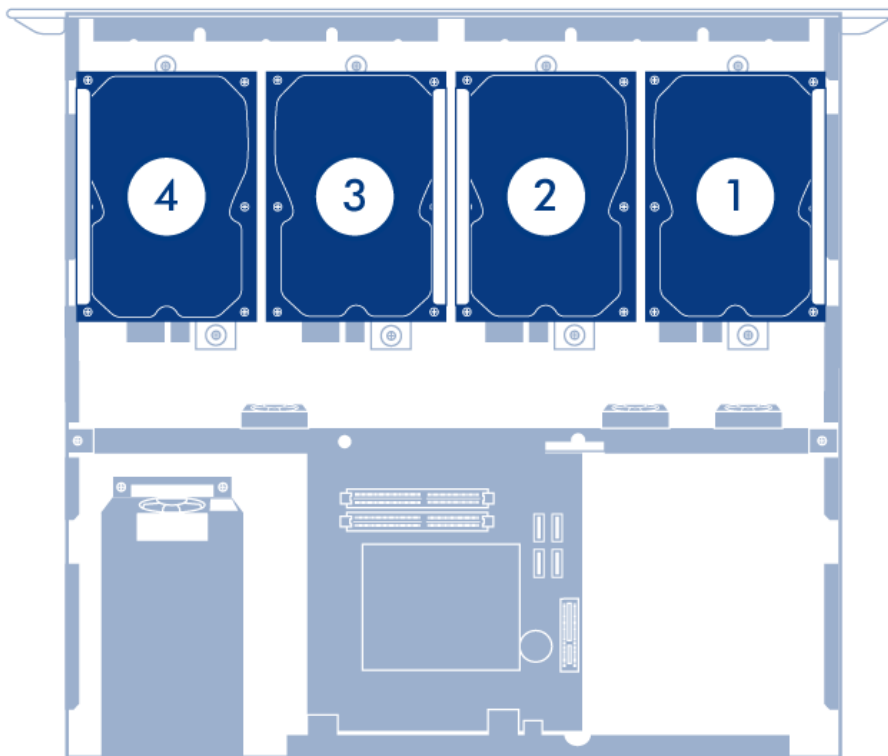

1. Laufwerk 0
2. Laufwerk 1
3. Laufwerk 2 (enthält das Betriebssystem)
4. Laufwerk 3


ANSICHT DER VORDERSEITE

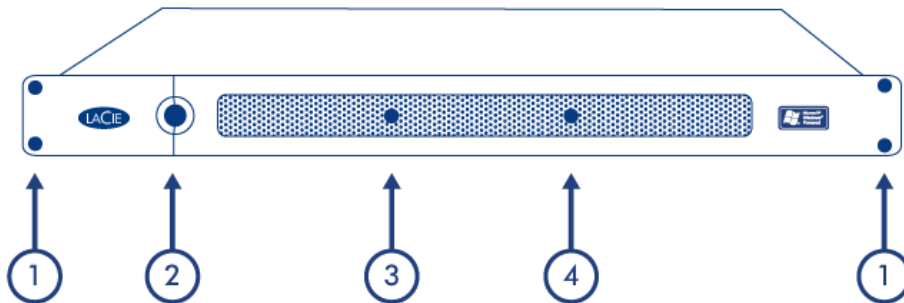

1. **Rackmontagehalterungen:** Zur Befestigung der LaCie 4big Rack Office in Standard-Racks für Computergeräte im 19-Zoll-Format. Weitere Informationen finden Sie unter [Einrichten](#).
2. **Netztaste und Netz-LED:** Zum Ein- und Ausschalten des Systems (siehe [Betrieb](#)). Ist das Gerät eingeschaltet, leuchtet die Taste auf, um anzugeben, dass es an ist.
3. **Bereitschafts-LED:** Gibt an, dass das System bereit ist, Dateien zu übermitteln.
4. **Festplatten-LED:** Gibt an, wann Zugriff auf die Festplatten erfolgt.


Details zu den LED-Status finden Sie unter [System-LED](#).

ANSICHT DER RÜCKSEITE

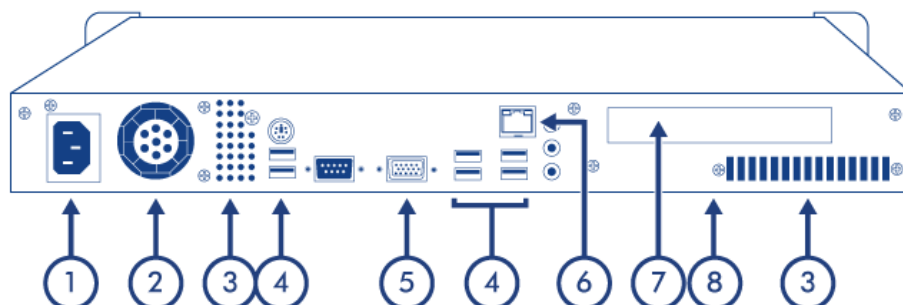

1. **Netzeingang:** Zum Anschluss des mit dem Laufwerk mitgelieferten Netzteils. Weitere Informationen finden Sie unter [Einrichten](#).
2. **Ventilation:** Zur Abkühlung des Netzteils der 4big während des Betriebs. Dieser Lüfter darf auf keinen Fall während des Betriebs abgedeckt werden.
3. **Lüfterauslass:** Hierüber kann warme Luft austreten, wodurch die internen Komponenten vor Überhitzung geschützt werden. Er muss unbedingt freigehalten werden.
4. **Hi-Speed USB 2.0-Anschlüsse:** Können verwendet werden, um zusätzliche Festplatten oder andere USB-Geräte anzuschließen.
5. **VGA-Videoanschluss:** Kann zum Anschluss eines Monitors verwendet werden.
6. **Gigabit Ethernet-Anschluss:** Zum Anschluss des Ethernet-Kabels (im Lieferumfang des Produkts enthalten). Informationen hierzu finden Sie in Abschnitt [Einrichten](#).
7. **PCIe-Karten-Lasche:** Hinter dieser Abdeckung verbirgt sich die Gehäuseöffnung für eine PCIe-Karte. Weitere Informationen finden Sie unter [Wartung der Hardware](#).
8. **Aufkleber mit der Seriennummer (unter dem Gehäuse):** Dort steht die Seriennummer der LaCie 4big Rack Office. Notieren Sie sich die Seriennummer und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf. Sie müssen sie für den Fall aufbewahren, dass Sie sich aus irgendeinem Grund wegen der Produktleistung an den technischen Kundendienst von LaCie wenden müssen. Die Seriennummer könnte auch von Nutzen sein, falls das Produkt abhanden kommt oder gestohlen wird.

LAUFWERKSRAHMEN

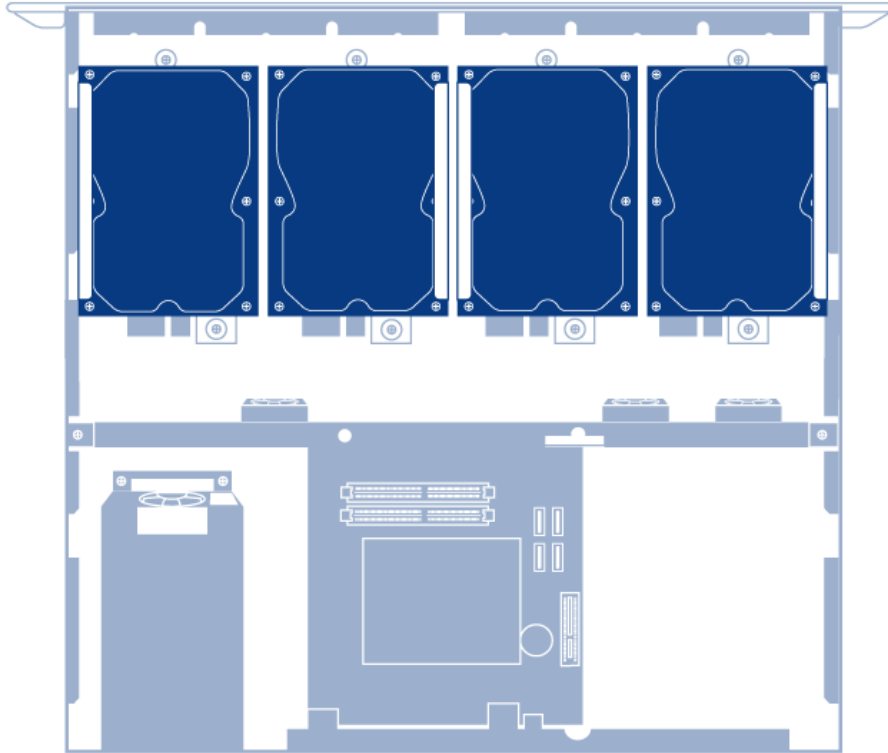

Die 4big enthält zwei Laufwerksrahmen, in denen jeweils zwei 3,5-Zoll-Festplattenlaufwerke untergebracht sind. Der Rahmen besitzt Befestigungspunkte für SATA-Laufwerke. Der Laufwerksrahmen bietet Wärmeleit-, Hochfrequenz- und elektromagnetischen Induktionsschutz und wartet mit einem physischen Schutz der Laufwerke auf.