


LED & ALARMTON


Ihr LaCie-Produkt verfügt über eine Multifunktions-LED und -Taste an der Vorderseite sowie fünf Status-LEDs an der Rückseite. Es verfügt darüber hinaus über einen Temperatur-Alarmton.

VORDERE LED-ANZEIGE

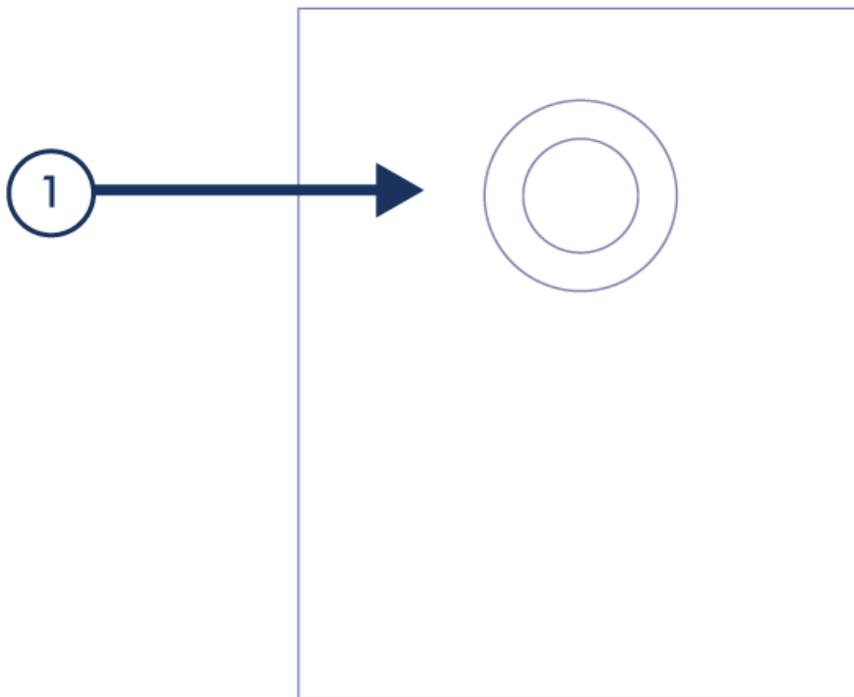

Status-	Anzeige
Aus	Das Produkt ist ausgeschaltet oder die Stromzufuhr ist unterbrochen.
Stetig blau	Eingeschaltet
Stetig rot	Lüfter abgeschaltet oder außer Betrieb

FESTPLATTEN-LEDS

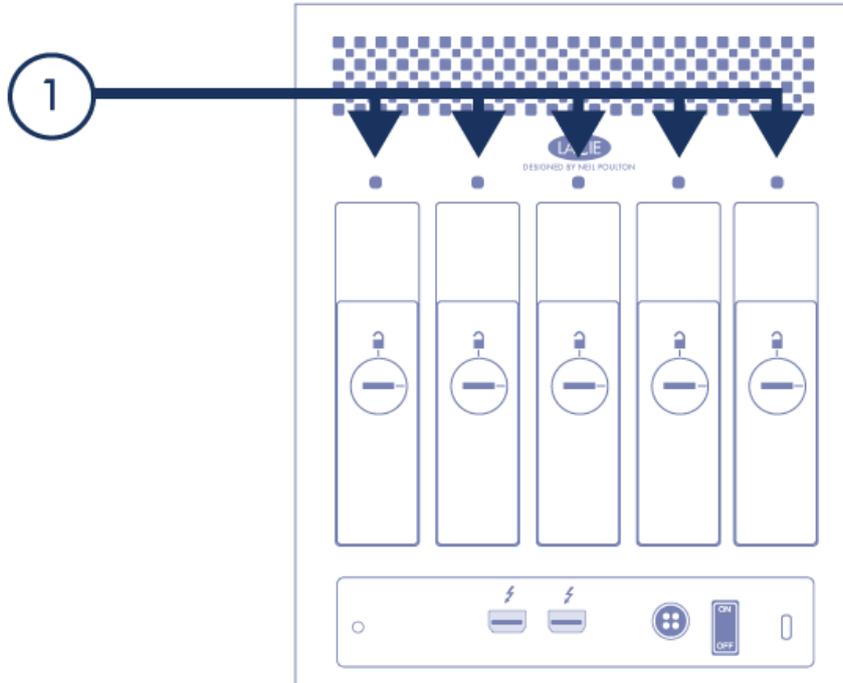

Status-	Anzeige
Aus	Keine Festplatte oder keine funktionstüchtige Festplatte
Stetig blau	Festplatte in Ordnung aber nicht in Verwendung
Flackernd blau	Festplattenaktivität

ALARMTON

Der Alarmton zeigt einen Temperaturalarm an. Gleichzeitig leuchtet die LED-Anzeige an der Vorderseite rot. Sie können den Alarmton ausschalten, indem Sie die Taste an der Vorderseite drücken. Die LED-Anzeige wird jedoch rot bleiben.

Um die Festplatte vor übermäßiger Hitze zu schützen, unterbrechen Sie die Nutzung des Produkts. Ansprechpartner [LaCie technical support](#).