


SYSTEM-LEDs

Die LEDs von LaCie 8big Rack Thunderbolt 2 informieren Sie über den Systemstatus. Aus den unten stehenden Abbildungen geht die Position der LEDs am Gehäuse hervor. Nähere Angaben zu den jeweiligen LEDs finden Sie unter [Systemübersicht](#).

VORDERSEITE

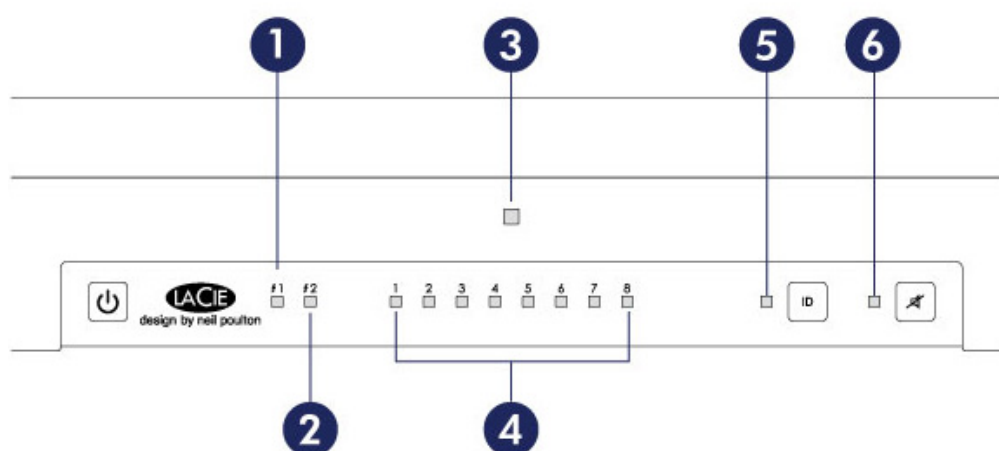


1. Thunderbolt-Host
2. Thunderbolt-Reihenschaltung
3. Status
4. Festplatten
5. Identifikation
6. Stumm

RÜCKSEITE



1. Identifikations-LED

INNERHALB DES VORDEREN GEHÄUSES

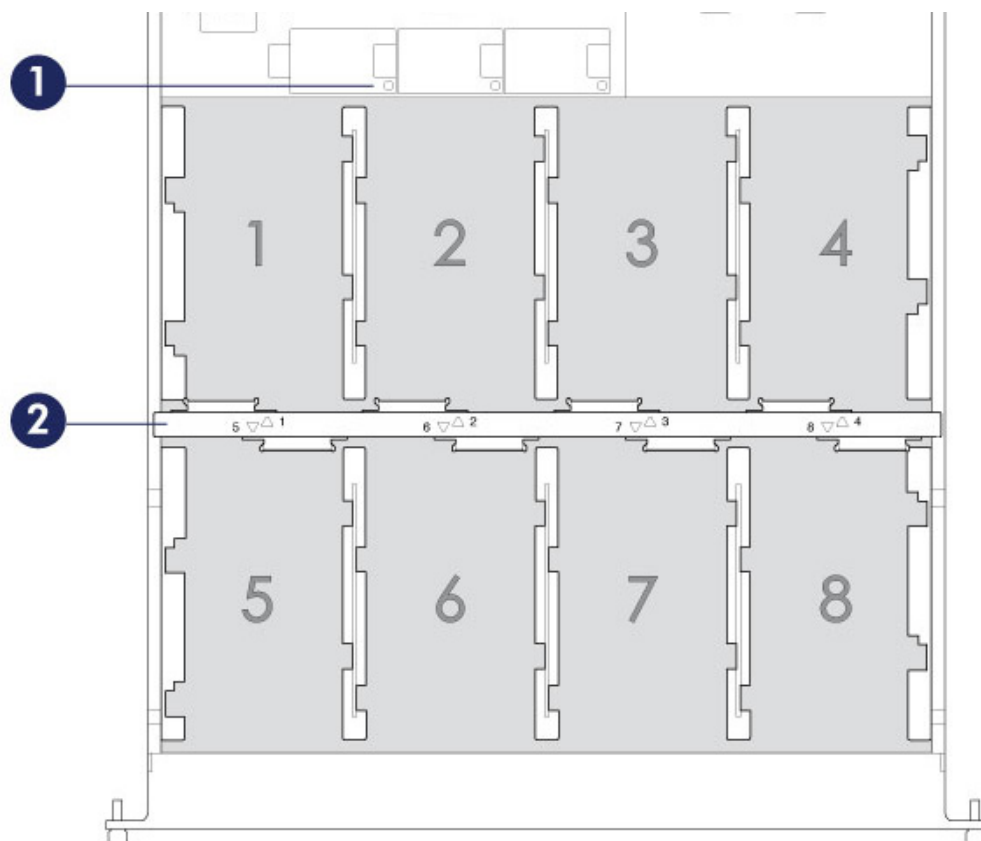

- 1. Lüfter-LEDs
- 2. Festplatten-LEDs

LED-ANZEIGE

Allgemeine LED-Anzeigen

Die nachfolgende Liste der farbigen LED-Anzeigen hilft Ihnen, den allgemeinen Zustand Ihres LaCie 8big zu ermitteln:

Farbe	Status
Stetig blau	Bereit
Langsam blau blinkend	Ruhemodus
Schnell blau blinkend	Hoch- und Herunterfahren
Rot und blau blinkend	RAID-Synchronisierung
Rot blinkend	Warnung
Stetig rot	Fehler

Status- und Festplatten-LEDs

Die Status- und Festplatten-LEDs geben gemeinsam Auskunft über den aktuellen Zustand Ihres LaCie 8big.

Status-LED	Festplatten-LEDs	Status
Schnell blau blinkend	Blau blinkend	Hoch- und Herunterfahren
Langsam blau blinkend	Aus	Die Festplatten sind ausgeschaltet (Spindown), und die Thunderbolt-Ports befinden sich im Ruhezustand – Reihenschaltung möglich
Blau leuchtend	Blau leuchtend	DAS ist bereit.
Blau leuchtend	Blau blinkend bei in Betrieb befindlichen Festplatten	Auf die Festplatten wird zugegriffen (lesen/schreiben).
Blau/rot blinkend	Blau/rot blinkend	RAID-Synchronisierung
Rot blinkend	Rot leuchtend für nicht in Betrieb befindliche Festplatten	Funktionseinbußen beim RAID. Die Daten bleiben intakt, doch das Array ist nicht mehr geschützt, wenn eine weitere Festplatte ausfällt.
Rot blinkend	Rot blinkend bei einer Festplatte	Festplattenwarnung. Bei einer Festplatte sind möglicherweise Fehler aufgetreten, oder ihr Ausfall steht bevor.
Rot leuchtend	Rot leuchtend für eine nicht funktionstüchtige oder ausgefallene Festplatte	Eine oder mehrere Festplatten sind ausgefallen, und das RAID ist nicht mehr in Funktion. Daten gehen verloren.
Rot blinkend	Blau	Temperaturwarnung; Ausfall eines Netzanschlusses
Rot leuchtend	Blau	Kritische Temperatur. Ein kritischer Zustand wird von einem akustischen Signal begleitet.
Rot leuchtend	Blau leuchtend oder blinkend	Ein oder mehrere Lüfter drehen sich nicht.

LEDs für Thunderbolt 2-Ports, Identifikation und Stummschaltung

Thunderbolt 2

Anzeige	Status
LED für Thunderbolt 2-Host leuchtet blau	Der Thunderbolt 2-Port ist an einen Computer angeschlossen.
LED für Thunderbolt 2-Reihenschaltung leuchtet blau	Der LaCie 8big ist an eine Reihenschaltung von Thunderbolt-Geräten und/oder -Displays angeschlossen.

Identifikation

Vordere Identifikations-LED	Hintere Identifikations-LED	Status
Gelb blinkend	Gelb blinkend	Eine Identifikationstaste wurde gedrückt (vorne oder hinten).
Aus	Die Identifikationsfunktion ist ausgeschaltet.	

Stumm

Anzeige	Status
Gelb leuchtend	Die Taste für die Stummschaltung wurde betätigt, um einen akustischen Alarm auszuschalten oder um die Einheit daran zu hindern, einen akustischen Alarm auszugeben.
Aus	Die Stummschaltung ist deaktiviert.

Festplatten- und Lüfter-LEDs (innerhalb des vorderen Gehäuses)

Festplatten

Anzeige	Status
Blau leuchtend	Die Festplatten sind bereit.
Blau blinkend	Auf die Festplatten wird zugegriffen (lesen/schreiben).
Blau/rot blinkend	RAID-Synchronisierung oder Firmware-Aktualisierung.
Rot blinkend bei einer einzelnen Festplatte	Warnung: Festplattenausfall steht möglicherweise bevor.
Rot blinkend bei mehreren Festplatten	Warnung: RAID-Ausfall steht möglicherweise bevor.
Rot leuchtend bei einer einzelnen Festplatte	Die Festplatte ist ausgefallen.
Rot leuchtend bei mehreren Festplatten	Das RAID ist ausgefallen.
Aus bei Festplattenschächten innerhalb des Gehäuses	Eine Festplatte wurde nicht an den SATA-Anschluss des Schachts angeschlossen, oder sie erhält keinen Strom.

Lüfter

Anzeige	Status
Blau leuchtend	Der Lüfter ist in Betrieb.
Rot leuchtend	Der Lüfter ist ausgefallen.