

EINFÜHRUNG

Willkommen beim Benutzerhandbuch für die Minimus USB 3.0 Hard Drive. Diese Festplatten vereinen die neue SuperSpeed USB 3.0-Schnittstelle mit hochwertigen Festplatten, die Ihnen die Übertragung von Daten mit den schnellsten Geschwindigkeiten erlauben, die derzeit möglich sind.



Auf diesen Seiten wird Ihnen die Vorgehensweise zum Anschließen Ihres LaCie-Produkts sowie dessen Funktionsumfang erläutert. Wenn Ihre Antworten in diesem Handbuch nicht beantwortet werden oder wenn Sie andere Probleme haben, besuchen Sie die [Hilfe](#)-Seite.

PACKUNGSGEHALT

Im Lieferumfang ist Folgendes enthalten:

- Minimus Desktop Hard Drive
- USB 3.0-Kabel (kompatibel mit USB 2.0)
- Netzteil
- Installationsanleitung
- LaCie Storage Utilities (Dienstprogramme für die Datensicherung) und Benutzerhandbuch sind auf dem Laufwerk vorinstalliert.

Hinweis: LaCie-Dienstprogramme und dieses Benutzerhandbuch sind als PDF-Dokumente auf der Festplatte vorinstalliert.

Wichtige Informationen: Bewahren Sie die Verpackung auf. Wenn das Gerät repariert oder gewartet werden muss, ist es in der Originalverpackung einzusenden.


MINDESTSYSTEMVORAUSSETZUNGEN

Ihr System muss bestimmte Voraussetzungen erfüllen, damit das LaCie-Produkt ordnungsgemäß funktioniert. Eine Auflistung dieser Voraussetzungen finden Sie auf der Produktverpackung oder auf der Produkt-Support-Website unter www.lacie.com/de/support/.

Hinweis: Um eine optimale Leistung zu erzielen, muss die Festplatte an einen USB 3.0-Hostanschluss angeschlossen werden. Viele Laptops und Desktop-Computer verfügen nicht über USB 3.0-Anschlüsse. Sie können eine USB 3.0 PCI Express Card (für Desktop-Computer) oder eine USB 3.0 ExpressCard 34 (für Laptops) erwerben, um die maximalen Übertragungsgeschwindigkeiten zu erreichen, zu denen Ihre LaCie USB 3.0-Festplatte fähig ist.

LAUFWERKSANSICHTEN

Rückseite

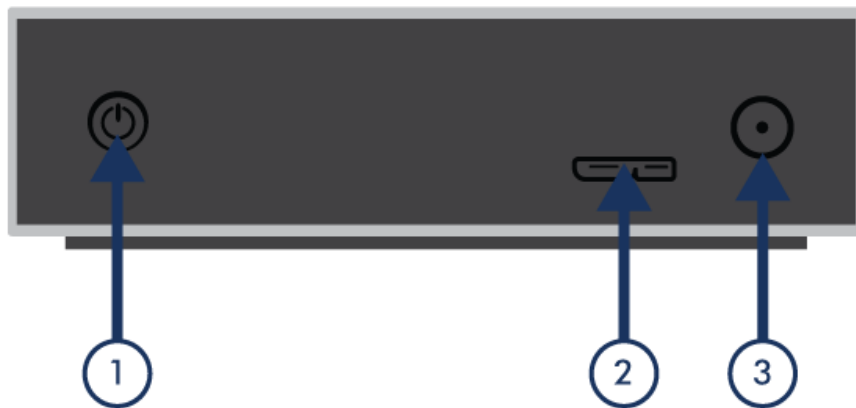

1. Netzschalter
2. USB 3.0-Anschluss
3. Stromkabelanschluss

INFORMATIONEN ZUR STATUSLEUCHE

Ihre Festplatte ist mit einer Statusleuchte ausgestattet, die bestimmte Zustände der Festplatte anzeigt. Einzelheiten finden Sie in folgender Übersicht.

Verhalten der Leuchte	Status
Leuchtet durchgehend	Festplatte ist eingeschaltet
Blinkt	Datenzugriff
Leuchtet 1 Sekunde, aus für 30 Sekunden	Stromsparmodus
Aus	Festplatte ist ausgeschaltet