


LED Y ALARMA SONORA


Su producto LaCie incorpora un botón/LED multifuncional en la parte frontal, además de cinco LED de estado de la unidad en la parte trasera. También incluye una alarma sonora de temperatura.

LED FRONTAL

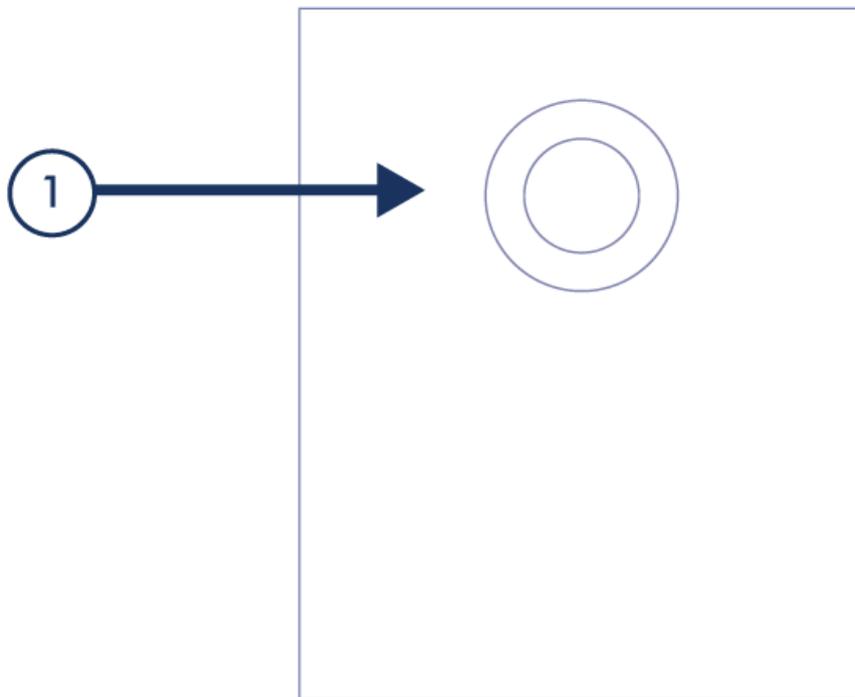

Indicación de	estado
Apagado	El producto está apagado o la alimentación está desconectada
Azul continuo	Encendido
Rojo continuo	El ventilador está desconectado o no funciona

LED DE DISCO

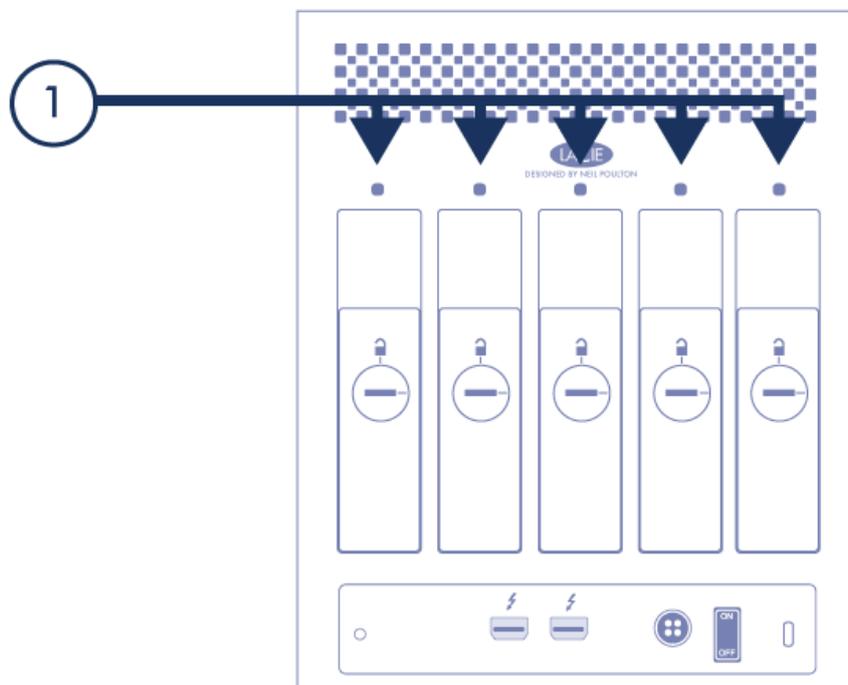

Indicación de	estado
Apagado	No hay disco o el disco no funciona
Azul continuo	El disco está bien pero no está en uso
Azul intermitente	Actividad del disco

ALARMA SONORA

Sonará una alarma para indicar una alerta de temperatura. Al mismo tiempo, el LED frontal se volverá verde. Puede apagar la alarma sonora pulsando el botón frontal, pero el LED seguirá en rojo.

Para proteger los discos duros del calor excesivo, interrumpa el uso del producto. Contacto [LaCie technical support](#).