


VISTAS DEL PRODUCTO

VISTA FRONTAL

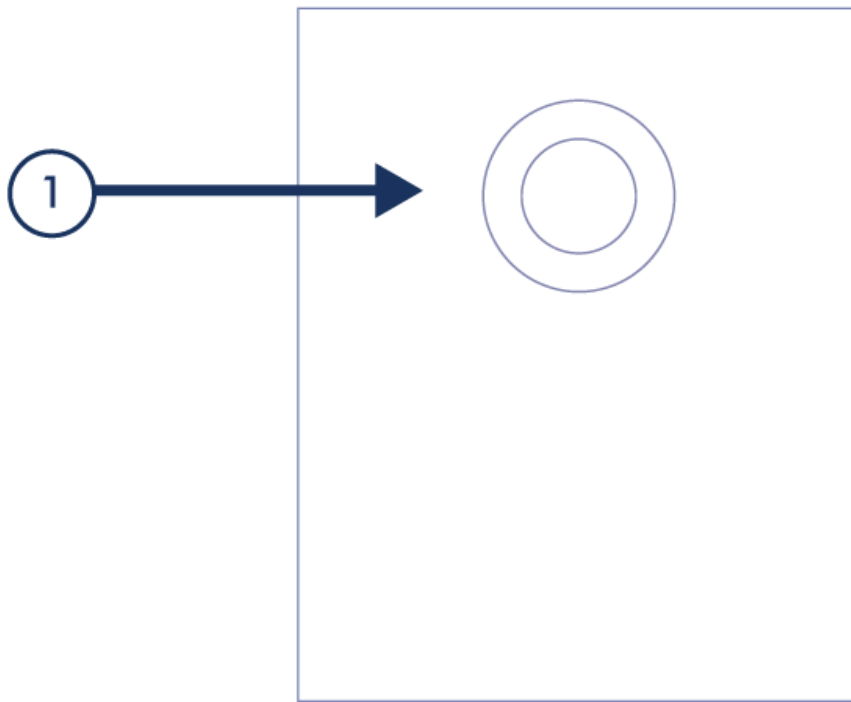


1. LED de actividad y botón.

Funciones del botón delantero.

El LED frontal es también un botón. Consulte la siguiente tabla para información sobre las funciones del botón delantero. Tenga en cuenta que **Modo pasivo** significa que el producto está encendido pero los discos están inactivos. Esto le permite, por ejemplo, conectar en cadena dispositivos Thunderbolt compatibles a un ordenador host a través de LaCie 5big sin hacer que los discos 5big giren. Esto le permite controlar el consumo de energía y limitar un desgaste innecesario de los discos 5big.

Estado del producto	Acción del botón delantero	Resultado
El producto está encendido, conectado a un host y los discos están inactivos	Pulsar y soltar	Los discos giran
El producto está encendido, conectado a un host y los discos están girando	Pulsar y sujetar durante 5 segundos	Entra en el modo pasivo
Modo pasivo	Pulsar y soltar	Los discos giran (salen del modo pasivo)

VISTA POSTERIOR

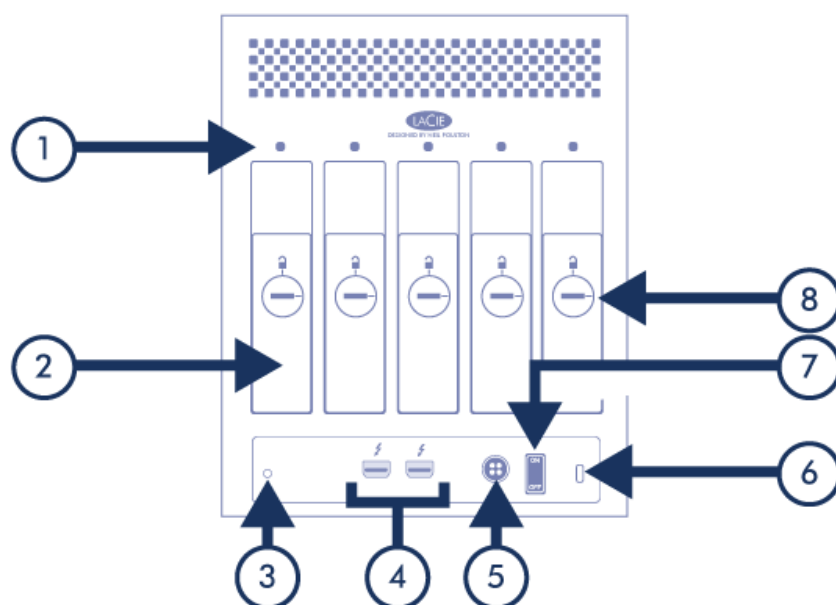

1. LEDs de estado de la unidad
2. Bandeja de disco intercambiable
3. Puerto del gancho de administración de cables
4. Puertos Thunderbolt
5. Fuente de alimentación
6. Puerto de bloqueo Kensington™
7. Encendido/apagado
8. Bloqueo de la bandeja de disco