


## 4.P MODO ECO: AHORRE ENERGÍA

La unidad LaCie CloudBox puede ahorrar hasta un 75% de energía cuando no está siendo utilizada. El Modo Eco le ofrece un ahorro del consumo de energía en la casa y puede alargar la vida del dispositivo CloudBox.

### TIPOS DE MODO ECO

La unidad LaCie CloudBox tiene dos tipos de Modo Eco:

- Auto Sleep Mode (Modo de suspensión automática)
- Deep Sleep Mode (Modo de suspensión reforzada)

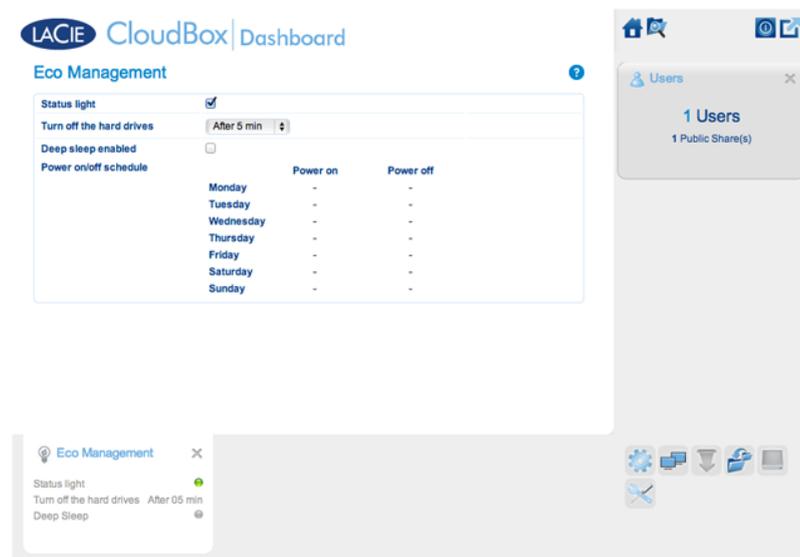

	<b>Auto Sleep Mode</b>	<b>Deep Sleep Mode</b>
<b>¿Qué es eso?</b>	Una disminución del uso de energía después de un periodo de inactividad.	Conservación de la energía durante un periodo de tiempo programado.
<b>¿Cuándo empieza?</b>	De forma predeterminada, el modo Auto Sleep comienza después de cinco minutos consecutivos de inactividad. Puede ajustar el periodo de inactividad usando la herramienta de administración avanzada.	El modo Deep sleep debe habilitarse en la herramienta de administración avanzada. Puede programar horas fijas para que el dispositivo entre en el modo de suspensión reforzada.
<b>¿Cuánta energía se ahorra?</b>	Hasta un 50%	Hasta un 75%
<b>¿La luz frontal (LED) permanece On (encendida) u Off (apagada)?</b>	On	Off
<b>¿Cuándo se sale del Modo Eco?</b>	Acceda a los archivos de la unidad CloudBox desde cualquier ordenador para salir del modo de suspensión automática	<i>Automático:</i> Volverá a estar activo a la hora programada. <i>Manual:</i> Pulse el botón On/Off durante 3 segundos (detrás de la unidad LaCie CloudBox). El dispositivo puede tardar un minuto o más en aparecer.

Para más información acerca del Modo Eco, por favor consulte [Ahorrar energía con Dashboard Gestión Eco](#).