

JOHDANTO

Tämä opas käsittelee seuraavat aiheet:

Tuotteet	Käyttöjärjestelmäversio
d2 Network 2 2big Network 2 5big Network 2	2.2 (päivitä tässä)

Onnittelut! Ostamasi tuote on LaCie d2, 2big tai 5big Network 2. LaCie NAS (verkkoon liitettävä kiintolevy) on suunniteltu vastaamaan pienten toimistojen tietojen jako- ja varmuuskopiointitarpeita, ja se edustaa uuden sukupolven jaettua, turvallista tallennusasemaa.



Tässä oppaassa annetaan ohjeet, miten NAS kytketään verkkoon ja miten voit määrittää ja ratkaista mahdolliset ongelmat. Jos kohtaat ongelmia, katso [Ohjeiden hakeminen](#). Huomaa, että useimmat käyttäjien kohtaamista ongelmista voidaan ratkaista palauttamalla tuotteen tehdasasetukset (katso [Tuotteen käyttöjärjestelmän päivittäminen](#)).

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

	d2 Network 2	2big Network 2	5big Network 2
Tuote	✓	✓	✓
Ethernet-kaapeli	✓	✓	✓
virtalähde	✓	✓	✓
Utilities CD-ROM, jossa on ohjelmisto ja käyttöopas	✓	✓	✓
Asemateline pystykäyttöä varten	✓	✓	✗
USB 2.0 -kaapeli	✓	✓	✗
Vetolaatikon avain	✗	✓	✓

Tärkeää tietoa: Pidä pakkaus tallessa. Jos asema tulee korjata tai huoltaa, se on palautettava alkuperäisessä pakkauksessaan.

JÄRJESTELMÄN VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

- Tietokone, jossa on Ethernet-verkkosovitin
- Uusin versio käyttöjärjestelmästä Windows® XP, Windows Vista®, Windows Vista (64-bittien), Windows 7 / Mac® OS X 10.5, 10.6, 10.7 / Linux 2.6
- Vapaata levytilaa vähintään: suositeltava vapaa tila 600 Mt
- Ethernet-kytkin tai -reititin
- Verkkoselaimet: Internet Explorer™ 7.0 / 8.0 Firefox™ 3.0, Safari™ 3.0, tai Chrome 2.0 tai uudempi


Tärkeää tietoa:

Ulkoiset tekijät, kuten verkkotoiminta, laitteisto, etäisyys ja kokoonpano voivat vaikuttaa LaCie-tuotteen suorituskykyyn.

Käytä isäntätietokoneessa Gigabit Ethernet-reititintä ja Gigabit Ethernet-korttia suorituskyvyn optimoimiseksi.

ERI NÄKYMIIÄ ASEMISTA


Näkymä edestä

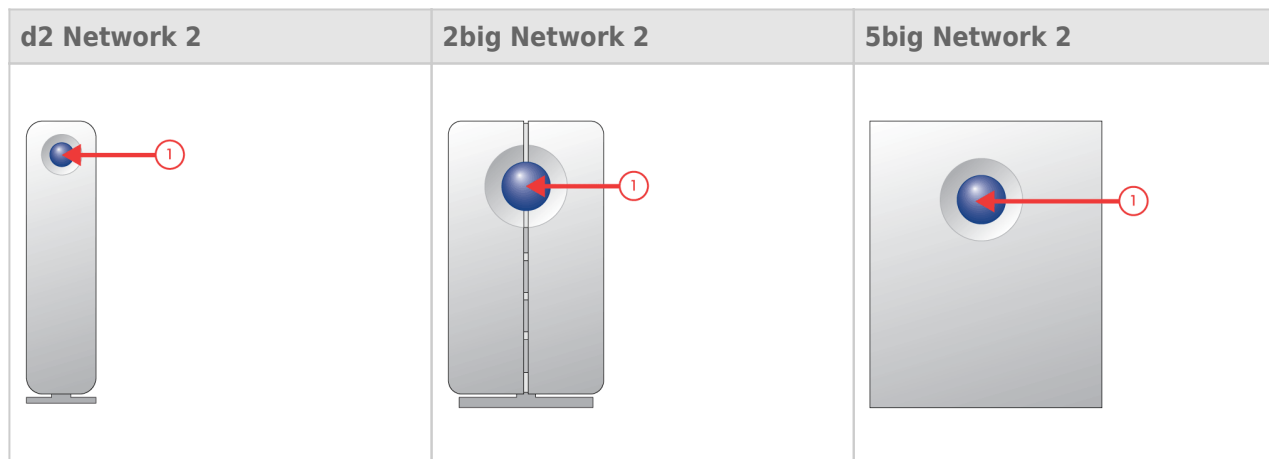


1. **Painike ja toiminnan LED-valo:** Sininen painike palaa osoittaen levyn toiminnan (jos sitä ei sammuteta Dashboard-hallintatyökalulla) ja voidaan määrittää myös siirtämään laite lepotilaan tai herättämään se lepotilasta. Tarkempia tietoja on kohdissa [Virtapainikkeen toiminnot](#) ja [Dashboard - Eco Management](#).

Näkymä takaa


d2 Network 2

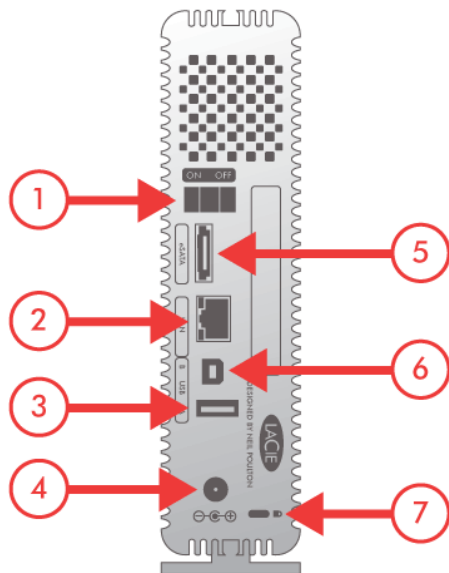

1. Päällä/sammutettu
2. Gigabit Ethernet
3. USB 2.0 -laajennus
4. Virtajohdon liitin
5. eSATA-laajennus
6. USB 2.0 Direct Connection
7. Kensington-lukko

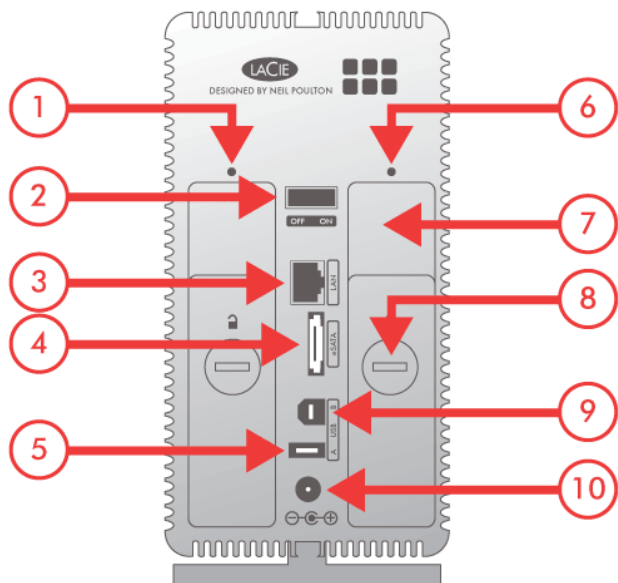

1. Vasen aseman tilan LED-merkkivalo
2. Päällä/sammutettu
3. Gigabit Ethernet
4. eSATA-laajennus
5. USB 2.0 -laajennus
6. Oikea aseman tilan LED-merkkivalo
7. Aseman alustan kahva
8. Aseman lukko
9. USB 2.0 Direct Connection
10. Virtajohdon liitin

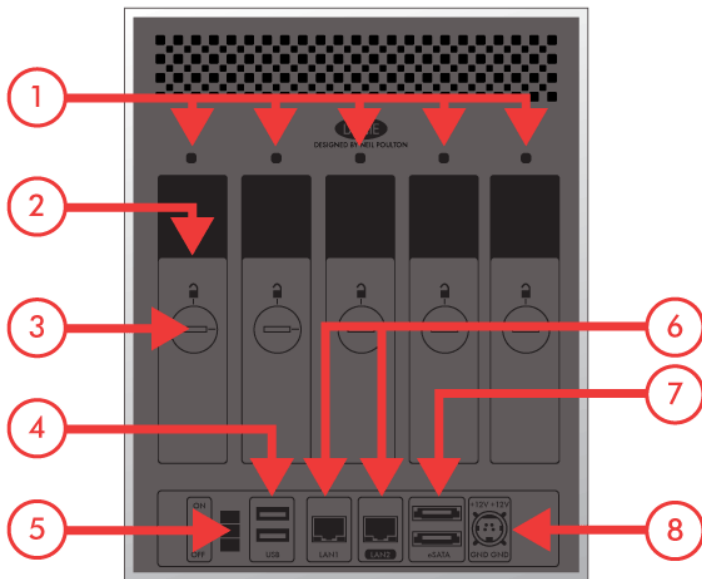

1. Aseman tilan LED-merkkivalo
2. Aseman alustan kahva
3. Aseman lukko
4. 2 x USB 2.0 -laajennus
5. Päällä/sammutettu
6. 2 x Gigabit Ethernet
7. 2 x eSATA-laajennus
8. Virtajohdon liitin

VIRTAPAINIKKEEN TOIMINNOT

Etupuolen monitoimisen LED-valon/painikkeen avulla voit aktivoida lepotilan tai poistaa sen käytöstä sekä palauttaa tehdasasetukset.

- **Lepotilan aktivoiminen:** Jos lepotila on otettu käyttöön **Dashboard - Eco Management** -sovelluksella, paina sinistä painiketta.
- **Lepotilasta herättäminen:** Paina sinistä painiketta

Voit herättää aseman lepotilasta painamalla sinistä painiketta tai käyttämällä Wake on LAN -toimintoa LaCie Network Assistant -sovelluksessa (katso [Wake on LAN \(WOL\)](#)) (katso myös [Dashboard - Eco Management](#)).

- **Tehdasasetusten palauttaminen:** Tämä toimenpide on selitetty kohdassa [Tuotteen käyttöjärjestelmän päivittäminen](#).