


FONCTIONNEMENT

MISE SOUS TENSION DU PRODUIT

Attention : Ne mettez pas le système sous tension si la température ambiante ne se situe pas dans la plage de fonctionnement indiquée. Si les disques ont été récemment installés, veillez à ce qu'ils disposent d'assez de temps pour s'acclimater avant de les allumer.

1. Assurez-vous que tous les modules sont bien mis en place dans leurs baies respectives avant de mettre le produit sous tension. Notez que tous les emplacements de disques doivent être remplis afin que le produit se refroidisse suffisamment.
2. Branchez le bloc d'alimentation à une prise murale et au produit.
3. Appuyez le bouton marche/arrêt du produit.

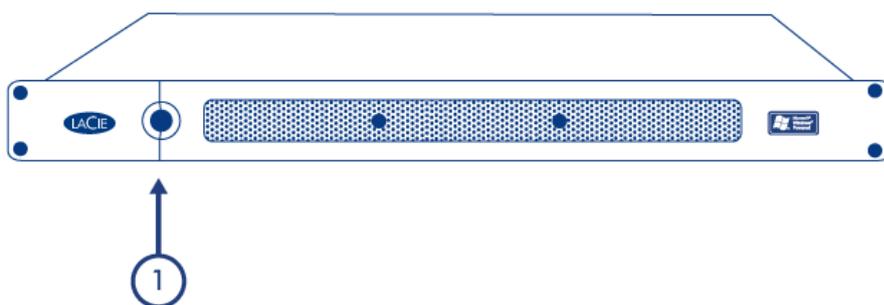

4. Le voyant DEL d'alimentation situé sur le panneau avant prend une couleur bleu lorsqu'on appuie sur le bouton d'alimentation (et les lecteurs des disques doivent tourner).

MISE HORS TENSION DU PRODUIT

1. Fermez toutes les applications en cours d'utilisation sur le serveur.
2. Utilisez le tableau de bord du client ou le système d'exploitation du serveur pour fermer le serveur.
3. Le voyant DEL d'alimentation s'éteint après l'arrêt du système.

Remarque : Lorsque le produit fonctionne, un appui court sur le bouton marche/arrêt va enclencher la procédure normale d'arrêt du système d'exploitation. Un appui long (plus de quatre secondes) va forcer l'arrêt. Cette procédure n'est pas recommandée car, elle peut entraîner une perte de données.