


VOYANTS DEL ET VIBREUR SONORE


Votre produit LaCie est muni d'un voyant DEL/bouton multifonctionnel à l'avant et de cinq voyants d'activité du disque à l'arrière. Il comporte également un vibreur sonore d'alerte de température.

VOYANT DEL AVANT

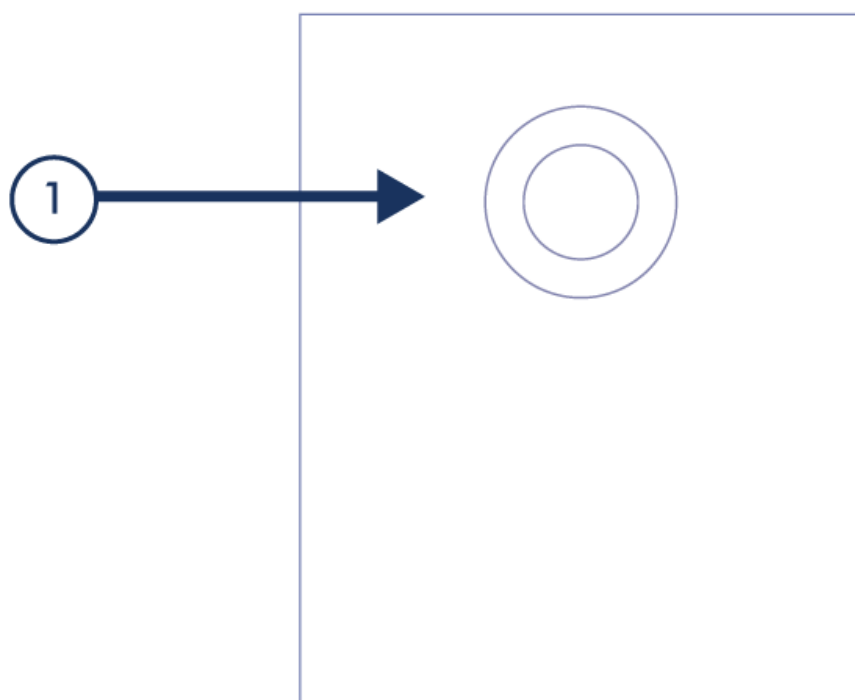

État	Indication
Éteint	Le produit est hors tension ou l'alimentation électrique est débranchée
Bleu continu	Sous tension
Rouge continu	Le ventilateur est déconnecté ou ne fonctionne pas

VOYANTS D'ACTIVITÉ DU DISQUE

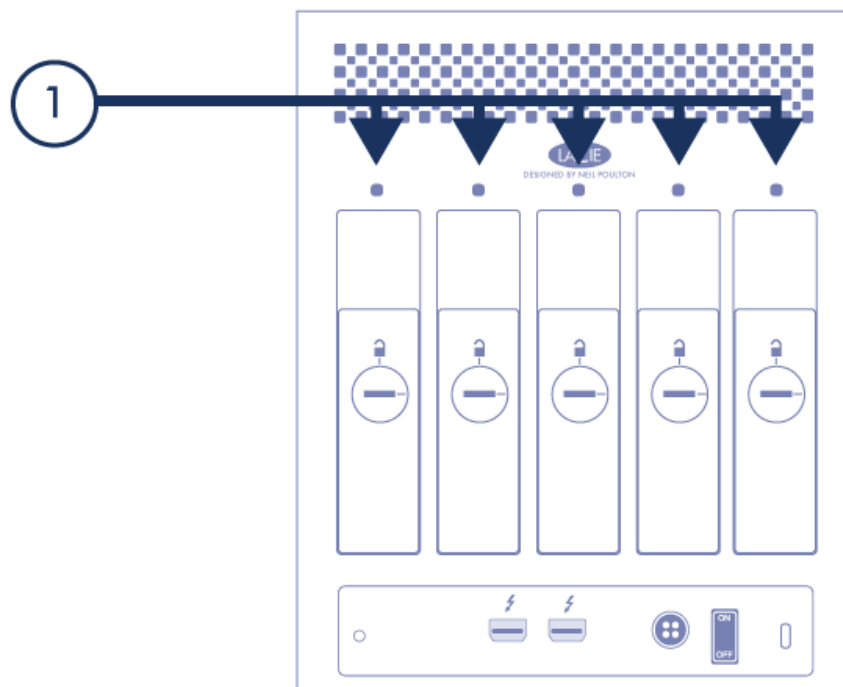

État	Indication
Éteint	Absence ou non-fonctionnement de disque
Bleu continu	Disque OK mais inutilisé
Bleu clignotant	Disque en activité

VIBREUR SONORE

Un vibreur sonore retentit pour indiquer une alerte de température. Le voyant DEL avant s'allumera simultanément en rouge.

Vous pouvez éteindre le vibreur sonore en appuyant sur le bouton avant, mais le voyant DEL restera rouge.

Afin de protéger les disques durs contre toute chaleur excessive, veuillez cesser toute utilisation du produit. Contactez [LaCie technical support](#).