


VUES DU PRODUIT

VUE AVANT

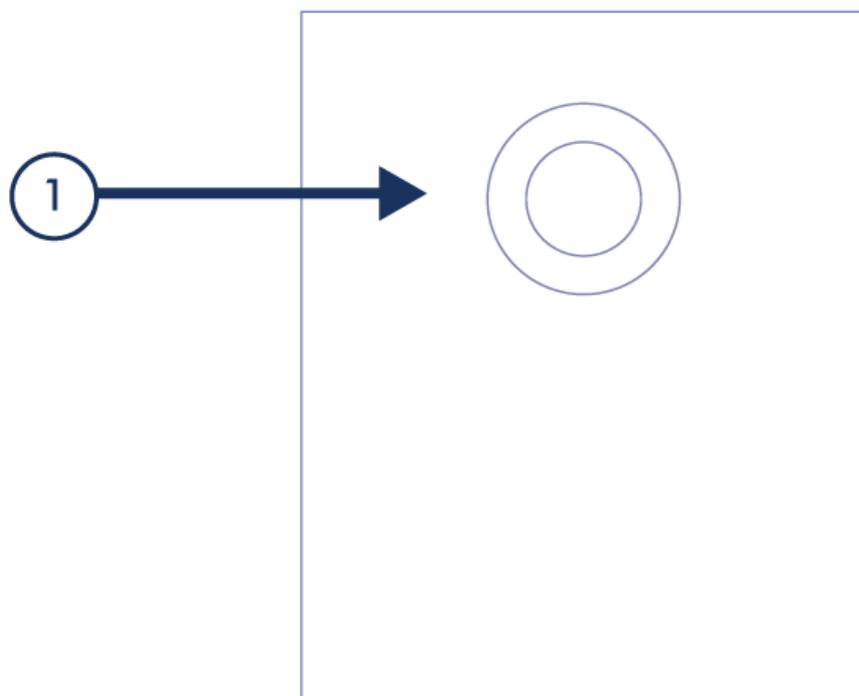


1. Voyant d'activité et bouton

Fonctions du bouton avant

Le DEL avant est aussi un bouton. Consultez le tableau suivant des fonctions du bouton avant. Notez que **Mode passif** signifie que le produit est en marche mais les disques inactifs. Cela vous permet, par exemple de connecter vos périphériques Thunderbolt en chaîne compatible à un ordinateur hôte via LaCie 5big, sans permettre aux disques 5big de sortir. Cela vous permet de contrôler la consommation d'énergie et de limiter l'usure et les déchirures inutiles sur le disque 5big.

État du produit	Action du bouton avant	Conséquence
Produit activé, connecté à un hôte, et disques inactifs	Appuyez et relâchez	Les disques sortent
Produit sous tension, connecté à un hôte, et rotation des disques	Appuyez et maintenez enfoncé pendant 5 secondes	Entre en mode passif
Mode passif	Appuyez et relâchez	Les disques sortent du mode passif

VUE ARRIÈRE

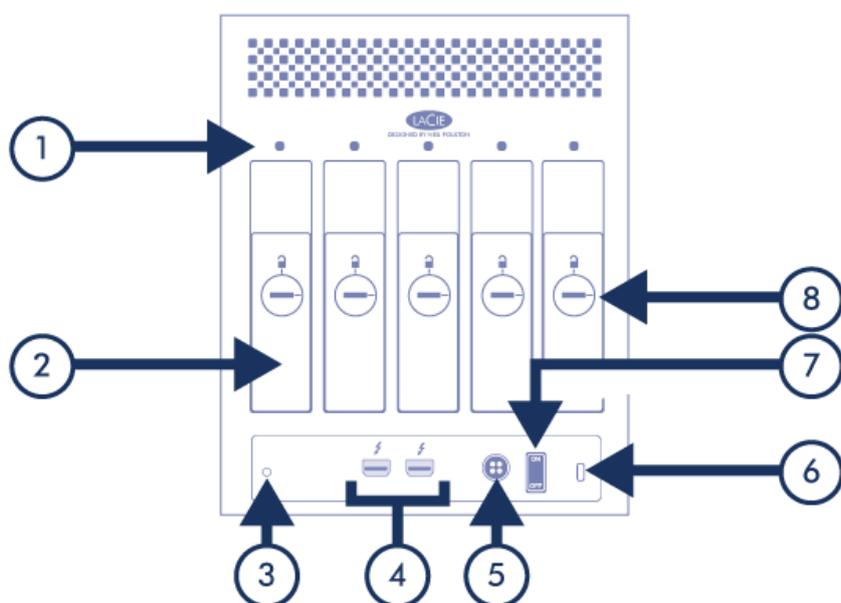

1. Voyants d'activité du disque
2. Tiroirs de disque de permutation
3. Port d'attache de gestion des câbles
4. Port Thunderbolt
5. Bloc d'alimentation
6. Port de verrouillage Kensington™
7. Marche/Arrêt
8. Verrou du tiroir de disque