

INTRODUCTION

Le présent manuel concerne :

Ces produits	Cette version du système d'exploitation
d2 Network 2 2big Network 2 5big Network 2	2.2 (mise à niveau ici)

Vous venez d'acheter un LaCie d2, 2big ou 5big Network 2, félicitations ! Conçu pour répondre aux besoins de partage et de sauvegarde de données des petites entreprises, le NAS (dispositif de stockage en réseau) LaCie représente la nouvelle génération de stockage partagé en toute sécurité.



Ce manuel vous guidera tout au long du processus de connexion de votre NAS à votre réseau et vous aidera à dépanner les problèmes pouvant survenir. En cas de problème, consultez [Obtention d'aide](#). Notez que la plupart des problèmes que rencontrent les utilisateurs peuvent être résolus en rétablissant les paramètres d'usine du produit (voir [Mise à jour du système d'exploitation du produit](#)).

CONTENU DE LA BOÎTE

	d2 Network 2	2big Network 2	5big Network 2
Produit	✓	✓	✓
Câble Ethernet	✓	✓	✓
Bloc d'alimentation	✓	✓	✓
CD-ROM d'utilitaires comprenant le manuel d'utilisation et les logiciels	✓	✓	✓
Socle pour positionnement vertical	✓	✓	✗
Câble USB 2.0	✓	✓	✗
Clé de verrouillage des tiroirs	✗	✓	✓

Information importante : veuillez conserver l'emballage d'origine. Vous en aurez besoin si vous devez un jour renvoyer le disque pour le faire réparer ou réviser.

CONFIGURATION SYSTÈME MINIMALE

- Ordinateur doté d'un adaptateur réseau Ethernet
- Version la plus récente de Windows® XP, Windows Vista®, Windows Vista 64-bits, Windows 7/Mac® OS X 10.5, 10.6, 10.7/Linux 2.6
- Espace disque disponible : 600 Mo recommandés
- Commutateur ou routeur Ethernet
- Navigateurs Internet : Internet Explorer™ 7.0 / 8.0 Firefox™ 3.0, Safari™ 3.0, ou Chrome 2.0 ou ultérieur


Information importante :

les performances de votre produit LaCie peuvent être affectées par des facteurs externes tels que l'activité réseau, le matériel, la distance et la configuration.

Pour bénéficier de performances optimales, équipez votre ordinateur hôte d'un routeur Gigabit Ethernet et d'une carte Gigabit Ethernet.

VUES DES DISQUES


Vue avant

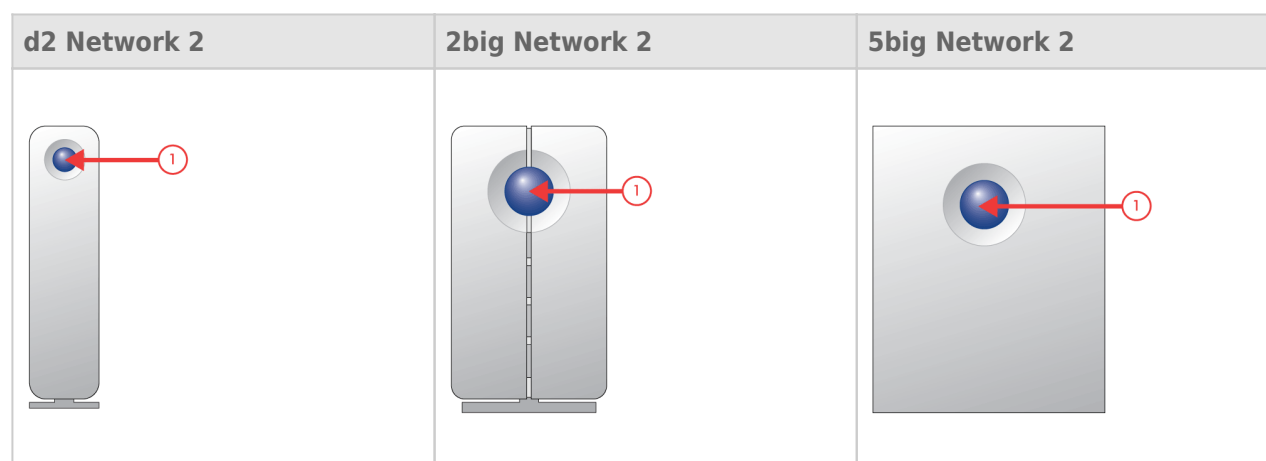


1. **Bouton et voyant DEL d'activité :** Le bouton bleu reste allumé pour montrer l'activité du disque (mais vous pouvez l'éteindre en utilisant le tableau de bord, l'outil d'administration) et peut également être configuré pour activer ou désactiver le mode veille. Pour plus de détails, voir [Fonctions du bouton Marche/Arrêt](#) et [Tableau de bord - Gestion économique](#).

Vue arrière


d2 Network 2

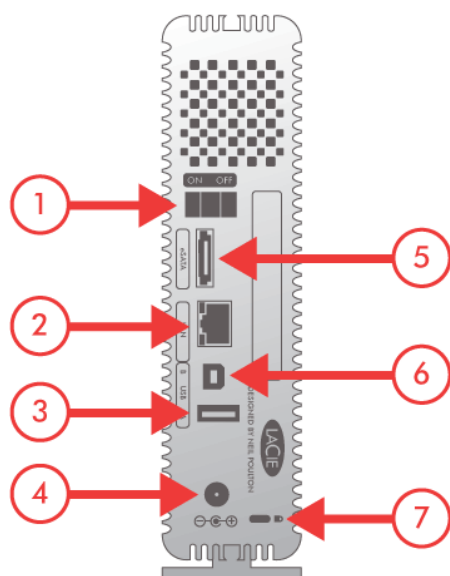

1. Marche/Arrêt
2. Gigabit Ethernet
3. Port d'extension USB 2.0
4. Connecteur d'alimentation
5. Extension eSATA
6. Connexion directe USB 2.0
7. Logement de verrouillage Kensington

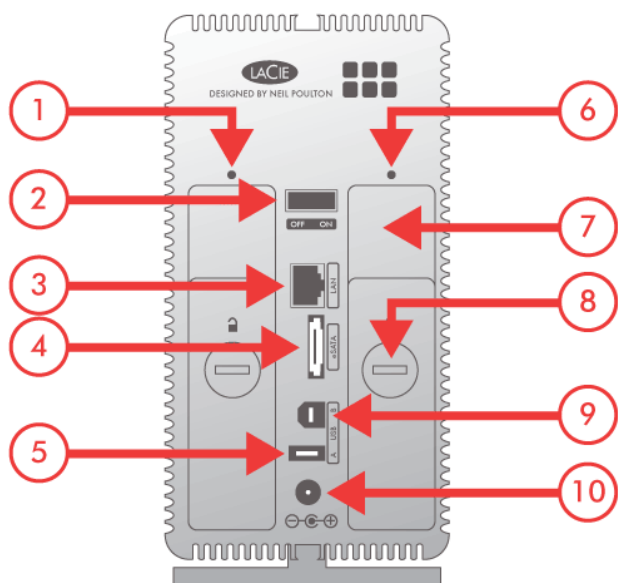

1. Voyant DEL d'activité du lecteur gauche
2. Marche/Arrêt
3. Gigabit Ethernet
4. Extension eSATA
5. Port d'extension USB 2.0
6. Voyant DEL d'activité du lecteur droit
7. Poignée de tiroir du disque
8. Verrou du disque
9. Connexion directe USB 2.0
10. Connecteur d'alimentation

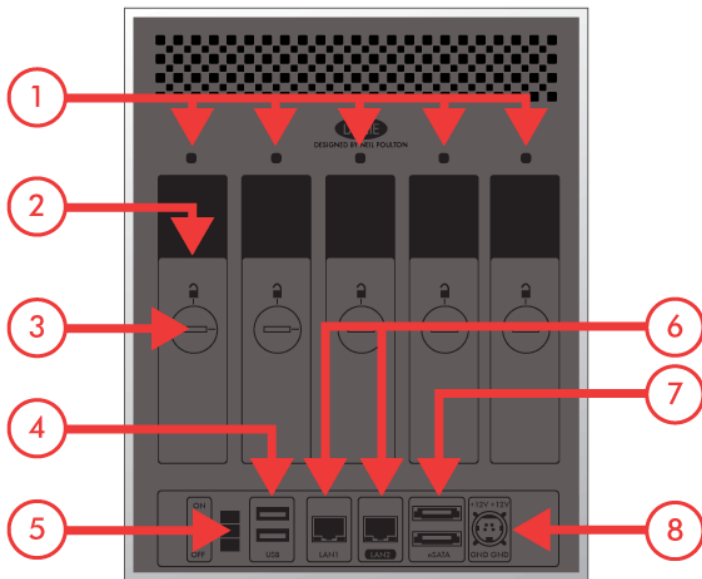

1. Voyant DEL d'activité du lecteur
2. Poignée de tiroir du disque
3. Verrou du disque
4. Port d'extension USB 2.0 2x
5. Marche/Arrêt
6. 2x Gigabit Ethernet
7. Extension 2x eSATA
8. Connecteur d'alimentation

FONCTIONS DU BOUTON MARCHE/ARRÊT

Le voyant DEL/bouton multifonction en façade vous permet d'activer ou de désactiver le mode de veille et de réinitialiser selon les paramètres par défaut.

- **Activer le mode de veille prolongée :** Si le mode de veille prolongée est activé dans **Tableau de bord - Gestion économique**, appuyez sur le bouton bleu et maintenez-le enfoncé.
- **Sortie du mode Veille :** Appuyez sur la touche lumineuse

Pour faire sortir le disque du mode de veille prolongée, appuyez sur le bouton bleu ou utilisez la fonction Wake on LAN dans le LaCie Network Assistant (voir [Wake on LAN](#)) (voir aussi [Tableau de bord - Gestion économique](#)).

- **Rétablir les paramètres par défaut :** Cette opération est expliquée dans la rubrique [Mise à jour du système d'exploitation du produit](#).