

CONNEXION

Bien vouloir suivre les directives d'installation dans l'ordre afin de vous assurer que LaCie RikikiTV est bien connecté à votre TV.

Informations importantes relatives aux vis incluses : Procéder avec précaution lors du serrage des vis incluses dans le kit de montage universel. Si vous serrez trop les vis, ceci pourrait avoir un effet négatif sur votre télévision. Notez que LaCie n'est pas responsable et ne peut être tenu pour responsable de tout dommage causé à votre télévision.

Connexion de RikikiTV à un ordinateur : RikikiTV est conçu pour fonctionner avec les télévisions prenant en charge l'enregistrement sur un disque dur USB. Vous pouvez également utiliser RikikiTV comme disque dur standard en le connectant sur votre ordinateur. Pour des plus amples informations sur l'installation et le fonctionnement avec un ordinateur, bien vouloir consulter [Rikiki Hard Drive User Manual \(Manuel d'utilisation du disque dur Rikiki\)](#).


ÉTAPE 1 - KIT DE MONTAGE UNIVERSEL (EN OPTION)

Avant de configurer le kit de montage, ayez ceci à l'esprit :


- Ignorez cette étape si votre télévision possède déjà une plate-forme intégrée pour un périphérique USB externe.
- L'utilisation du kit de montage universel avec les télévisions accrochées au mur peut s'avérer difficile. Dans ce cas, le port dédié au kit de montage universel pourrait être utilisé par le support de montage mural ou le kit de montage de montage universel pourrait entraîner une déviation de la télévision sur une surface plane. Rassurez-vous que vous ne rencontrerez pas de problèmes de cette nature avant de commencer l'installation du kit de montage universel.
- Les vis incluses sont conformes aux exigences de la norme VESA (<http://www.vesa.org/>), ce qui signifie que le kit de montage universel peut être installé sur toutes les télévisions qui adhèrent aux mêmes normes industrielles. LaCie recommande l'utilisation de l'une des méthodes suivantes : Une vis VESA fournie par le fabricant de la télévision; une vis fournie avec RikikiTV; ou une vis d'un tiers conforme aux exigences de la norme VESA.
- Certains modèles de télévisions sont livrés avec la vis VESA appropriée dans le port. Si votre télévision possède déjà une vis VESA, LaCie vous recommande d'utiliser cette dernière à la place de celle fournie dans le kit de montage universel de RikikiTV. Bien vouloir vous référer au manuel d'utilisation de votre télévision pour les directives sur la manière de retirer la vis VESA.
- Puisque les télévisions diffèrent en taille et en dimension, LaCie a fourni plusieurs vis de différentes longueurs. LaCie vous recommande de consulter le manuel d'utilisation de votre télévision afin de déterminer l'emplacement du port du kit de montage universel ainsi que la longueur voulue. **NE PAS UTILISER UNE VIS D'UNE MAUVAISE LONGUEUR AVEC VOTRE TÉLÉVISION.** Des vis très longues pourraient endommager les pièces internes de votre télévision et celles qui sont trop courtes pourraient ne pas soutenir le poids de l'attache du kit de montage.

- Ne pas serrer la vis VESA très solidement. Dans le cas contraire, Vous pouvez endommager l'arrière de votre télévision.

Installez le kit de montage universel inclus pour fixer RikikiTV à l'arrière de la télévision.

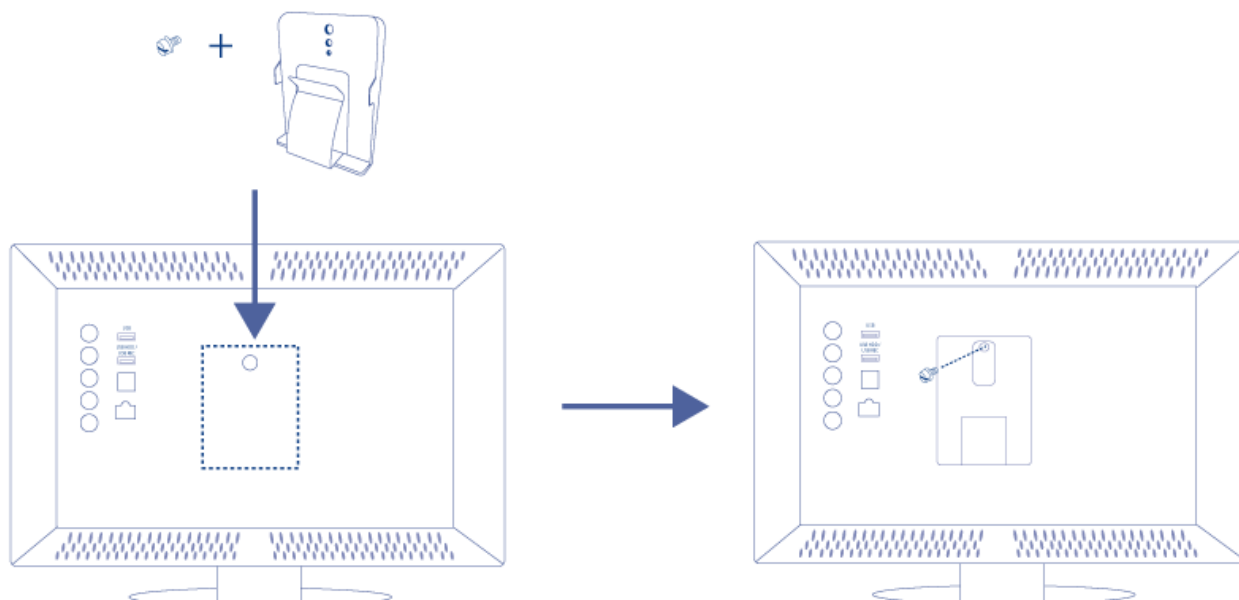


Une fois que le kit de montage est bien installé, faites glisser RikikiTV dans l'attache.

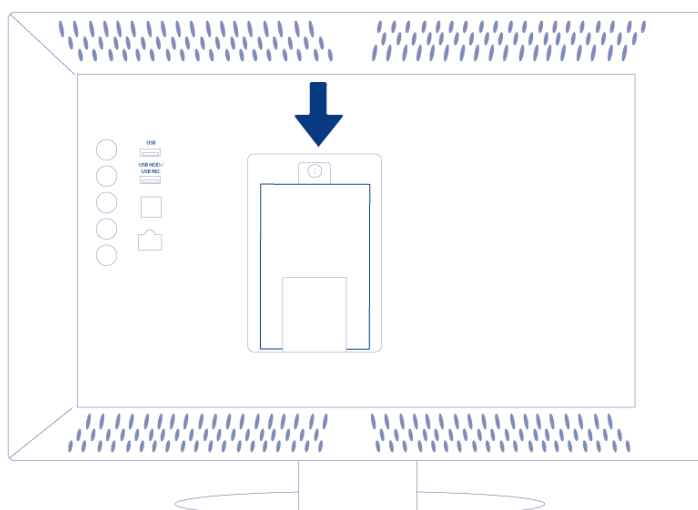

ÉTAPE 2 - CONNECTEZ RIKIKI TV À LA TÉLÉVISION

Branchez le câble USB inclus dans les ports USB sur RikikiTV et votre télévision. Puisque beaucoup de télévisions ont plusieurs ports USB, rassurez-vous de connecter RikikiTV dans le port dédié aux disques durs USB enregistrables. Dans la plupart des cas, le port a un texte d'identification où il est inscrit *USB HDD/USB REC* ou quelque chose de semblable. Bien vouloir consulter le manuel d'utilisation de votre télévision pour vous assurer que RikikiTV est branché dans le port USB approprié.

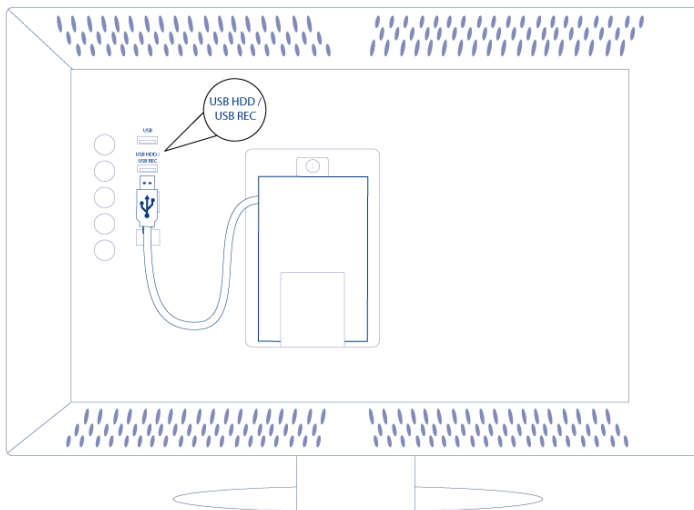

Gestion des câbles : Au besoin, vous pouvez enrouler le câble autour de l'attache.

ÉTAPE 3 - MENU DE LA TÉLÉVISION

Votre télévision gère tous les enregistrements de programmes vers RikikiTV à l'aide de la télécommande. Bien vouloir vous référer au manuel d'utilisation de votre télévision pour des informations sur la préparation de RikikiTV pour l'enregistrement et la lecture. Des informations supplémentaires pour certains modèles de télévisions sont disponibles sur [RikikiTV Setup \(Configuration RikikiTV\)](#)



Questions ? : Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, consultez la page [Obtention d'aide](#).

INSTALLATION DE RIKIKI TV SUR LES PÉRIPHÉRIQUES AUDIO/VIDÉO

RikikiTV est également compatible avec les périphériques audio/vidéo possédant un port USB tels que les récepteurs TV numériques, les box Internet TV, les lecteurs Blu-ray, les systèmes de jeux et les lecteurs de média. Pour avoir la liste complète des périphériques compatibles avec RikikiTV, Rendez-vous sur [RikikiTV Compatibility List \(Liste de compatibilité RikikiTV\)](#).

Bien vouloir vous référer au manuel d'utilisation de votre périphérique audio/vidéo pour les instructions sur l'installation de disques durs USB tels que RikikiTV.

DÉMONTAGE DU DISQUE

Vous devez peut-être démonter RikikiTV de votre télévision ou périphérique audio/vidéo avant de le débrancher du port USB. Consultez la procédure de démontage dans le manuel d'utilisation de votre télévision ou périphérique audio/vidéo.