


4.P ECO MODE: RISPARMIO ENERGETICO

L'unità LaCie CloudBox può risparmiare energia fino al 75% quando non viene utilizzata. La modalità Eco Mode offre risparmi sul consumo energetico domestico e può estendere la durata dell'hardware della CloudBox.

TIPI DI ECO MODE

L'unità LaCie CloudBox dispone di due modalità Eco Mode:

- Auto Sleep Mode (sospensione automatica)
- Auto Sleep Mode (sospensione profonda)

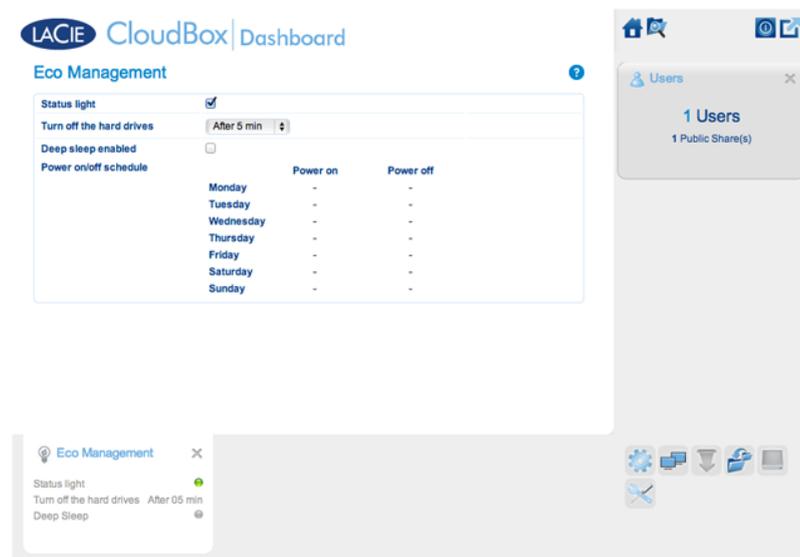

	Sospensione automatica	Sospensione profonda
Che cos'è?	Riduzione del consumo energetico dopo un periodo di inattività.	Conservazione dell'alimentazione per un periodo di tempo programmato.
Quando comincia?	Per impostazione predefinita, la modalità Auto Sleep comincia dopo cinque minuti consecutivi di inattività. È possibile regolare il periodo di inattività utilizzando lo strumento di gestione avanzato.	La modalità di sospensione profonda deve essere abilitata nello strumento di gestione avanzata. È possibile programmare il dispositivo in modo che entri in modalità di sospensione profonda a orari fissi.
Quanta energia si risparmia?	Fino al 50%	Fino al 75%
La luce anteriore (LED) resta accesa o si spegne?	Accesa	Spenta
Come si esce dalla modalità Eco Mode?	Accedere ai file sulla CloudBox da qualsiasi computer per uscire dalla modalità di sospensione automatica.	<i>Modalità automatica:</i> si attiva all'orario prestabilito. <i>Modalità manuale:</i> premere il pulsante di accensione/spegnimento per 3 secondi (sul retro dell'unità LaCie CloudBox). Può essere necessario un minuto o più perché il dispositivo si riattivi.

Per maggiori informazioni sulla modalità Eco Mode, vedere [Risparmio energetico con la gestione ecologica della Dashboard](#).