



AANZICHTEN VAN DE DRIVE

VOORAANZICHT

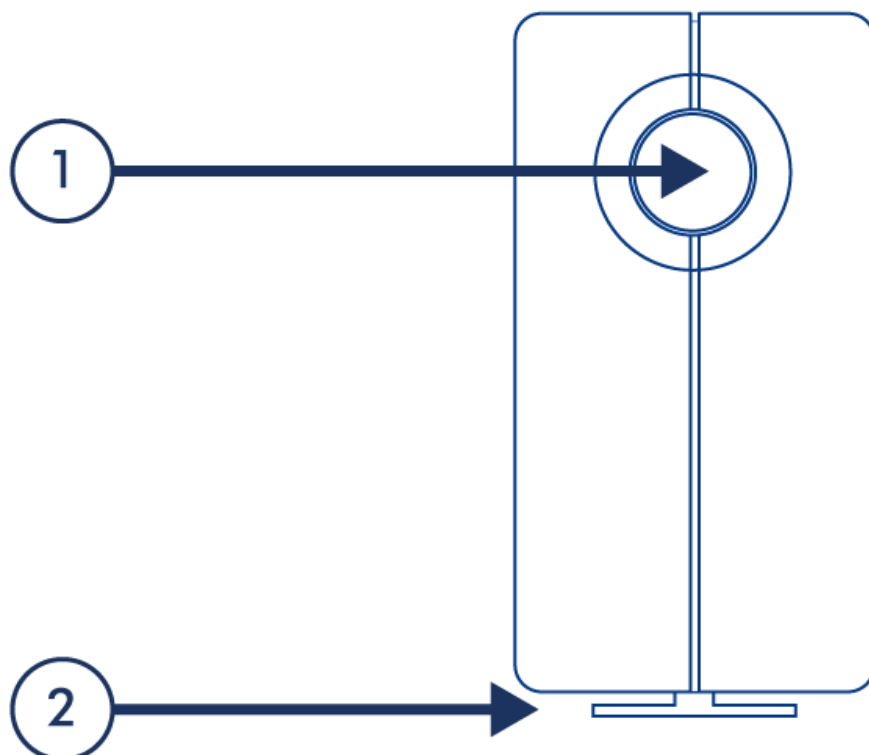

1. Activiteits-LED en snelkoppelknop. Raadpleeg [LaCie Desktop Manager](#) voor informatie.
2. Verwijderbare standaard

ACHTERAANZICHT

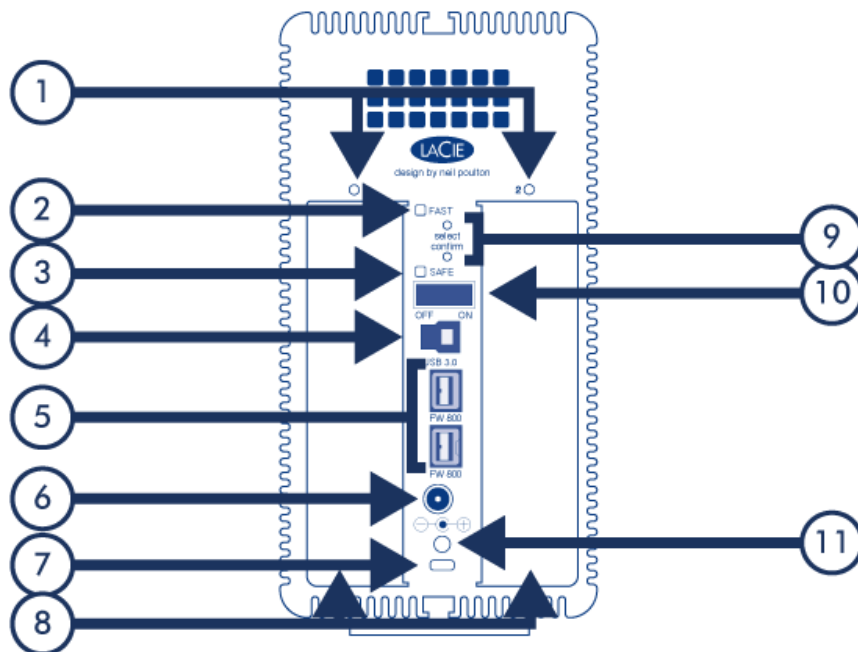

1. LED's voor schijfstatus
2. RAID 0 (FAST) indicator LED
3. RAID 1 (SAFE) indicator LED
4. USB 3.0-poort
5. FireWire 800-poorten
6. Voeding
7. Aansluiting voor optioneel kettingslot
8. Verwisselbare schijven
9. RAID selectie/bevestigingsknoppen. Raadpleeg [RAID beheren](#) voor informatie.
10. Aan/uit
11. Kabelbeheerpoot