

介绍



欢迎使用 LaCie 2big Thunderbolt™ 2 的用户手册。LaCie 的 Thunderbolt 2 存储机柜的传输速率最高可能达到双向 20Gb/s。将 LaCie 2big 连接到支持 Thunderbolt 2 技术的计算机可获得 4k 视频和图形的终极性能。LaCie 2big 是需要在办公室和现场均呈现卓越性能的专业编辑、摄影师和图像艺术家的理想之选。

LaCie 2big 还配有 USB 3.0 端口。连接到具有 USB 3.0 端口的计算机时，传输速率可以高达 5Gb/s。由于它具有反向兼容性，因此 USB 3.0 可让您与任何具有 USB 2.0 端口的计算机进行通用连接。

本手册将指导您完成连接 LaCie 2big 机柜的过程，并介绍产品的各项功能。有关安装或使用的问题，请查阅 [获得帮助](#) 页。

包装内容

- LaCie 2big Thunderbolt 2
- 外部电源
- USB 3.0 电缆（兼容 USB 2.0）
- Thunderbolt 数据线
- 可拆卸检修口盖板
- RAID 选择工具
- 《快速安装指南》

重要信息： 保存好外包装。如果硬盘驱动器需要维修或维护，必须使用原包装返回。

软件包

请访问 [LaCie 2big Thunderbolt 2 软件](#) 下载包含以下项目的免费软件包：


- Intego® Backup Manager Pro (Mac®)
- Genie® Backup Manager Pro™ (Windows®)
- LaCie Desktop Manager (监视硬盘驱动器的运行情况并配置电子邮件警报)
- LaCie Private-Public (使用 AES 256 位加密保护数据)

最低系统要求

要确保 LaCie 产品正常运行，您的系统必须满足特定的要求。有关这些要求的列表，请参见产品包装，或查阅 数据表 (在 www.lacie.com/cn/support/)。


机柜视图

正视图

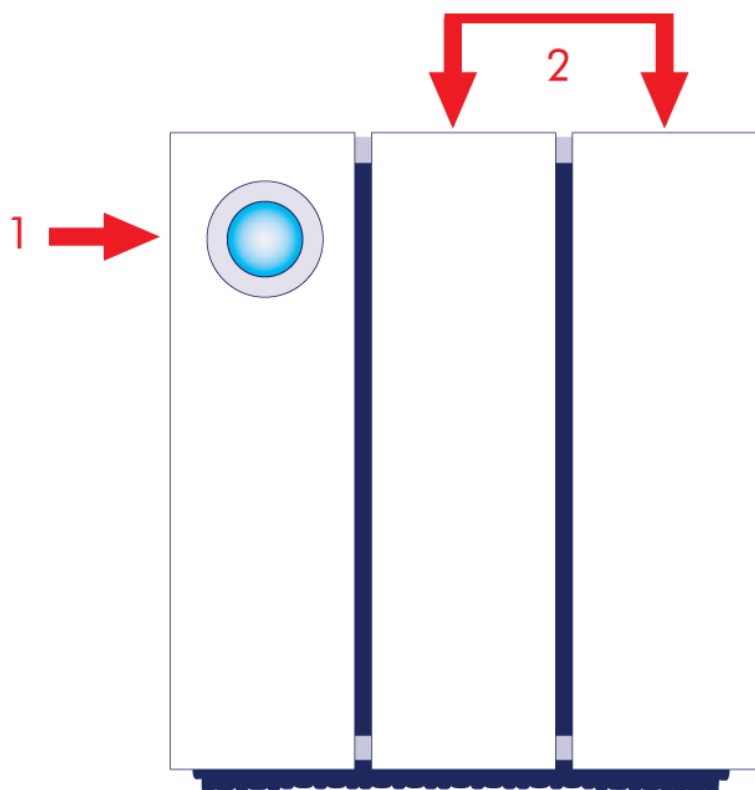


1. LED 和电源按钮
2. 硬盘驱动器托盘

顶视图

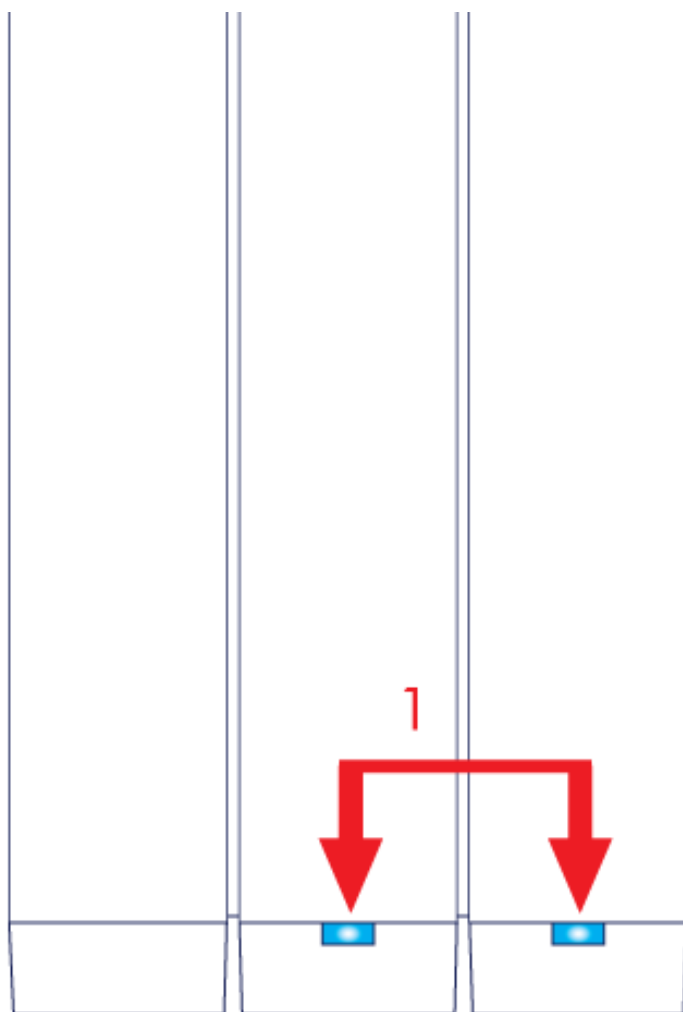


1. 硬盘驱动器 LED 指示灯

侧视图

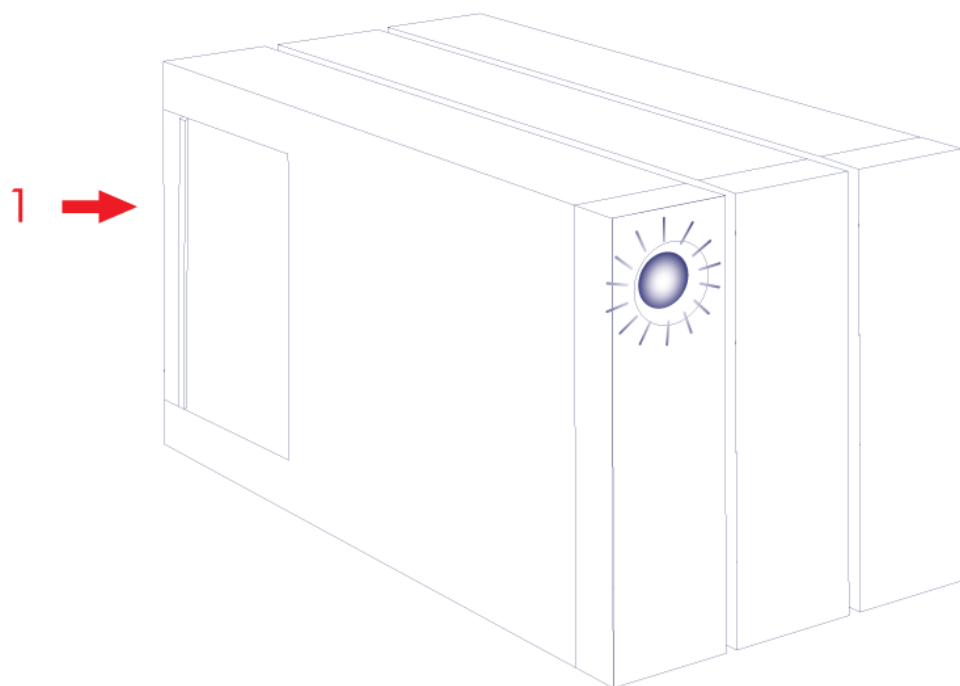


1. 可拆卸检修口盖板

侧视图 - 打开盖板

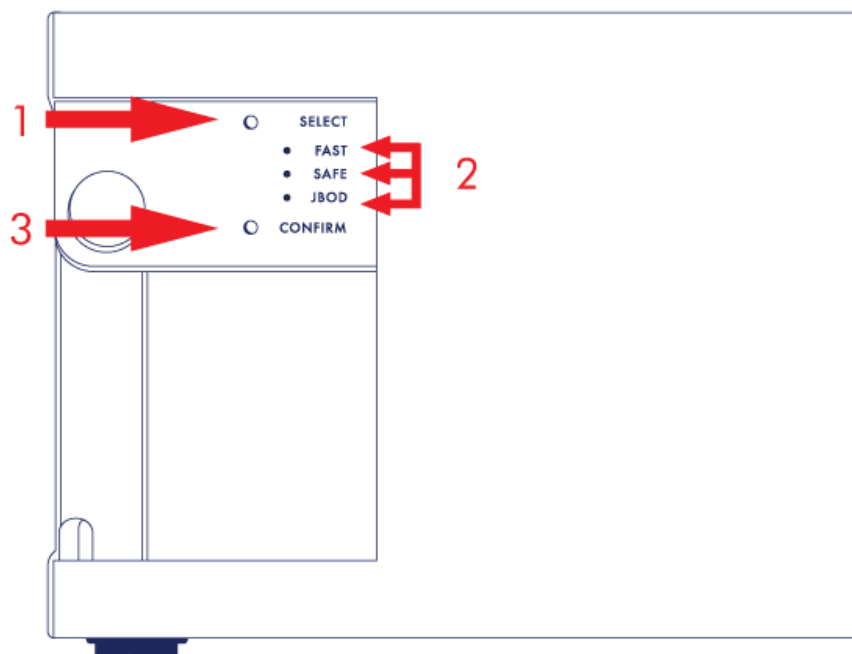

1. SELECT : RAID 选择按钮
2. FAST、SAFE、JBOD : RAID 模式的 LED 指示灯
3. CONFIRM : RAID 确认按钮

后视图 - 打开盖板

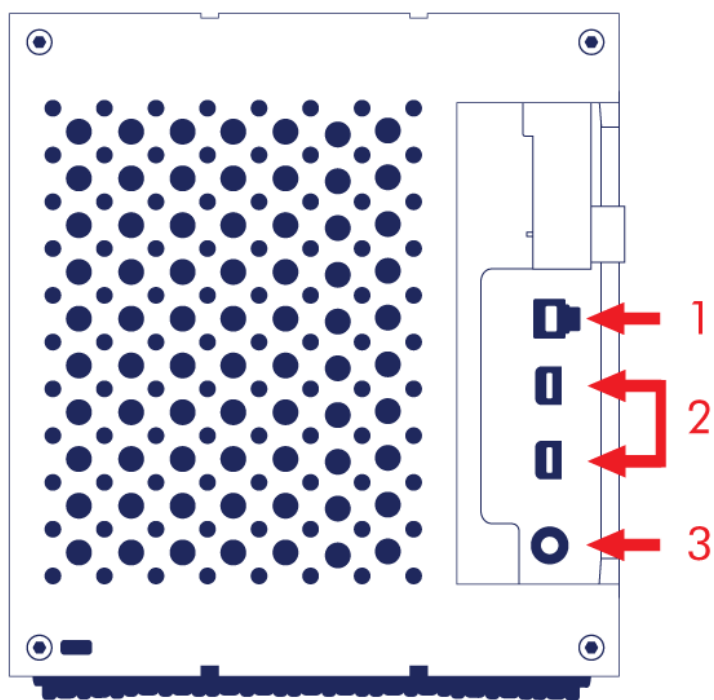

1. USB 3.0 端口
2. Thunderbolt 2 端口
3. 电源连接 (12V 5A)

静音操作和散热管理

为减少操作期间的噪音，LaCie 2big 的风扇放在设备的背面。先进的调温风扇通过根据环境调整其旋转速度保证理想的散热管理，广口排气箱可增强气流流动。此外，LaCie 2big 的金属机壳会为硬盘驱动器散热，确保其安全并延长其使用寿命。由于 LaCie 的独特设计，它会将内置硬盘驱动器的热量吸出，外部机壳会在长时间使用后变热。

重要信息： 确保背面板上的通风孔无堵塞现象，气流可以顺畅地通过外壳。

放置和堆放

始终确保将 LaCie 2big 放置在平坦的表面上，这样有利于专业硬盘驱动器机柜的散热和通风。为了正常散热，LaCie 2big 设计为安装在位于机柜底部的橡胶支脚上。在硬盘驱动器打开电源时，请勿将机柜侧放。

使用多个机柜时，您可以将一个 LaCie 2big Thunderbolt 2 机柜放在另一个 LaCie 2big Thunderbolt 2 机柜的顶部。但是，考虑到 LaCie 2big 的重量和平衡性，堆放两个以上机柜会使设备有翻倒的重大风险。不要在 LaCie 2big 顶部堆放其他硬盘驱动器、机柜或设备。

在以下情况下，您 LaCie 2big Thunderbolt 2 的保修将失效：

- 堆放两个以上 LaCie 2big Thunderbolt 2 机柜。
- 在 LaCie 2big Thunderbolt 2 顶部堆放其他硬盘驱动器、机柜或设备。