

操作

启动 LACIE 5BIG THUNDERBOLT 2


小心： 除非环境温度位于指定温度范围内，否则不要操作 LaCie 5big（请参阅 [系统概览](#)）。如果最近安装了硬盘驱动器，请让驱动器经过一段时间进行适应，然后进行操作。

LaCie 5big 可以在以下情况下通电：

- 连接到支持 Thunderbolt 2 技术或第一代 Thunderbolt 技术的计算机。
- 连接到带电的电源插座。

要准备操作设备，请确认以下条件：

- 所有硬盘驱动器托盘都已稳固地安装在其托架中。
- 电源设备已连接到兼容的带电插座。
- 如果 LaCie 5big 处于空闲或关闭模式，请短按 LED 电源按钮。请参阅以下有关短按和长按的解释。

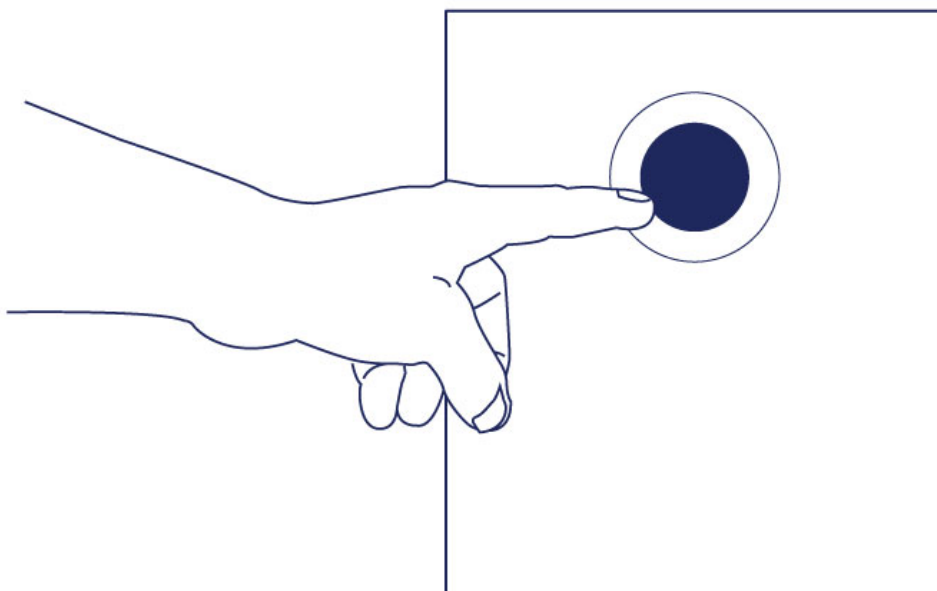

LED 指示灯会在磁盘开始运转时闪烁蓝色。在所有 LED 指示灯呈蓝色稳定亮起时，您可以开始使用存储设备。

关闭 LACIE 5BIG 硬盘驱动器电源：空闲模式

1. 确保 LaCie 5big 未在使用中并且没有活动的传输操作。
2. 从计算机上退出 LaCie 5big 卷。
3. 短按电源按钮。请参阅以下有关短按和长按的解释。
4. 当磁盘 LED 指示灯熄灭时，状态 LED 指示灯将缓慢闪烁。

您可以在 LaCie 5big 处于空闲模式时菊环式连接 Thunderbolt 2 和第一代 Thunderbolt 设备。

关闭 LACIE 5BIG 机柜电源

1. 确保 LaCie 5big 未在使用中并且没有活动的传输操作。
2. 从计算机上退出 LaCie 5big 卷。
3. 短按电源按钮。请参阅以下有关短按和长按的解释。当磁盘 LED 指示灯熄灭时，状态 LED 指示灯将缓慢闪烁。
4. 现在可以安全地从设备上拔下电源线和/或 Thunderbolt 电缆。

重要信息： LaCie 不建议通过长按来关闭机柜电源。请参阅以下有关长按的说明。

短按

重要信息： 在短按之前，务必先从计算机上退出 LaCie 5big 卷。

短按是指手动按下 LED 电源按钮不超过一秒钟。在产品操作中时，短按将使机柜中的硬盘驱动器停止运转。Thunderbolt 2 端口保持活动并可用于菊环式连接。这叫作空闲模式。例如，菊环式连接到 LaCie 5big 的显示器将在短按后仍可供计算机使用。

短按和 RAID 同步

在 RAID 同步期间短按将使硬盘驱动器停止运转。RAID 同步操作会在您下次通过短按启动硬盘驱动器时继续。

长按

长按是指手动按下按钮超过四秒钟。在产品操作中时，长按电源按钮将切断 LaCie 5big 的电源，强制其立即关闭。我们建议您不要进行长按，因为这可能导致数据丢失。

在操作期间拆除 Thunderbolt 电缆

强烈建议用户在操作期间保持计算机与 LaCie 5big 之间的 Thunderbolt 电缆连接。在操作期间拆除电缆会带来严重的后果，如丢失数据。如果在系统同步 RAID 时拔下电缆，同步操作将继续，但您将断开与计算机和数据的连接。

静音操作和散热管理

为减少操作期间的噪音，LaCie 5big Thunderbolt 2 使用 Noctua® 冷却风扇将内部组件的热量带走。除异常安静外，Noctua 冷却风扇还可控制温度，通过根据环境调整转速来保证获得最佳热量管理。此外，LaCie 5big 机柜的金属机壳会为硬盘驱动器散热，确保其安全并延长其使用寿命。由于 LaCie 的独特设计，它会将内置硬盘驱动器的热量吸出，外部机壳会在长时间使用后变热。

重要信息： 设备后面的 LaCie 5big 广口排气箱可以增强气流流动。确保此排气箱无堵塞现象，气流可以顺畅地通过外壳。

放置和堆放

始终确保将 LaCie 5big 放置在平坦的表面上，这样有利于专业硬盘机柜的散热和通风。为了正常散热，LaCie 5big 设计为安装在位于机柜底部的橡胶支脚上。在硬盘驱动器打开电源时，请勿将机柜侧放。

使用多个机柜时，您可以将一个 LaCie 5big Thunderbolt 2 放在另一个 LaCie 5big Thunderbolt 2 的顶部。但是，考虑到 LaCie 5big Thunderbolt 2 的重量和平衡性，堆放两个以上机柜会使设备有翻倒的重大风险。不要在 LaCie 5big Thunderbolt 2 顶部堆放其他硬盘驱动器、机柜或设备。

在以下情况下，您 LaCie 5big Thunderbolt 2 的保修将失效：

- 堆放两个以上 LaCie 5big Thunderbolt 2 机柜。
- 在 LaCie 5big Thunderbolt 2 顶部堆放其他硬盘驱动器、机柜或设备。