


系统 LED 指示灯


LaCie 8big Rack Thunderbolt 2 LED 指示灯提供有关系统状态的信息。查看以下图解以了解 LED 指示灯在机箱上的位置。请参阅[系统概览](#)以了解有关每个 LED 指示灯的更多详细信息。

前部

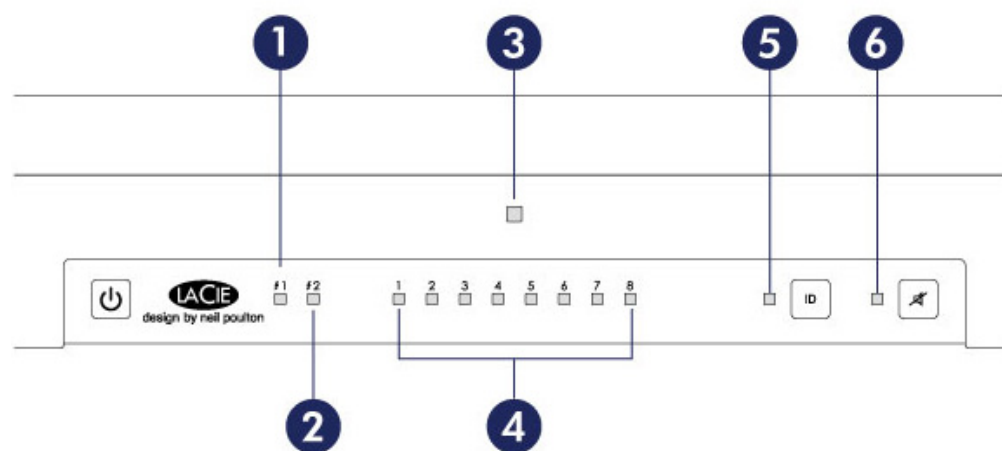

1. Thunderbolt 主机
2. Thunderbolt 菊花式连接
3. 状态
4. 硬盘驱动器
5. 标识
6. 静音

背面

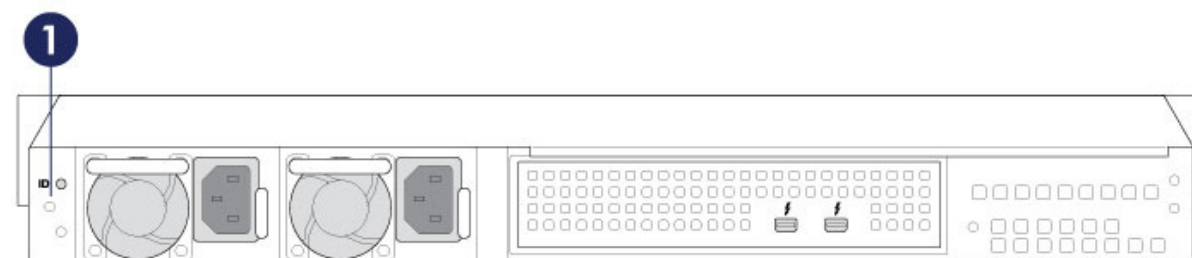

1. 标识 LED 指示灯

前面机箱内部



- 1. 风扇 LED 指示灯
- 2. 硬盘驱动器 LED 指示灯

LED 指示灯状态

常规 LED 指示灯状态

以下颜色列表有助于您识别 LaCie 8big 的一般状态：

颜色	状态
稳定亮起蓝色	就绪
缓慢闪烁蓝色	空闲模式
快速闪烁蓝色	启动和关闭
闪烁红色和蓝色	RAID 同步
闪烁红色	警告
稳定亮起红色	错误

状态和硬盘驱动器 LED 指示灯

状态和硬盘驱动器 LED 指示灯配合使用以提供有关 LaCie 8big 运行状况的最新详细信息。

状态 LED 指示灯	硬盘驱动器 LED 指示灯	状态
快速闪烁蓝色	闪烁蓝色	启动和关闭
缓慢闪烁蓝色	熄灭	硬盘驱动器停止运转并且 Thunderbolt 端口处于空闲模式，可用于菊环式连接
稳定亮起蓝色	稳定亮起蓝色	DAS 准备就绪。
稳定亮起蓝色	对于工作中的硬盘驱动器闪烁蓝色	正在访问硬盘驱动器（读/写）。
闪烁蓝色/红色	闪烁蓝色/红色	RAID 正在同步
闪烁红色	对于不正常工作的硬盘驱动器稳定亮起红色	RAID 已降级。如果另一个硬盘驱动器发生故障，数据将保持不变，但阵列将不再受到保护。
闪烁红色	硬盘驱动器上的指示灯闪烁红色	硬盘驱动器警告。硬盘驱动器可能遇到错误或即将发生故障。
稳定亮起红色	对于工作不正常或发生故障的硬盘驱动器稳定亮起红色	一个或多个硬盘驱动器发生故障并且 RAID 损坏。数据丢失。
闪烁红色	蓝色	温度警告；电源设备发生故障
稳定亮起红色	蓝色	温度达到临界值。到达临界状态时将伴随有声音警告。
稳定亮起红色	稳定亮起或闪烁蓝色	一个或多个风扇不运转。

Thunderbolt 2 端口、标识和静音 LED 指示灯

Thunderbolt 2

行为	状态
Thunderbolt 2 主机 LED 指示灯稳定亮起蓝色	Thunderbolt 2 端口已连接到计算机。
Thunderbolt 2 菊环式连接 LED 指示灯稳定亮起蓝色	LaCie 8big 已连接到 Thunderbolt 设备和/或显示器的菊环。

标识

前面标识 LED 指示灯行为	后面标识 LED 指示灯行为	状态
闪烁琥珀色	闪烁琥珀色	按下了标识按钮（前面或后面）
熄灭	标识功能关闭。	

静音

行为	状态
稳定亮起琥珀色	按下静音按钮关闭声音警告或使设备停止发出声音警告。
熄灭	静音功能关闭。

硬盘驱动器和风扇 LED 指示灯（前面机箱内部）

硬盘驱动器

行为	状态
稳定亮起蓝色	硬盘驱动器准备就绪。
闪烁蓝色	正在访问硬盘驱动器（读/写）。
闪烁蓝色/红色	正在同步 RAID 或进行固件更新。
单个硬盘驱动器上的指示灯闪烁红色	警告硬盘驱动器可能发生故障。
多个硬盘驱动器上的指示灯闪烁红色	警告 RAID 可能发生故障。
单个硬盘驱动器上的指示灯稳定亮起红色	硬盘驱动器已发生故障。
多个硬盘驱动器上的指示灯稳定亮起红色	RAID 已发生故障。
机箱中硬盘驱动器插槽指示灯熄灭	硬盘驱动器尚未连接插槽的 SATA 连接件或尚未通电。

风扇

行为	状态
稳定亮起蓝色	风扇正在工作。
稳定亮起红色	风扇已发生故障。