



Made for ideas.

MANUAL DE USUARIO DE FUEL



HAGA CLIC **AQUÍ** PARA ACCEDER A UNA **VERSIÓN EN LÍNEA ACTUALIZADA**

de este documento. En ella encontrará el contenido más actual, así como ilustraciones ampliables, una sencilla navegación y una función de búsqueda.



INTRODUCCIÓN

Le felicitamos por haber adquirido un dispositivo de almacenamiento inalámbrico y móvil LaCie Fuel. Este dispositivo contiene una unidad de disco duro portátil que transmite una señal inalámbrica. Este dispositivo le permite almacenar sus archivos multimedia digitales y, a continuación, reproducir el contenido en un iPad®, iPhone®, iPod® touch, una tableta Android™ o un smartphone, o bien en otra tableta, smartphone u ordenador que dispongan de conexión Wi-Fi. Este manual le proporciona instrucciones sobre cómo utilizar LaCie Fuel con sus dispositivos y le ayudará a resolver cualquier problema que pueda surgir. Si experimenta algún problema, consulte la sección [Ayuda](#).



CARACTERÍSTICAS DE LACIE FUEL

A continuación se indican algunas tareas que puede realizar con el dispositivo LaCie Fuel:

- **Almacenar sus películas, canciones, fotos y documentos.** La unidad de disco duro de 1 TB le permite almacenar más de 300 películas en alta definición (HD) (1,5 GB de MP4 H.264), 125.000 canciones o 100.000 fotos.¹
- **Cargar los archivos multimedia con rapidez.** LaCie Fuel incluye un puerto USB 3.0 para poder transferir con rapidez hasta 5 Gb/s. Para poder aprovechar estas velocidades de transferencia más rápidas disponibles con la versión USB 3.0, conecte su dispositivo a un ordenador Windows® o Mac® equipado con un puerto USB 3.0. LaCie Fuel puede conectarse a un puerto USB 2.0, pero las velocidades de transferencia serán inferiores, de hasta 480 Mb/s.
- **Compartir contenido con más personas.** El dispositivo LaCie puede reproducir simultáneamente el contenido de hasta tres o más dispositivos que dispongan de Wi-Fi, con lo que varias personas podrán acceder a su biblioteca multimedia inalámbrica al mismo tiempo.
- **Disfrutar de hasta 8 horas de reproducción continua.** LaCie Fuel proporciona hasta 8 horas de reproducción de vídeo continua.²
- **Realizar más tareas contemporáneamente.** Mientras esté escuchando música o viendo películas o fotografías en su dispositivo móvil, también podrá navegar por Internet, desde su red doméstica o desde su zona con cobertura inalámbrica Wi-Fi favorita.
- **Gestionar sus archivos multimedia digitales.** Utilice la aplicación LaCie Media™ para reproducir música de fondo, personalizar sus carruseles de fotografías y añadir marcadores de películas, entre muchas otras opciones.
- **Sincronizar sus archivos multimedia.** Sincronice automáticamente todos sus archivos multimedia con su dispositivo LaCie Fuel mediante el software gratuito Seagate Media Sync™.


DESCRIPCIÓN DE LACIE FUEL

En esta sección se describen las distintas partes que conforman el dispositivo LaCie Fuel y se ofrece información para ayudarle a mantener el dispositivo cargado y listo.

CONTENIDO DE LA CAJA

- Dispositivo de almacenamiento inalámbrico y móvil LaCie Fuel
- Adaptador de corriente y cable USB 3.0
- Guía de instalación rápida

VISTA DEL PRODUCTO

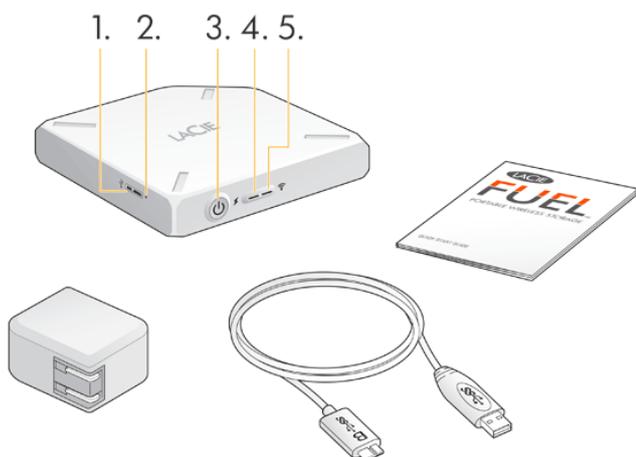

1. **Puerto USB.**
2. **Botón de restablecimiento a la configuración de fábrica:** Un botón incrustado situado junto al puerto USB 3.0 en el lateral del dispositivo. Pulse y suelte este botón para restablecer el dispositivo LaCie Fuel a su configuración original de fábrica. Durante este proceso no se pierden datos.
3. **Botón de encendido:** Púlselo para encender el dispositivo LaCie Fuel. Vuelva a pulsarlo para apagar el dispositivo.
4. **Indicador LED de encendido:**
 - Verde fijo: Dispositivo completamente cargado.
 - Ámbar: Carga del dispositivo en curso.
 - Rojo: El nivel de la batería es bajo; es necesario cargarla (consulte la sección [Carga de la batería](#)).
5. **Indicador LED de Wi-Fi:** Indica el estado de transmisión inalámbrica del dispositivo LaCie Fuel.
 - Parpadeo en azul: LaCie Fuel se está iniciando.
 - Azul fijo: LaCie Fuel dispone de conexión Wi-Fi.
 - Blanco: El dispositivo está conectado a un ordenador mediante el puerto USB y no dispone de conexión Wi-Fi.


CARGA DE LA BATERÍA

El dispositivo LaCie Fuel utiliza una batería de ión-litio recargable. Una batería completamente cargada proporciona hasta 8 horas de reproducción continua. Sin embargo, la batería se descarga antes si se reproducen vídeos de alta resolución. Cuando el dispositivo está en estado de reposo, la batería conserva su carga durante un máximo de 25 horas. El dispositivo entra en estado de reposo después de 5 minutos de inactividad.

El indicador LED de encendido muestra el estado de la batería:

- Verde: Batería completamente cargada.
- Ámbar: Carga de la batería en curso.
- Rojo: El nivel de la batería es bajo; le quedan entre 5 y 10 minutos de duración.

El método más rápido para cargar la batería consiste en conectar el dispositivo LaCie Fuel a una toma de corriente mediante el adaptador de corriente y el cable USB incluidos. Son necesarias unas 4 horas para cargar la batería.

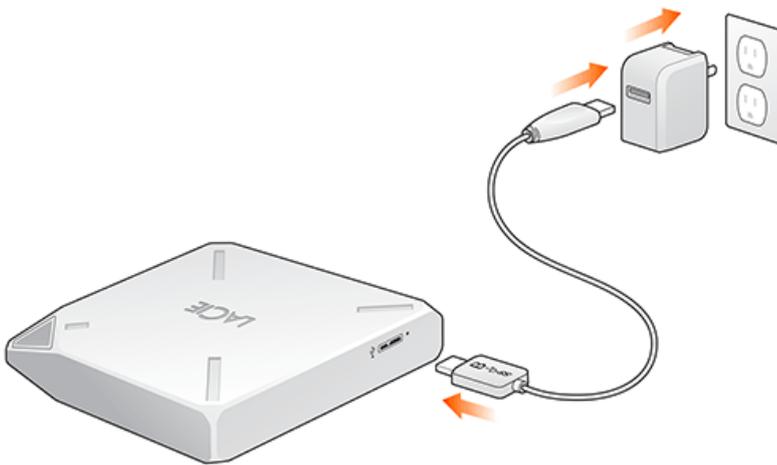

El dispositivo LaCie Fuel también se carga cuando está conectado a un ordenador, aunque a una velocidad inferior. La vida útil de la batería se ve afectada por el número de ciclos de carga. No puede sustituir la batería.

Información importante: El usuario no puede sustituir la batería de ión-litio del dispositivo LaCie Fuel. Si se extrae la batería, la garantía del producto quedará invalidada. Por otro lado, si decide extraer la batería, debe desecharla de conformidad con las leyes de su país y región.

DISPOSITIVOS Y SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES

Puede utilizar LaCie Fuel con los siguientes dispositivos:

- iPad, iPhone e iPod touch con iOS 5.1 o posterior.
- Tabletas y smartphones que ejecuten Android 2.3 o posterior.
- Ordenadores Windows con Windows 8, Windows 7, o Windows Vista®.
- Ordenadores Mac® con Mac OS® X 10.6 o posterior.

Los sistemas operativos Linux no son compatibles. No obstante, si su sistema operativo Linux es compatible con los navegadores adecuados y cuenta con un reproductor multimedia y conectividad inalámbrica, debería poder conectar su dispositivo de almacenamiento LaCie Fuel.

Información importante sobre Linux: Si conecta su dispositivo mediante un cable USB, puede que entre en modo de suspensión y cause errores en caso de que el sistema operativo Linux no espere a que el dispositivo se vuelva a activar. No se encuentra disponible ninguna herramienta para deshabilitar la función de suspensión de Linux.

Navegadores web compatibles

Puede utilizar los siguientes navegadores para acceder a la biblioteca multimedia del dispositivo LaCie Fuel:

- Safari® 5 o posterior
- WebKit
- Internet Explorer® 9 o posterior
- Firefox®
- Google Chrome™

Formatos multimedia compatibles

Su dispositivo móvil admite diferentes formatos multimedia. Si no puede reproducir un vídeo guardado en LaCie Fuel mientras se encuentra conectado de forma inalámbrica a su dispositivo móvil, es posible que la resolución sea demasiado alta o que dicho dispositivo no admita el formato de vídeo.

Archivos de alta resolución

Si el vídeo es un archivo 1080i o 1080p, puede que requiera demasiado ancho de banda y provoque una visión entrecortada o que no se reproduzca en absoluto. Adquiera un vídeo con una calidad inferior o utilice un programa para reducir la calidad del archivo.

Códecs compatibles

Confirme que su dispositivo móvil admite el códec o el tipo de vídeo. Algunos programas de terceros, como VLC, muestran información sobre el archivo y su códec.

Formatos multimedia compatibles

- iOS: Compruebe los formatos multimedia compatibles en el [sitio web para desarrolladores de iOS](#).
- Android: Compruebe los formatos multimedia compatibles en el [sitio web para desarrolladores de Android](#).

Especificaciones de hardware

- Capacidad de la unidad: 1 TB.
- Cable USB 3.0 (necesario para obtener las velocidades de transferencia de USB 3.0). Compatible con puertos USB 2.0.
- Batería: Batería de ión-litio no reemplazable por el usuario.
- Vida útil de la batería: Hasta 10 horas de reproducción continua (1 usuario); hasta 30 horas en reposo.
- Alcance Wi-Fi máximo: 45 m (147 pies).
- Formato de la unidad: exFAT.

ACERCA DE LA SEGURIDAD WI-FI DE LACIE FUEL

Dado que LaCie Fuel es un dispositivo de transmisión inalámbrica, se puede “ver” desde cualquier dispositivo Wi-Fi que se encuentre dentro de su alcance (hasta 45 m o 147 pies). Puede configurar una contraseña para restringir el acceso al dispositivo LaCie Fuel (see the [LaCie Media App user manual](#) for instructions).

Nota: Cuando el dispositivo LaCie Fuel está conectado físicamente al ordenador, las capacidades inalámbricas se encuentran desactivadas y sus archivos no son visibles para otras personas.

CONEXIÓN DEL DISPOSITIVO

El dispositivo LaCie Fuel dispone de su propia red inalámbrica. Cuando se conecta a la red de LaCie Fuel desde un dispositivo móvil o un ordenador con conexión inalámbrica, el dispositivo móvil establece un enlace Wi-Fi específico con LaCie Fuel. También puede conectarse a Internet (modo simultáneo) mientras se encuentra conectado a LaCie Fuel.

SISTEMA OPERATIVO

Seleccione las instrucciones correspondientes a su sistema operativo:

Ordenador Windows

1. Habilite la conexión inalámbrica del ordenador.
2. Encienda LaCie Fuel y espere a que el indicador LED se vuelva de color azul fijo.
3. Seleccione **LaCie Fuel** en la lista de redes inalámbricas disponibles.
4. Para conectarse a la página principal de LaCie Fuel, abra un navegador web e introduzca **www.laciefuel.com**.

Para conectar LaCie Fuel y su ordenador a Internet, consulte la sección [Conexión de LaCie Fuel a Internet](#).

Ordenador Mac con tarjeta AirPort®

Si su ordenador Mac dispone de una tarjeta AirPort, puede utilizarla para conectarse al dispositivo LaCie Fuel. Consulte la documentación de su ordenador para obtener las instrucciones más actualizadas sobre cómo conectarse a una red inalámbrica.

Advertencia: No permita que Time Machine® utilice el dispositivo LaCie Fuel para realizar copias de seguridad.

1. Encienda LaCie Fuel y espere a que el indicador LED se vuelva de color azul fijo.
2. Haga clic en el icono del menú de Apple y seleccione **Preferencias del Sistema**.
3. Debajo de **Internet y conexiones inalámbricas**, seleccione **Red**.
4. Seleccione **AirPort** en la lista de servicios de conexión de red.
5. Seleccione **LaCie Fuel** en la lista de redes.
6. Abra un navegador web e introduzca **www.laciefuel.com**.
7. Para conectar LaCie Fuel y su ordenador Mac a Internet, consulte la sección [Conexión de LaCie Fuel a Internet](#).

Dispositivo móvil Apple (iOS 5.1 y superior)

1. Encienda LaCie Fuel y espere a que el indicador LED se vuelva de color azul fijo.
2. En el dispositivo móvil Apple, pulse el icono de **Ajustes** y, a continuación, pulse **Wi-Fi**.
3. Seleccione **LaCie Fuel** en la lista de redes.
4. Para conectar LaCie Fuel y su dispositivo móvil a Internet, consulte la sección [Conexión de LaCie Fuel a Internet](#).

Dispositivo móvil Android

1. Encienda LaCie Fuel y espere a que el indicador LED se vuelva de color azul fijo.
2. En el dispositivo móvil Android, pulse el icono de **Ajustes**.
3. Debajo de **CONFIGURACIÓN INALÁMBRICA Y DE RED**, pulse la opción **Wi-Fi**.
4. Seleccione **LaCie Fuel** en la lista de redes.
5. Para conectar LaCie Fuel y su dispositivo móvil a Internet, consulte la sección [Conexión de LaCie Fuel a Internet](#).

CONNECTING LACIE FUEL TO A WI-FI NETWORK

Puede conectar su dispositivo móvil a Internet mientras está conectado a LaCie Fuel. Este proceso se denomina modo simultáneo. Consulte el [manual de usuario de la aplicación LaCie Media](#) para obtener información detallada.

COPIA DE CONTENIDO

Puede copiar contenido del dispositivo LaCie Fuel y en él mientras este se encuentra conectado al ordenador mediante USB o Wi-Fi. Si va a copiar una gran cantidad de contenido, le recomendamos que conecte LaCie Fuel al ordenador con el cable USB 3.0 suministrado para lograr una velocidad de copia superior.


Para obtener información sobre cómo conectar de forma inalámbrica un dispositivo móvil o un ordenador a LaCie Fuel, consulte la sección [Conexión del dispositivo](#).

Información importante sobre los archivos multimedia con licencia: Es su responsabilidad cumplir las leyes de propiedad intelectual correspondientes y respetar los derechos del propietario en lo que concierne al uso de los contenidos.


Nota técnica: Su dispositivo móvil solo puede reproducir archivos en los formatos compatibles con él. Consulte las especificaciones del dispositivo para obtener más información.

CONEXIÓN DE LACIE FUEL AL ORDENADOR


1. Encienda el dispositivo LaCie Fuel.
2. Conecte el cable USB 3.0 suministrado al dispositivo LaCie y al puerto USB 3.0 del ordenador.

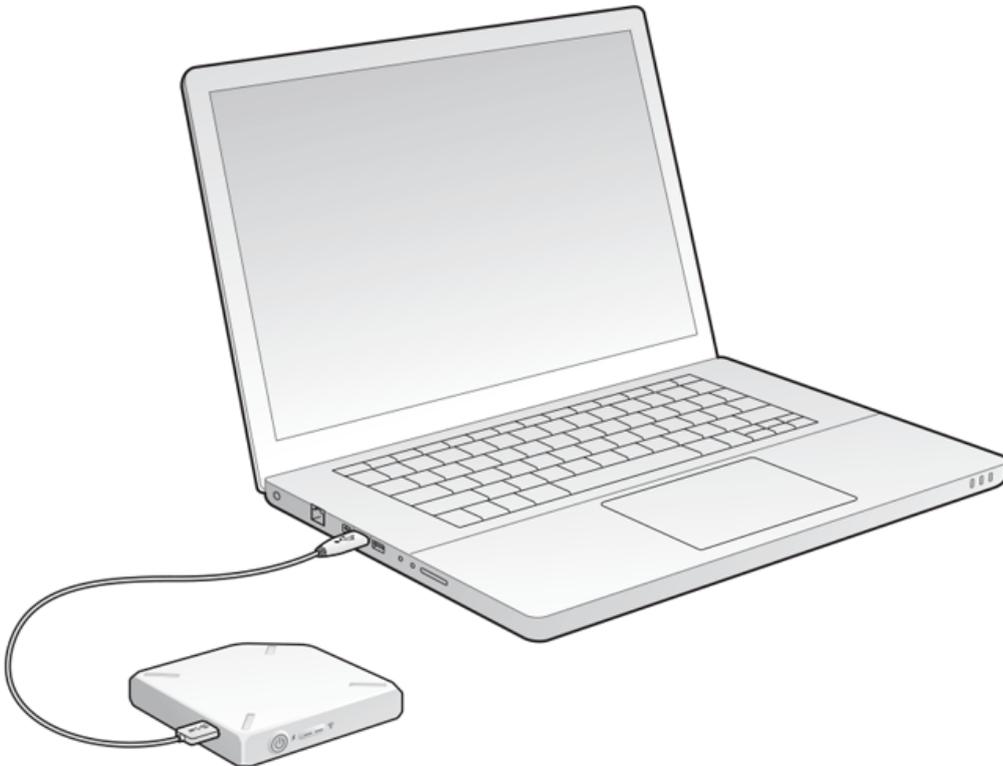

3. Localice el dispositivo de almacenamiento LaCie en el ordenador:
 - Usuarios de Windows 8: Pulse la tecla de Windows+D y, a continuación, seleccione el **Explorador de archivos**.
 - Usuarios de Windows Vista y 7: Acceda al menú Iniciar y haga clic en **Equipo**.



- Usuarios de Windows XP: Acceda al menú Inicio y haga clic en **Mi PC**.
- Usuarios de Mac: Abra una ventana del Finder y busque bajo la opción **DISPOSITIVOS**.

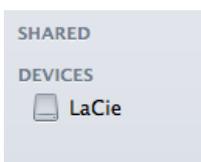

Información importante para usuarios de Mac: No permita que Time Machine utilice el dispositivo para realizar copias de seguridad.


Información técnica sobre la red Wi-Fi: Cuando conecta físicamente LaCie Fuel al ordenador, su red Wi-Fi deja de transmitir automáticamente.

ARRASTRE Y COLOCACIÓN DEL CONTENIDO EN LACIE FUEL

Puede copiar datos del ordenador en LaCie Fuel de diferentes formas. Uno de los métodos más sencillos consiste en arrastrar y soltar los archivos.

Windows

1. Abra una ventana del Explorador de Windows.

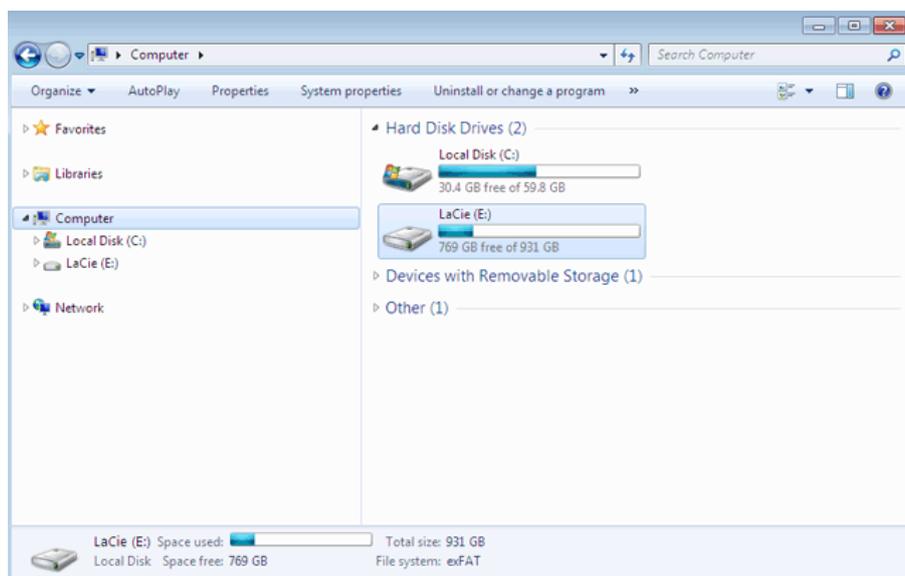

2. Haga doble clic en la unidad LaCie.
3. Examine su ordenador en busca de los archivos que desee copiar en el dispositivo LaCie Fuel.
4. Pulse la tecla Mayúsculas para seleccionar varios archivos o carpetas.
5. Arrastre los archivos o las carpetas a la unidad LaCie. LaCie Fuel organiza e indexa los archivos por tipo (p. ej., vídeos, música, fotos, etc.).
6. Una vez completado el proceso de copia, extraiga de forma segura LaCie Fuel del ordenador (consulte el [Expulsión de la unidad de disco duro](#)).

Puede conectar su dispositivo móvil o su ordenador a LaCie Fuel a través de su red inalámbrica.

Nota sobre el tiempo necesario para la copia: Este proceso puede llevar algún tiempo en caso de que copie una gran cantidad de contenido.

Mac

1. Busque el icono de LaCie Fuel en el escritorio o en una ventana del Finder.
2. Examine su ordenador en busca de los archivos que desee copiar en el dispositivo LaCie Fuel.
3. Pulse la tecla Mayúsculas para seleccionar varios archivos o carpetas.
4. Arrastre los archivos o las carpetas a la unidad LaCie. LaCie Fuel organiza e indexa los archivos por tipo (p. ej., vídeos, música, fotos, etc.).
5. Una vez completado el proceso de copia, extraiga de forma segura LaCie Fuel del ordenador (consulte el [Expulsión de la unidad de disco duro](#)).

Puede conectar su dispositivo móvil o su ordenador a LaCie Fuel a través de su red inalámbrica.

Nota sobre el tiempo necesario para la copia: Este proceso puede llevar algún tiempo en caso de que copie una gran cantidad de contenido.

CARGA INALÁMBRICA DE CONTENIDO EN LACIE FUEL

La forma más sencilla de cargar contenido del dispositivo móvil es a través de la aplicación LaCie Media.

En las siguientes instrucciones se presupone que se encuentra conectado de forma inalámbrica a LaCie Fuel. Si no está conectado, consulte la sección [Conexión del dispositivo](#).

Si no ha instalado la aplicación LaCie Media en su dispositivo móvil, acceda a la tienda de aplicaciones y descárguela.

Carga desde un dispositivo móvil con LaCie Media

Consulte el [manual de usuario de la aplicación LaCie Media](#) para obtener instrucciones.

Carga desde el ordenador

1. Conecte de forma inalámbrica su ordenador a LaCie Fuel.
2. Seleccione LaCie Fuel:
 - Usuarios de Mac: Seleccione **Ir > Conectarse al servidor**. En el campo Dirección del servidor, escriba **cifs:\\172.25.0.1**. Seleccione **Invitado** y, a continuación, **Conectar**. El dispositivo LaCie Fuel está ahora asignado a su ordenador.
 - Usuarios de Windows: Abra una ventana del Explorador. En el campo de la carpeta, escriba **\\172.25.0.1\Public**. El dispositivo LaCie Fuel está ahora asignado a su ordenador.
3. Arrastre y suelte los archivos desde el ordenador en el dispositivo de almacenamiento.

DESCARGA INALÁMBRICA DE CONTENIDO DESDE LACIE FUEL

Puede guardar contenido de forma inalámbrica desde LaCie Fuel en su dispositivo móvil o en su ordenador.

Descarga inalámbrica en dispositivos móviles

Consulte el [manual de usuario de la aplicación LaCie Media](#) para obtener instrucciones.

Descarga inalámbrica en el ordenador

Conecte el ordenador a la red Wi-Fi de LaCie Fuel o conéctelo en modo simultáneo. Para obtener más información, consulte la sección [Conexión del dispositivo](#).

1. En un navegador web, introduzca la dirección IP: 172.25.0.1.
2. La vista Vídeos se muestra en el navegador web.
3. Seleccione la vista desde la que desee descargar contenido. Por ejemplo, Vídeos o Fotografías.

4.  En la esquina superior derecha, seleccione el icono de la marca de verificación ().
5. Seleccione los elementos que desee descargar. Aparecerá una marca de verificación en cada elemento que seleccione.
 - Para seleccionar todos los archivos de la vista, pulse el icono con los recuadros dobles y las marcas de



verificación situado en la parte superior izquierda ().

- Para eliminar todas las selecciones, pulse el icono con los recuadros dobles situado en la parte superior



izquierda ().

6.  Para descargar los archivos, seleccione el icono de envío a () y, a continuación, el icono de descarga (



).

COPIA Y SINCRONIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS CON SEAGATE MEDIA SYNC

Cuando realice cambios en los archivos multimedia del ordenador, puede sincronizarlos automáticamente en LaCie Fuel con la aplicación Seagate Media Sync.

Instalación de Seagate Media Sync

1. En un navegador web, diríjase a www.seagate.com. En el campo de búsqueda, escriba **media sync**.
2. Seleccione un enlace para instalar el software en el ordenador.
3. Complete la instalación siguiendo las instrucciones.

Copia y sincronización de archivos en Windows

1. Conecte el cable USB 3.0 al dispositivo LaCie Fuel y al ordenador.
2. Inicie Seagate Media Sync. Compruebe que la unidad LaCie Fuel aparece en la ventana Mis dispositivos.
3. Haga clic en el icono **Sincronizar ahora** para LaCie Fuel.
4. Seleccione un plan de sincronización.
 - Sincronización simple de iPad: Sincroniza automáticamente los archivos multimedia que el iPad pueda reproducir o visualizar. Para realizar cambios en el plan de sincronización, seleccione la opción **Editar la configuración de sincronización** en la pantalla de Media Sync.
 - Sincronización simple: Sincroniza automáticamente las carpetas multimedia del ordenador con una unidad externa. Para realizar cambios en el plan de sincronización, seleccione la opción **Editar la configuración de sincronización** en la pantalla de Media Sync.
 - Sincronización personalizada: Le permite seleccionar manualmente los tipos de carpetas y archivos multimedia para sincronizarlos entre el ordenador y una unidad externa.
5. Seleccione las carpetas del ordenador que desea sincronizar con la unidad externa.
6. Haga clic en **Siguiente** para entrar en la ventana Tipos de archivo.
7. Para sincronizar solo los archivos que se pueden abrir en dispositivos Apple o Android específicos, haga clic en el menú situado debajo de **Sincronizar archivos de** y, a continuación, seleccione los dispositivos en la lista. Para sincronizar todos los archivos identificados como películas, música o imágenes con cualquier dispositivo, seleccione todos los dispositivos digitales. Los tipos de archivo cambian en función del dispositivo que seleccione.
8. Seleccione una o más casillas relativas al tipo de archivos multimedia para filtrar el contenido que se va a sincronizar.
9. Haga clic en Finalizar.
10. Una vez completada la sincronización, extraiga de forma segura LaCie Fuel del ordenador (consulte el [Expulsión de la unidad de disco duro](#)).

Nota sobre la sincronización automática: La sincronización automática realiza un seguimiento continuo de los cambios en las carpetas sincronizadas y sincroniza automáticamente las versiones revisadas sobrescribiendo las versiones anteriores con las más recientes. La sincronización automática solo puede ejecutarse si se encuentra conectada una unidad externa.

Copia y sincronización de archivos en Mac

1. Conecte el cable USB 3.0 al dispositivo LaCie Fuel y al ordenador.
2. Inicie Seagate Media Sync. Asegúrese de que el dispositivo aparece en el panel izquierdo de la ventana Seagate Media Sync. Si se encuentran conectados varios dispositivos al ordenador, seleccione el que desea sincronizar. Cada dispositivo cuenta con su propia configuración.
3. En el panel de la derecha de la ventana de la aplicación, seleccione un plan de sincronización.
 - Sincronización simple de iPad: Sincroniza automáticamente los archivos multimedia que el iPad pueda reproducir o visualizar. Para realizar cambios en el plan de sincronización, seleccione la opción **Editar la configuración de sincronización** en la pantalla de Media Sync.
 - Sincronización simple: Sincroniza automáticamente las carpetas multimedia del ordenador con una unidad externa. Para realizar cambios en el plan de sincronización, seleccione la opción **Editar la configuración de sincronización** en la pantalla de Media Sync.
 - Sincronización personalizada: Le permite seleccionar manualmente los tipos de carpetas y archivos multimedia para sincronizarlos entre el ordenador y una unidad externa.
4. Seleccione la opción **Incluir mis carpetas Películas, Música e Imágenes** para utilizar las carpetas multimedia predeterminadas del Mac como las carpetas de origen.
5. Para incluir otros archivos y carpetas de su ordenador, haga clic en el botón **+** y, a continuación, desplácese a las carpetas multimedia de origen.
6. Para sincronizar archivos específicos para los dispositivos Apple, seleccione el dispositivo en la lista **Sincronizar archivos de:**
7. Para filtrar el contenido que desea sincronizar, selecciónelo debajo de **Incluir**.
8. Haga clic en **Sincronizar ahora** o seleccione la opción **Sincronización automática** si desea sincronizar automáticamente los archivos multimedia cuando el ordenador se encuentre conectado a LaCie Fuel.
9. Una vez completada la sincronización, extraiga de forma segura LaCie Fuel del ordenador (consulte el [Expulsión de la unidad de disco duro](#)).

Nota sobre la sincronización automática: La sincronización automática realiza un seguimiento continuo de los cambios en las carpetas sincronizadas y sincroniza automáticamente las versiones revisadas sobrescribiendo las versiones anteriores con las más recientes. La sincronización automática solo puede ejecutarse si se encuentra conectada una unidad externa.

Utilización de Media Sync para gestionar las unidades conectadas

Puede utilizar la aplicación Seagate Media Sync con cualquier unidad con formato NTFS, exFAT o FAT32. Las unidades pueden conectarse mediante interfaces eSATA, FireWire o USB.

Nota: Todas las unidades externas USB con formato NTFS, exFAT y FAT32 se detectan automáticamente y se enumeran en Seagate Media Sync. Es posible que el software tarde unos segundos en detectar la unidad. Si no aparece su unidad, asegúrese de que se encuentra correctamente conectada y encendida.

Haga clic en la unidad para visualizar información sobre cómo se utiliza su espacio.

Haga clic en el icono **Configuración** para visualizar las opciones que permiten probar la unidad, controlar sus indicadores luminosos de actividad y la configuración de energía, registrar el producto y actualizar el software. También puede seleccionar si desea mostrar los mensajes de Seagate Advisor sobre las promociones y los consejos y sugerencias en la bandeja del sistema.

Haga clic en el icono **Información de la unidad** para que se muestre su número de serie, la versión del firmware y el sistema de archivos.

Eliminación de contenido desde LaCie Fuel

Para eliminar contenido desde el dispositivo LaCie Fuel, conéctelo a un ordenador utilizando el cable USB 3.0 suministrado. Abra LaCie Fuel y seleccione el contenido que desea eliminar. Cuando haya terminado de eliminar los archivos multimedia, asegúrese de extraer de forma segura LaCie Fuel del ordenador (consulte el [Expulsión de la unidad de disco duro](#)).

ACCESO A SUS VÍDEOS, FOTOS Y MÚSICA

Puede acceder a su biblioteca multimedia desde un dispositivo móvil o desde su ordenador. Para acceder con facilidad a los archivos multimedia a través de un dispositivo móvil, utilice la aplicación LaCie Media™. La aplicación se encuentra disponible en la tienda de aplicaciones de su dispositivo móvil.

También puede disfrutar de sus vídeos, fotos y música desde un navegador web de un ordenador o un dispositivo móvil. Escriba **www.laciefuel.com** para acceder a su biblioteca multimedia.

Consulte el [manual de usuario de la aplicación LaCie Media](#) para obtener información detallada.

Nota sobre la disponibilidad de la aplicación: La aplicación LaCie Media solo es compatible con dispositivos Android, Apple, y Windows 8/RT.

ARCHIVOS MULTIMEDIA NO COMPATIBLES

La aplicación LaCie Media constituye la mejor solución para gestionar su dispositivo LaCie Fuel y reproducir los archivos multimedia compatibles con su dispositivo móvil. No obstante, ciertos archivos no se pueden reproducir en la aplicación, ya que LaCie Media no convierte ni transcodifica los archivos multimedia almacenados en el dispositivo. Si su biblioteca multimedia incluye un gran número de archivos no compatibles con su dispositivo móvil, puede:

- Transcodificar y convertir los archivos en el ordenador a un formato compatible antes de copiarlos en LaCie Fuel. LaCie Media reproducirá los archivos una vez convertidos a un formato multimedia compatible con su dispositivo móvil.
- Probar en su dispositivo móvil una aplicación de terceros diseñada para reproducir los archivos multimedia. Cuando busque una aplicación compatible en su tienda de aplicaciones, asegúrese de que:
 - Es compatible con esos tipos de archivo.
 - Es compatible con los dispositivos inalámbricos y la red.

Cuando utilice una aplicación de terceros: - Asegúrese de estar conectado a la red Wi-Fi de LaCie Fuel. - Seleccione la red/los dispositivos inalámbricos como el origen. - Seleccione LaCie Fuel como el dispositivo de reproducción de los archivos de origen.

Información importante: LaCie no asume ninguna responsabilidad por el uso de aplicaciones de terceros o aplicaciones de transcodificación de terceros. Asimismo, cualquier pregunta relativa a la conexión a los dispositivos de LaCie / Seagate y a la conversión de archivos mediante una aplicación de terceros debería consultarse en la documentación de la aplicación de dicho tercero o en su sitio web, o enviarse al fabricante.

SU DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO LACIE FUEL

Una vez que haya configurado LaCie Fuel, puede cambiar la configuración o restaurar los parámetros de configuración de fábrica originales.

CARGA DE LACIE FUEL

La batería del dispositivo LaCie Fuel se encuentra precargada de fábrica y puede funcionar durante, aproximadamente, entre 45 minutos y 1 hora. Es conveniente que cargue el dispositivo LaCie Fuel antes de conectar a él otros dispositivos y acceder a los vídeos, fotos y música. Para obtener más información sobre la carga, consulte la sección [Carga de la batería](#).

REINICIO DE LACIE FUEL

Si experimenta problemas de menor importancia con su dispositivo LaCie Fuel, intente reiniciarlo. Consulte el [manual de usuario de la aplicación LaCie Media](#) para obtener instrucciones sobre cómo reiniciar el dispositivo LaCie Fuel.

Cuando está completamente encendido y se encuentra retransmitiendo de forma inalámbrica, LaCie Fuel aparece en la lista de redes inalámbricas de su dispositivo. Deberá volver a conectarse al dispositivo LaCie Fuel (consulte la sección [Conexión del dispositivo](#)).

Nota: Al reiniciar el dispositivo LaCie Fuel, no se elimina ninguna configuración de usuario ni se borra el contenido del mismo.

APAGADO DE LACIE FUEL

Para apagar el dispositivo LaCie Fuel, pulse el botón de encendido del mismo o apáguelo desde la aplicación LaCie Media. El dispositivo LaCie Fuel deja de retransmitir de forma inalámbrica cuando se encuentra apagado.

RESTAURACIÓN DE LACIE FUEL A LA CONFIGURACIÓN ORIGINAL DE FÁBRICA

Cuando restaura el dispositivo LaCie Fuel a su configuración original de fábrica, se conservan todos los archivos almacenados en él. Mientras que los archivos y carpetas se conservan en el dispositivo, otros parámetros de configuración, como el nombre del dispositivo y la contraseña, se eliminan. Un buen motivo para restablecer el dispositivo LaCie Fuel es que haya olvidado la contraseña. Puede restaurar el dispositivo utilizando:

- LaCie Media (consulte el [manual de usuario de la aplicación LaCie Media](#) para obtener instrucciones).
- El botón de restablecimiento a la configuración de fábrica, situado junto al puerto USB 3.0 en el lateral del dispositivo. Utilizando el extremo de un objeto terminado en una punta fina (por ejemplo, un clip), pulse y suelte este botón para restablecer LaCie Fuel a su configuración original de fábrica.

CAMBIO DE NOMBRE DE LACIE FUEL

El dispositivo LaCie Fuel se llama **LaCie Fuel xxxx**, donde xxxx corresponde al identificador exclusivo de su dispositivo. Este nombre, que también se conoce como SSID (identificador del conjunto de servicios), aparece en la lista de redes inalámbricas. Puede cambiar el nombre mediante LaCie Media.

Debe reconectar el dispositivo LaCie Fuel una vez que haya cambiado el nombre (consulte la sección [Conexión del dispositivo](#)).

CONFIGURACIÓN DE UNA CONTRASEÑA

Es posible que quiera configurar una contraseña si se encuentra en un entorno en el que no desea que nadie se pueda conectar a su dispositivo LaCie Fuel. Al configurar una contraseña, se activa la seguridad WPA, que protege sus transmisiones inalámbricas. Consulte el [manual de usuario de la aplicación LaCie Media](#) para obtener instrucciones.

CAMBIO DEL IDIOMA DE LA APLICACIÓN LACIE MEDIA

La aplicación LaCie Media admite diferentes idiomas. Por tanto, puede cambiar el idioma de la aplicación, algo que no afectará al idioma del dispositivo multimedia que esté utilizando. Consulte el [manual de usuario de la aplicación LaCie Media](#) para obtener instrucciones.

ELIMINACIÓN DE CONTENIDO DESDE LACIE FUEL


Para eliminar contenido, conecte el dispositivo LaCie Fuel a un ordenador utilizando el cable USB 3.0 suministrado. Abra LaCie Fuel y seleccione el contenido que desea eliminar. Cuando haya terminado de eliminar los archivos multimedia, asegúrese de extraer de forma segura LaCie Fuel del ordenador (consulte el [Expulsión de la unidad de disco duro](#)).

EXPULSIÓN DE LA UNIDAD DE DISCO DURO

Los dispositivos externos USB, FireWire, Thunderbolt y eSATA ofrecen conectividad “Plug and Play”. Esto significa que el dispositivo de almacenamiento LaCie se puede conectar y desconectar mientras el ordenador está funcionando. Sin embargo, para evitar fallos, es importante que siga estos pasos al desconectar el dispositivo.

USUARIOS DE MAC


Arrastre el icono del dispositivo de almacenamiento hasta la Papelera. (El icono que se muestra a continuación es un icono genérico para dispositivos USB. Es posible que su dispositivo de almacenamiento LaCie esté representado con un icono con un aspecto similar al del propio dispositivo).

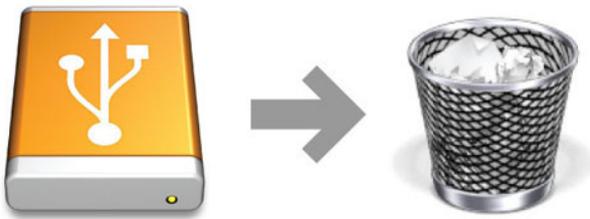

Cuando desaparezca el icono del escritorio, se puede desconectar el dispositivo de almacenamiento.

USUARIOS DE WINDOWS XP

En la Bandeja del sistema (situada en el lado inferior derecho de la pantalla), haga clic en el icono Expulsar (representado por una pequeña flecha verde sobre la imagen de un dispositivo de hardware). Aparecerá el mensaje “Quitar de forma segura...”, donde se indican los dispositivos controlados por el icono Expulsar. Haga clic en el dispositivo de almacenamiento LaCie.

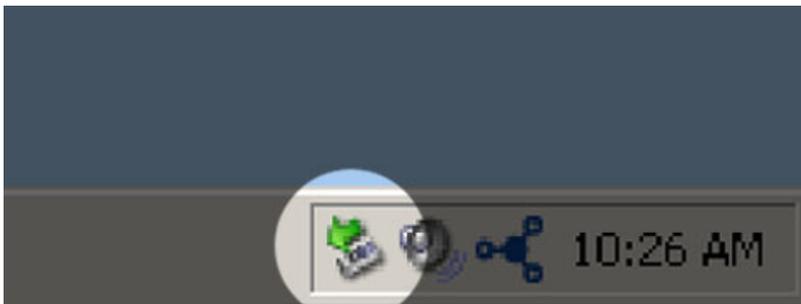


Aparecerá este mensaje: “Es seguro quitar el hardware” (o similar). Ahora puede desconectar el dispositivo sin riesgo.

USUARIOS DE WINDOWS VISTA, WINDOWS 7 Y WINDOWS 8

En la Bandeja del sistema (situada en el lado inferior derecho de la pantalla), haga clic en el icono de conexión (observe la marca blanca de verificación dentro de un círculo verde).



Aparecerá un mensaje donde se indican los dispositivos que se pueden desconectar de forma segura. Seleccione **Expulsar** para el dispositivo que desee desconectar. Aparecerá un mensaje notificándole que es seguro quitarlo.

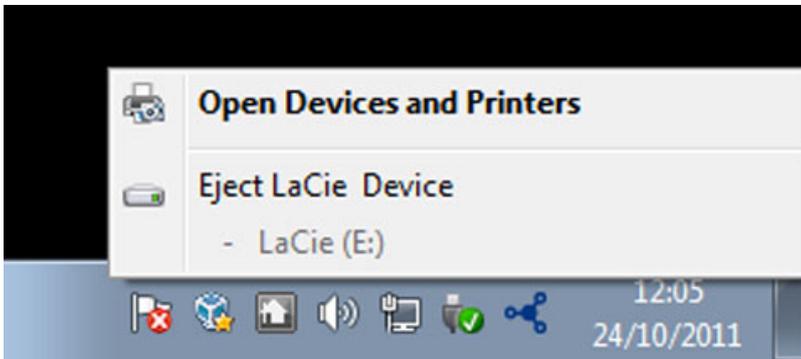

AYUDA

Si tiene algún tipo de problema con su producto LaCie, consulte la tabla que se muestra a continuación con una lista de recursos disponibles.

Pedido	Origen	Descripción	Ubicación
1	Guía de instalación rápida	Pasos concisos a seguir para la instalación y ejecución del producto	Un folleto impreso o una caja de accesorios, incluida en la caja del producto o a través de una descarga en formato PDF desde la página del producto
2	Páginas de asistencia técnica	Incluyen temas de solución de problemas para las cuestiones más habituales	www.lacie.com/support/ , seleccione su producto y, a continuación, haga clic en la pestaña "Solución de problemas".
3	Manual del usuario	Incluye los temas de solución de problemas más habituales	Consulte Temas de solución de problemas a continuación
4	Servicio técnico	Cree una cuenta en lacie.com , registre su producto y complete un billete de asistencia técnica	Cree una cuenta aquí: www.lacie.com/us/mystuff/login.htm?logout&rtm=mystuff

Nota: LaCie se dedica al suministro de productos de alta calidad que mejoran la vida de nuestros consumidores. Para ayudar a LaCie a ofrecer el mejor servicio técnico, le animamos a crear una cuenta y registrar su producto en www.lacie.com/us/mystuff/login.htm?logout&rtm=mystuff. De esta manera puede facilitarnos un feedback importante así como recibir información actualizada de su dispositivo LaCie.

TEMAS PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Nota: La solución interactiva de problemas, una manera altamente eficaz de resolver los problemas que pueda experimentar con su producto, se encuentra disponible en www.lacie.com/support/. Seleccione su producto y, a continuación, haga clic en la ficha "Consultas".

Solución de problemas

El dispositivo LaCie Fuel es un dispositivo “Plug and Play”. No obstante, en determinadas circunstancias, el proceso de configuración y la utilización del producto pueden requerir una atención especial. A continuación se incluye una lista de soluciones a problemas comunes.

Los archivos tardan unos minutos en aparecer en la aplicación LaCie Media o en el navegador web

El dispositivo LaCie Fuel realiza un único análisis de todo el contenido que copie en la unidad. Este proceso puede tardar unos minutos, si copia una gran cantidad de datos.

Si copió recientemente contenido en la unidad LaCie Fuel y no ve los archivos, pulse el icono **Actualizar** dentro de la aplicación LaCie Media o bien pulse el botón **Actualizar** para actualizar la página que está viendo en un navegador.

No me puedo conectar de forma inalámbrica a LaCie Fuel

- Asegúrese de que el dispositivo LaCie Fuel está desconectado del ordenador y se encuentra encendido y que el indicador LED de Wi-Fi se muestra de color azul fijo. **Consejo:** El dispositivo LaCie Fuel no transmite mientras está conectado a un ordenador.
- Asegúrese de seleccionar LaCie Fuel en la lista de redes inalámbricas del dispositivo. Si abandona el campo de cobertura de la red inalámbrica de LaCie Fuel, su dispositivo se desconectará de la señal inalámbrica de LaCie Fuel.
- Asegúrese de que el dispositivo LaCie Fuel se encuentra completamente cargado. Si el indicador LED se muestra de color rojo, cargue el dispositivo hasta que dicho indicador se muestre de color verde.
- Si sabe que el dispositivo LaCie Fuel está transmitiendo, pero no puede conectarse a él, es posible que haya demasiados dispositivos conectados a LaCie Fuel. Puede conectar un máximo de cinco dispositivos inalámbricos o tres dispositivos simultáneamente cuando esté reproduciendo un vídeo en HD de forma inalámbrica. Intente desconectar uno de los dispositivos.
- Si está intentando realizar la reproducción desde un navegador, asegúrese de que la conexión inalámbrica del dispositivo está habilitada. Entre en cualquier dirección URL para acceder directamente a la página principal de LaCie Fuel.
- Haga clic en el botón **Actualizar** del navegador.
- Si recibe un mensaje de error similar a “No se encuentra conectado a la red Wi-Fi. Acceda a la configuración Wi-Fi del dispositivo y seleccione **LaCie Fuel** en la lista de redes inalámbricas.”, desinstale la aplicación LaCie Media y vuelva a instalarla en su dispositivo móvil.

Algunos archivos se reproducen en LaCie Fuel y otros no

La aplicación LaCie Media constituye la mejor solución para gestionar su dispositivo LaCie Fuel y reproducir los archivos multimedia compatibles con su dispositivo móvil. No obstante, no es posible reproducir ciertos archivos en la aplicación, ya que LaCie Media no convierte ni transcodifica los archivos multimedia almacenados en el dispositivo. Si su biblioteca multimedia incluye un gran número de archivos no compatibles con su dispositivo móvil, puede:

- Transcodificar y convertir los archivos en el ordenador a un formato compatible antes de copiarlos en LaCie Fuel. LaCie Media reproducirá los archivos una vez convertidos a un formato multimedia compatible con su dispositivo móvil.
- Probar en su dispositivo móvil una aplicación de terceros diseñada para reproducir los archivos multimedia. Cuando busque una aplicación compatible en su tienda de aplicaciones, asegúrese de que:
 - Es compatible con esos tipos de archivo.
 - Es compatible con los dispositivos inalámbricos y la red.

Cuando utilice una aplicación de terceros:

1. Confirme que se encuentra conectado a la red Wi-Fi de LaCie Fuel.
2. Seleccione la red/los dispositivos inalámbricos como el origen.
3. Seleccione LaCie Fuel como el dispositivo de reproducción de los archivos de origen.

Información importante: LaCie no asume ninguna responsabilidad por el uso de aplicaciones de terceros o aplicaciones de transcodificación de terceros. Asimismo, cualquier pregunta relativa a la conexión a los dispositivos de LaCie y a la conversión de archivos mediante una aplicación de terceros debería consultarse en la documentación de la aplicación de dicho tercero o en su sitio web, o enviarse al fabricante.

Acabo de copiar un archivo de vídeo adquirido en iTunes® en el dispositivo LaCie Fuel, pero no se reproduce

Los vídeos adquiridos en iTunes están protegidos mediante DRM (Digital Rights Management, Gestión de derechos digitales). Para reproducir estos vídeos, debe sincronizar su dispositivo Apple con su cuenta de iTunes, con el fin de reproducir los nuevos archivos en el dispositivo LaCie Fuel.

Cuando opte por reproducir en la aplicación LaCie Media un vídeo adquirido en iTunes, debe reproducirlo en un navegador Safari.

No puedo conectarme a LaCie Fuel desde mi smartphone

Asegúrese de que ha seleccionado LaCie Fuel en la lista de redes inalámbricas. Para obtener más información, consulte la sección [Conexión del dispositivo](#).

Mi ordenador no se conecta a LaCie Fuel

Asegúrese de que tiene habilitada la configuración inalámbrica y seleccione **LaCie Fuel** en la lista de redes inalámbricas. Para obtener más información, consulte la sección [Conexión del dispositivo](#).

El dispositivo LaCie Fuel se apaga automáticamente

Puede que el dispositivo se encuentre en estado de reposo. LaCie Fuel incluye una función de ahorro de energía que lo pone en estado de reposo tras 5 minutos de inactividad. El dispositivo regresa al modo activo cuando se accede a él.

Sé que el dispositivo LaCie Fuel está transmitiendo, pero no me puedo conectar a él

Tres o más dispositivos inalámbricos pueden reproducir archivos desde el dispositivo LaCie Fuel simultáneamente. Para obtener más información, consulte la sección [Conexión del dispositivo](#).

El dispositivo LaCie Fuel pita cuando lo conecto al ordenador

Compruebe:

- La batería. Puede que sea necesario cargarla.
- El puerto USB del ordenador. Algunos puertos USB proporcionan una cantidad de energía limitada a los dispositivos conectados. Pruebe otro puerto USB del ordenador (de estar disponible).

Las velocidades de copia del ordenador a LaCie Fuel son muy lentas

Existen dos razones por las cuales la copia de contenido del ordenador al dispositivo LaCie Fuel no es tan rápida como cabe esperar:

1. El ordenador se encuentra conectado a la red Wi-Fi de LaCie Fuel. Las velocidades de copia a través de la red Wi-Fi pueden ser lentas, especialmente si los archivos son grandes y está intentando copiar varios archivos simultáneamente. Intente conectar el dispositivo LaCie Fuel al ordenador mediante el cable USB 3.0 suministrado.
2. El ordenador no dispone de un puerto USB 3.0. Las velocidades de copia son más rápidas en aquellos ordenadores equipados con un puerto USB 3.0. LaCie Fuel puede conectarse a un puerto USB 2.0, pero las velocidades de transferencia no superarán las admitidas por dicho estándar.

Las carátulas de los álbumes aparecen en los carruseles de fotos

El dispositivo LaCie Fuel incluye imágenes con un tamaño superior a 50 KB en su colección de fotos, de forma que las carátulas de los álbumes con un tamaño mayor aparecen en los carruseles de fotos. Para evitar que las carátulas de los álbumes aparezcan en los carruseles, asegúrese de que su tamaño sea inferior a 50 KB.

No se muestra el contenido cuando introduzco LaCie Fuel en el campo de búsqueda de un navegador

LaCie Fuel no copia contenido del dispositivo móvil o del ordenador si escribe algo en el campo de búsqueda de un navegador web. Elimine el contenido del campo de búsqueda, escriba cualquier valor en la barra de la dirección URL y pulse **Intro**. El proceso de copia debería comenzar.

INFORMACIÓN LEGAL

DERECHOS DE AUTOR

Copyright © 2015 LaCie. Todos los derechos reservados. No está permitida la reproducción, almacenamiento en un sistema de recuperación o transmisión bajo cualquier forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, registro o por cualquier otra forma, de ninguna parte de la presente publicación sin la previa autorización por escrito de LaCie.

MODIFICACIONES

Este documento tiene un carácter meramente informativo y puede ser modificado sin previo aviso. Aunque se ha procurado garantizar la exactitud del contenido de este documento durante su elaboración, LaCie declina toda responsabilidad derivada de los errores u omisiones de este documento o del uso de la información contenida en el mismo. LaCie se reserva el derecho de efectuar cambios o revisiones en el diseño del producto o en su manual, sin ningún tipo de limitación y sin obligación de notificar a persona alguna dichas revisiones o cambios.

DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES ESTADOUNIDENSE (FCC) SOBRE LAS INTERFERENCIAS

Este equipo se ha sometido a prueba y se ha determinado que satisface los límites establecidos para ser clasificado como dispositivo digital de Clase B de acuerdo con la Sección 15 del Reglamento de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía electromagnética y, si no se instala ni se utiliza según el manual de instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las radiocomunicaciones. No obstante, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión (lo que puede comprobarse encendiéndolo y apagándolo alternativamente), se insta al usuario a intentar corregir la interferencia mediante uno de los siguientes procedimientos:

1. Cambiar la orientación o la ubicación de la antena receptora.
2. Aumentar la distancia entre el dispositivo y el receptor.
3. Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto de aquél al que esté conectado el receptor.
4. Consultar al distribuidor o a un técnico experto en radio o televisión para obtener ayuda.

Aviso de la FCC: Cualquier cambio o modificación sin la aprobación expresa de la entidad responsable de que la misma cumpla la reglamentación vigente podría suponer para el usuario la anulación de su autorización para utilizar el equipo.

Este dispositivo cumple la Sección 15 del Reglamento de la FCC. Su utilización está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) que el dispositivo no cause interferencias perjudiciales y (2) que el dispositivo acepte toda interferencia recibida, incluidas las que puedan perjudicar su funcionamiento.

Información importante: Declaración de exposición a radiaciones de la FCC: Este equipo cumple los límites de exposición a radiaciones de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y funcionar a una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y el cuerpo.

Este transmisor no debe ubicarse o funcionar en conjunción con otra antena o transmisor.

La disponibilidad de algunos canales específicos y/o bandas de frecuencia operativas son dependientes de cada país y están programadas de fábrica a través de firmware según su destino final. El ajuste de firmware no es accesible por el usuario.

WEEE



Este símbolo en el producto o en su embalaje indica que este producto no se debe tirar con la basura doméstica. Así que es su responsabilidad tirarlo en el punto de recogida designado para el reciclaje de residuos de aparatos electrónicos y eléctricos. La recogida selectiva y el reciclaje de los equipos desechados en el momento de la recogida ayudan a conservar los recursos naturales, además de asegurar que se recicla de forma que se protege la salud humana y el medio ambiente.

Para obtener más información sobre dónde puede desechar los equipos para el reciclaje, contacte con la oficina municipal, el servicio de recogida de basura doméstica o la tienda en la que compró el producto.

MARCAS COMERCIALES

Apple, Mac y Macintosh son marcas comerciales registradas de Apple Computer, Inc. Microsoft, Windows XP, Windows Vista y Windows 7 son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation. Todas las demás marcas comerciales citadas en este manual son propiedad de sus respectivos titulares.

DECLARACIÓN DEL FABRICANTE DE OBTENCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN CE



LaCie manifiesta que, bajo su exclusiva responsabilidad, este producto cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de las directivas europeas 1999/5/EC (Radio y telecomunicaciones), 2004/108/EC (Compatibilidad electromagnética) y 2006/95/EC (Seguridad). El

producto se ajusta a las normas y/o documentos siguientes:

EN301489-1 v1.8.1 (2008 - 04)
EN301489-17 v2.1.1 (2009 - 05)
EN300328 v1.7.1 (2006-10)
EN 55022: 2006 + A1 2007
EN 61000-3-2: 2006
EN 61000-3-3: 2008
EN 55024: 1998+A1: 2001+A2: 2003
EN61000-4-2: 2008 ED. 2.0
EN61000-4-3: 2006 + A1: 2007 ED. 3.0
EN61000-4-4: 2004 ED. 2.0
EN61000-4-5: 2005 ED. 2.0
EN61000-4-6: 2008 ED. 3.0
EN61000-4-8: 2009 ED. 2.0
EN61000-4-11: 2004 ED. 2.0

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA REGLAMENTACIÓN CANADIENSE

Este aparato digital de la Clase B cumple todos los requisitos del Reglamento Canadiense sobre Equipos Causantes de Interferencias.

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA REGLAMENTACIÓN JAPONESA

Éste es un producto de Clase B basado en el estándar del Consejo de Control Voluntario de las Interferencias causadas por Equipos Informáticos (VCCI). Si se utiliza cerca de un receptor de radio/TV, puede provocar interferencias de radio. Instale el equipo de acuerdo con las indicaciones del manual. Esta declaración no se aplica a la unidad LaCie CloudBox.

DECLARACIÓN DEL FABRICANTE DE OBTENCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN CE



LaCie manifiesta que este producto cumple las siguientes normas europeas: Directiva sobre compatibilidad electromagnética (2004/108/EC); Directiva sobre bajo voltaje: 2006/95/EC

MEDIDAS DE SEGURIDAD

FUENTE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

PRECAUCIÓN: Utilice el dispositivo únicamente con la fuente de alimentación incluida.

Nota: Para proteger sus datos, asegúrese de seguir los procedimientos de extracción segura de su sistema operativo siempre que desconecte el producto.

SEGURIDAD DE LAS BATERÍAS

Este producto contiene una batería de ión-litio que debe desecharse correctamente. Consulte este enlace para obtener más información sobre cómo reciclar y desechar la batería correctamente.

Le rogamos que respete las normas de seguridad de las baterías expuestas a continuación:

- No desmonte, abra ni triture las baterías o pilas secundarias.
- No exponga las pilas ni las baterías al calor ni al fuego. Evite almacenarlas bajo la luz directa del sol.
- No realice cortocircuitos en las pilas ni en las baterías. No almacene pilas ni baterías aleatoriamente en una caja o cajón donde puedan producirse cortocircuitos entre ellas o con otros objetos de metal.
- No utilice ningún cargador que no sea el suministrado específicamente para utilizarse con este equipo.
- No utilice ninguna pila ni batería que no haya sido diseñada para utilizarse con este equipo.
- No mezcle pilas de diferente marca, capacidad, tamaño o tipo en un mismo dispositivo.
- Consulte inmediatamente a su médico si se traga una pila o una batería.
- No someta las pilas ni las baterías a choques mecánicos.
- En el caso de fugas en las pilas, no deje que el líquido entre en contacto con la piel o los ojos. En el caso de no poder evitarlo, lave bien el área afectada con agua abundante y consulte a su médico.
- No deje las pilas ni las baterías al alcance de los niños.
- Mantenga las pilas y las baterías limpias y secas.
- Las pilas y las baterías secundarias deben cargarse antes de usarse. Utilice siempre el cargador correcto y consulte las instrucciones del fabricante o el manual del equipo para obtener las instrucciones de carga correctas.
- No deje la batería en carga durante demasiado tiempo cuando no la utilice.
- Después de periodos prolongados de almacenamiento, es probable que necesite cargar y descargar las pilas o las baterías varias veces para lograr su máximo rendimiento.
- Las pilas y las baterías secundarias ofrecen su máximo rendimiento cuando funcionan con una temperatura ambiente normal (20 °C+5 °C).
- Conserve la documentación del producto original para futuras consultas.
- Utilice la pila o la batería únicamente para los usos para los que fueron diseñadas.
- Deséchelas correctamente.

El dispositivo LaCie Fuel no se ha diseñado para utilizarse en oficinas.

PRECAUCIONES

Precaución: Es esencial que utilice solo la fuente de alimentación enviada con su producto, puesto que se trata de un cable de alimentación de tipo blindado que cumple con los límites de emisión de la FCC, así como para evitar interferencias con la recepción de radio y televisión cercanas.

Precaución: Las modificaciones no autorizadas por el fabricante pueden anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

Información importante: Cualquier pérdida, corrupción o destrucción de datos ocasionada durante el uso de una unidad LaCie es responsabilidad exclusiva del usuario y en ningún caso se responsabilizará a LaCie de la recuperación o restablecimiento de dichos datos. Para evitar la pérdida de datos, LaCie le recomienda encarecidamente que realice DOS copias de sus datos: una copia en el disco duro externo, por ejemplo, y una segunda copia en el disco duro interno, en otro disco duro externo o en algún otro tipo de medio de almacenamiento extraíble. Si desea obtener más información sobre la realización de copias de seguridad, visite nuestro sitio web.

Información importante: algunas mejoras aplicadas al producto durante su vida útil pueden causar discrepancias entre la información y las capturas de pantalla del manual y la experiencia real del usuario.

Información importante: 1 TB (terabyte) = 1.000GB. 1 GB = 1000 MB. 1 MB = 1.000.000 bytes. La capacidad total accesible varía en función del entorno operativo (normalmente hasta un 10% menos por terabyte).

PRECAUCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SEGURIDAD

- Sólo el personal cualificado tiene autorización para llevar a cabo el mantenimiento de este equipo.
- Lea detenidamente este Manual del usuario y ejecute correctamente el procedimiento de instalación.
- No abra la unidad de disco ni intente desmontarla o modificarla. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, incendio, cortocircuito o radiación peligrosa, no introduzca objetos metálicos en la unidad. Las unidades de disco suministradas con la unidad LaCie dispositivo no contienen ninguna pieza que deba ser reparada o sustituida por el usuario. Si parece que está averiado, haga que lo revise personal de mantenimiento cualificado del Servicio de soporte técnico de LaCie.
- No exponga nunca la unidad a la lluvia, ni la utilice cerca del agua o en lugares húmedos o mojados. No coloque nunca objetos que contengan líquidos sobre la unidad de disco duro LaCie, ya que pueden derramarse por sus aberturas. Si lo hace, podría aumentar el riesgo de descarga eléctrica, cortocircuito, incendio o daños personales.
- Asegúrese de que el ordenador y la unidad LaCie dispositivo estén conectados a tierra. Cuando los dispositivos

no están conectados a una toma de tierra, aumenta el riesgo de descarga eléctrica.

PRECAUCIONES GENERALES DE USO

- Requisitos de alimentación de 100-240 V~, 50-60 Hz, (fluctuaciones de la tensión de alimentación que no superen $\pm 10\%$ de la tensión nominal y sobrecargas de tensión transitorias en conformidad con la categoría II de sobrecarga de tensión).
- No exponga la unidad de disco duro LaCie a temperaturas que no estén comprendidas entre 5° C y 35° C; o a una humedad en funcionamiento que no esté comprendida entre 10 y 80 %, sin condensación, o a una humedad cuando no esté en funcionamiento que no esté comprendida entre 5 y 90 %, sin condensación; si lo hiciera, podría causar desperfectos en la unidad LaCie o deformar su carcasa. No coloque la unidad cerca de fuentes de calor ni la exponga a la radiación solar directa (ni siquiera a través de una ventana). Tampoco la coloque en lugares demasiados fríos, ya que podría dañarla.
- Refrigeración calculada para altitudes de hasta 2.000 metros.
- Si su unidad dispone de un cable de alimentación, desenchúfelo siempre de la toma de corriente durante las tormentas con aparato eléctrico y cuando no vaya a utilizarla durante un periodo prolongado. Así reducirá el riesgo de descarga eléctrica, cortocircuito o incendio.
- Utilice únicamente la fuente de alimentación que se suministra con el dispositivo (si corresponde).
- No use la unidad de disco duro LaCie cerca de otros aparatos eléctricos como televisores, radios o altavoces. Puede provocar interferencias que afecten negativamente al funcionamiento de otros productos.
- No coloque la unidad de disco duro LaCie cerca de fuentes de interferencias magnéticas, como monitores, televisores o parlantes. Las interferencias magnéticas pueden afectar al funcionamiento y a la estabilidad de la unidad de disco duro LaCie.
- No aplique nunca una fuerza excesiva a la unidad de disco duro LaCie. Si detecta algún problema, consulte la sección solución de problemas de este manual.
- Proteja la unidad de disco duro LaCie del exceso de polvo durante su uso o almacenamiento. El polvo puede acumularse dentro del dispositivo, aumentando el riesgo de avería o de mal funcionamiento.
- Nunca use benceno, disolventes de pintura, detergentes ni otros productos químicos para limpiar el exterior de la unidad de disco duro LaCie. Tales productos deforman y decoloran la carcasa. Utilice siempre un paño suave y seco para limpiar el dispositivo.

INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA

Las garantías estándar varían según el producto: Para verificar el estado de la garantía de su producto y comprobar qué garantía estándar está incluida con él, escriba el número de serie del producto en www.lacie.com/es/support. Si no aparece ninguna garantía bajo el nombre del producto, significa que la garantía ha caducado.

AMPLIACIONES DE LA GARANTÍA

Si desea ampliar la cobertura de su garantía, puede adquirir Silver, Gold, Platinum Care o Advanced Exchange. Si desea más información, visite la página www.lacie.com/es/warranties.

INFORMACIÓN LEGAL

Todos los productos incluyen una garantía limitada estándar de LaCie. Lea los términos y condiciones a continuación.

Política de garantía limitada LaCie

LaCie ("LaCie") garantiza al comprador original que este equipo no tendrá defectos de materiales o fabricación durante un periodo de un (1), dos (2), tres (3), o cinco (5) años, dependiendo del modelo, de la fecha de LaCie del envío original siempre que el equipo se utilice de forma normal y que sea revisado de forma adecuada cuando resulte necesario. Si descubre un defecto que cubre la garantía establecida con anterioridad, la única y exclusiva solución será para LaCie, a su exclusiva elección (i) reparar o reemplazar el producto sin coste alguno para usted; o, en caso de que no haya disponible una unidad reparada o un producto de sustitución, (ii) devolver el valor de mercado actual de su producto. Usted reconoce y acuerda que el producto de sustitución, como opción exclusiva de LaCie, puede ser un producto nuevo o un producto fabricado de nuevo. Para recibir la solución establecida con anterioridad, debe devolver el producto durante el periodo de garantía e incluir con cada producto devuelto (i) una copia de la factura de compra original para comprobar la garantía; (ii) un número de autorización de material de devolución; (iii) su nombre, dirección y número de teléfono; (iv) una copia del comprobante de compraventa que tenga los números de serie de LaCie adecuados como prueba de la fecha de compra original; y (v) una descripción del problema. El cliente debe pagar todos los costes de transporte del producto devuelto. El producto deberá ser devuelto a LaCie dentro del país de compra al por menor original. Esta garantía se aplica únicamente a productos de hardware; El software, soportes y manuales de LaCie tienen una licencia y garantía basada en virtud de un acuerdo escrito independiente. Esta garantía no se aplica al producto si se ha hecho un mal uso del mismo o si ha sido dañado por accidente, uso indebido o aplicación indebida; si ha sido modificado sin el permiso de LaCie; o si número de serie del producto LaCie ha sido extraído o modificado. Si un cliente ha adquirido una opción LaCie Advance Care Option (ACO) para acompañar a este equipo, la ACO deberá tener una validez de tres (3) años desde la activación.

EXCEPTO PARA LA GARANTÍA LIMITADA ESTABLECIDA CON ANTERIORIDAD, TODOS LOS PRODUCTOS SON VENDIDOS "COMO ESTÁN" Y LACIE SE EXIME DE TODA GRANTÍA DE CUALQUIER TIPO, TANTO EXPRESA, IMPLÍCITA O LEGAL, INCLUYENDO LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE IDONEIDAD PARA SU USO COMERCIAL, NO INFRACCIÓN O PARA UN FIN DETERMINADO. SIN PERJUICIO DE LO MENCIONADO ANTERIORMENTE, NO GARANTIZA (1) EL RENDIMIENTO O RESULTADOS OBTENIDOS DEL USO DEL PRODUCTO, (2) QUE EL PRODUCTO SEA ADECUADO PARA LOS PROPÓSITOS DEL CLIENTE, (3) QUE EL MANUAL NO CONTENGA ERRORES, O (4) QUE

NO SE PIERDAN DATOS DURANTE EL USO DEL PRODUCTO. EL RIESGO COMPLETO DE LOS RESULTADOS Y EL RENDIMIENTO ES ASUMIDO POR EL CLIENTE. LA GARANTÍA Y SOLUCIONES ESTABLECIDAS CON ANTERIORIDAD SON EXCLUSIVAS Y SE PRESENTAN EN LUGAR DE TODAS LAS DEMÁS, ORALES O ESCRITAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS.

EXCLUSIONES Y LIMITACIONES

Esta garantía limitada se aplica únicamente a productos de hardware fabricados por o para “LaCie” que pueden identificarse mediante la marca comercial, nombre comercial o logotipo LaCie fijados a dichos productos. La garantía limitada no se aplica a ningún producto de hardware que no sea LaCie ni a ningún software, incluso si ha sido embalado o comercializado con el hardware LaCie. Los fabricantes, proveedores o editores, a excepción de LaCie, pueden suministrar sus propias garantías al comprador usuario final, pero LaCie, en la medida permitida por la ley, ofrece sus productos “en el estado en que se encuentran”. El software distribuido por LaCie, incorpore o no el nombre comercial de la empresa (incluyendo, pero no limitándose al software del sistema) no está cubierto por las condiciones de la presente garantía limitada. Consulte el acuerdo de licencia adjunto al software para obtener más información sobre sus derechos de uso.

LaCie no garantiza que el funcionamiento del producto no sufrirá interrupciones ni que está libre de defectos. LaCie no se hará responsable por daños que surgieren del incumplimiento de las instrucciones relacionadas con el uso del producto. La presente garantía no se aplica: (a) a consumibles, a menos que el daño producido se deba a defectos de materiales o de mano de obra; (b) a daños externos, incluyendo pero no limitándose a rayas, golpes y piezas de plástico rotas en los puertos; © a daños provocados por la utilización de productos que no son de la marca LaCie; (d) a daños provocados por accidentes, uso indebido, inundaciones, incendios, terremotos y otras causas externas; (e) a daños provocados por la utilización del producto para fines no recomendados o indicados por LaCie; (f) a daños provocados por la intervención de personas que no son representantes autorizados de LaCie (incluyendo la realización de actualizaciones y mejoras) o de Proveedores de Servicios Autorizados de LaCie; (g) a productos o piezas modificadas en cuanto a la funcionalidad o capacidad sin la autorización por escrito de LaCie; o (h) en el caso en que el número de serie del producto LaCie se haya extraído o modificado.

Ningún distribuidor, agente o empleado de LaCie está autorizado para realizar modificaciones, extensiones o adiciones a la presente garantía.

Cualquier pérdida, corrupción o destrucción de datos ocasionada durante el uso de una unidad LaCie es responsabilidad exclusiva del usuario y en ningún caso se responsabilizará a LaCie de la recuperación o restablecimiento de dichos datos. Para evitar la pérdida de datos, LaCie le recomienda encarecidamente que realice DOS copias de sus datos: una copia en el disco duro externo, por ejemplo, y una segunda copia en el disco duro interno, en otro disco duro externo o en algún otro tipo de medio de almacenamiento extraíble. LaCie ofrece una línea completa de unidades CD y DVD. Si desea obtener más información sobre la realización de copias de seguridad, visite nuestro sitio Web.

LACIE NO ES RESPONSABLE DE DAÑOS ESPECIALES, IMPREVISTOS O CONSECUENTES QUE SE PRODUZCAN POR UN INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA, O EN VIRTUD DE CUALQUIER TEORÍA JURÍDICA, INCLUYENDO PÉRDIDAS DE BENEFICIOS, INACTIVIDAD, BUENA VOLUNTAD, DAÑOS O SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS Y PROPIEDADES, Y CUALQUIER COSTE DE RECUPERACIÓN, REPROGRAMACIÓN O REPRODUCCIÓN DE CUALQUIER PROGRAMA O DATOS ALMACENADOS O UTILIZADOS CON PRODUCTOS LACIE INCLUSO SI SE HA ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de las garantías implícitas o la responsabilidad por daños imprevistos o consecuentes, por lo que es posible que la limitación o exclusión anterior no se aplique a usted. Esta garantía le otorga derechos jurídicos específicos, y es posible que disponga de otros derechos, que pueden variar de estado a estado.

La apertura del paquete, el uso del producto o la devolución de la Tarjeta de inscripción que se adjunta se consideran confirmaciones de que ha leído y está de acuerdo con los términos del presente Contrato. Además acuerda que es el estado completo y exclusivo del acuerdo entre ambas partes y sustituye cualquier propuesta o acuerdo anterior, oral o escrito, y cualquier otra comunicación entre las partes relacionada con el tema del presente Acuerdo.

Lea con detenimiento toda la información relacionada con la garantía y las precauciones de uso de su nuevo producto LaCie en el manual de usuario. Para productos adquiridos en Estados Unidos, puede contactar con LaCie en 7555 Tech Center Drive, Tigard, Oregon 97223 USA. Correo electrónico: sales@lacie.com. Sitio web: www.lacie.com. Servicio técnico: 503-844-4503.

Servicio DOA

En raras ocasiones un producto nuevo de LaCie es enviado en mal funcionamiento. Estamos trabajando para evitar este tipo de problemas pero, por desgracia, es posible que de vez en cuando se produzcan este tipo de situaciones. Dentro de los primeros 15 días desde la compra, en caso de que tenga algún problema con su nuevo producto LaCie, le solicitamos que lo devuelva al lugar donde lo compró. Se le exigirá un justificante de la compra.

Advance Care Option

Todos los productos con una garantía de 3 años pueden beneficiarse de la opción LaCie Advance Care Option. Esta opción puede adquirirse por separado y online dentro de los 30 días posteriores a la fecha de compra de su producto LaCie y se le solicitará un justificante de la compra. La opción LaCie Advance Care Option no amplía el período de garantía original.

Bajo esta garantía, LaCie intercambiará un producto sin necesidad de devolverlo primero para que la interrupción de su flujo de trabajo sea mínima. LaCie sustituirá todo el producto o parte del mismo, según nuestro proceso de análisis. Podría recibir un producto reacondicionado en un embalaje neutro. LaCie cubrirá todos los gastos de transporte.

En primer lugar, hay que indicar el número de serie del producto en el sitio Web de LaCie. Para asegurar la opción Advance Care Option, también debe indicar el número de su tarjeta de crédito. Si el producto no se devuelve en el plazo de 21 días naturales desde la fecha de envío del producto de sustitución, se le cargará el valor total de un producto comparable nuevo.

LaCie sólo puede ofrecer esta garantía opcional en los países donde existe una oficina local LaCie.

Advertencia para clientes

Asegúrese de hacer una copia de la información antes de devolver la unidad a LaCie para su reparación. LaCie no puede garantizar bajo ninguna circunstancia la integridad de los datos que quedan en una unidad devuelta. No realizamos disposiciones para la recuperación de datos y no serán responsables de pérdidas de datos en las unidades o soportes devueltos a LaCie.

Todos los productos devueltos a LaCie deben estar empaquetados de forma segura en su caja original y enviarse a portes pagados, excepto para los Productos registrados en virtud de la opción Advance Care Option.

²¹ 1. Los ejemplos de uso cuantitativo de las diversas aplicaciones se proporcionan a título ilustrativo. Las cantidades reales dependerán de diversos factores, como el tamaño y el formato del archivo, las características y el software de aplicación.

²² La vida útil exacta de la batería depende del modelo del producto, de las condiciones de uso normales y de las configuraciones utilizadas.