



Made for ideas.

## MANUEL D'UTILISATION DU DISQUE FUEL



[CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER À LA \*\*DERNIÈRE VERSION EN LIGNE\*\*](#)

de ce document. Vous y trouverez les informations les plus récentes, des illustrations, un mode de navigation simplifié et des options de recherche plus étendues.



# INTRODUCTION

Vous venez d'acheter un périphérique de stockage sans fil mobile LaCie Fuel, félicitations ! Ce périphérique contient un disque dur portable qui émet un signal sans fil. Vous pouvez y stocker des fichiers multimédias numériques, puis diffuser le contenu stocké vers un Pad®, iPhone®, iPod® touch, une tablette ou un smartphone Android™, ou tout autre ordinateur, tablette ou smartphone Wi-Fi.



Ce manuel décrit comment utiliser le disque LaCie Fuel avec vos appareils et vous aidera à dépanner les problèmes susceptibles de survenir. Si vous rencontrez des difficultés, cliquez sur le lien [Obtention d'aide](#).

## FONCTIONNALITÉS DU DISQUE LACIE FUEL

Voici la liste de certaines opérations que vous pouvez effectuer avec votre disque LaCie Fuel :

- **Stockage de films, de musique, de photos et de documents.** Le disque dur de 1 to peut stocker plus de 300 films haute définition (HD) (fichier MP4 H.264 de 1,5 Go), 125 000 titres musicaux ou 100 000 photos. <sup>1</sup>
- **Chargement rapide de fichiers multimédias.** Votre disque LaCie Fuel est fourni avec un port USB 3.0 pour des transferts rapides (jusqu'à 5 Gb/s). En connectant votre disque à un ordinateur Windows® ou Mac® à l'aide d'un port USB 3.0, vous gagnez en vitesse de transfert en USB 3.0. Vous pouvez connecter le disque LaCie Fuel à un port USB 2.0, mais les taux de transfert sont plus lents (jusqu'à 480 Mb/s).
- **Partage de contenu avec un plus grand nombre de personnes.** Votre disque LaCie peut diffuser du contenu vers trois périphériques Wi-Fi ou plus à la fois, ainsi plusieurs personnes peuvent accéder à votre bibliothèque multimédia sans fil en même temps.
- **Jusqu'à 8 heures de lecture continue.** Votre disque LaCie Fuel assure un flux vidéo continu pendant 8 heures. <sup>2</sup>
- **Faire plus de choses en même temps.** Vous pouvez naviguer sur Internet, depuis votre réseau domestique ou votre point d'accès Wi-Fi favori, tout en écoutant de la musique ou en regardant des vidéos ou des photos sur votre appareil mobile.
- **Gestion de fichiers multimédias numériques.** Utilisez l'application LaCie Media™ pour écouter de la musique en arrière-plan, personnaliser vos diaporamas de photos, ajouter des signets de films, etc.
- **Synchronisation de fichiers multimédias.** Synchronisez automatiquement tous vos fichiers multimédias avec le disque LaCie Fuel à l'aide du logiciel gratuit Seagate Media Sync™.


# PRÉSENTATION DU DISQUE LACIE FUEL

Cette section identifie les différents éléments qui composent votre disque LaCie Fuel et fournit des informations pour vous aider à maintenir le disque chargé et prêt à l'emploi.

## CONTENU DU COFFRET

- Périphérique de stockage mobile sans fil LaCie Fuel
- Câble USB 3.0 et adaptateur
- Guide d'installation rapide

## VUE DU PRODUIT

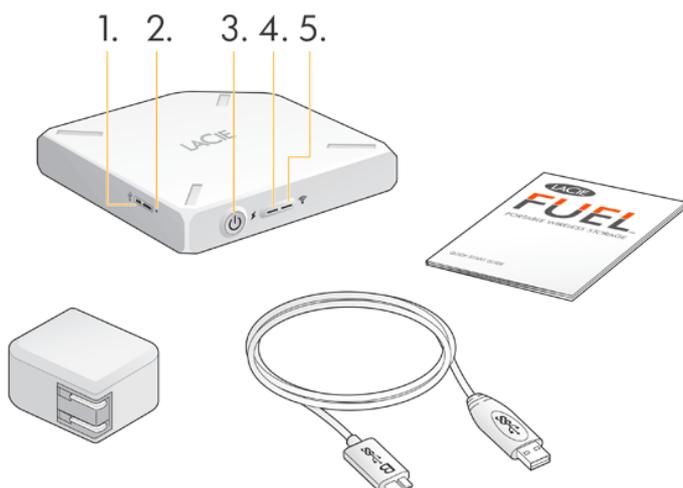

### 1. Port USB

2. **Bouton Préréglage usine** : bouton encastré au niveau du port USB 3.0, sur le côté du disque. Appuyez sur ce bouton, puis relâchez-le, pour rétablir les paramètres d'origine de votre disque LaCie Fuel. Aucune donnée ne peut être perdue au cours de ce processus.

3. **Bouton Marche** : appuyez sur ce bouton pour mettre le disque LaCie Fuel sous tension. Appuyez une nouvelle fois pour le mettre hors tension.

### 4. Voyant d'alimentation :

- Vert fixe : la batterie est pleine.
- Orange : en charge.
- Rouge : la batterie est faible, doit être chargée (reportez-vous à la rubrique [Chargement de la batterie](#)).

5. **Voyant Wi-Fi** : indique l'état de diffusion sans fil du disque LaCie Fuel.

- Bleu clignotant : démarrage du disque LaCie Fuel en cours.
- Bleu fixe : le disque LaCie Fuel est accessible sans fil.
- Blanc : le disque est connecté à un ordinateur par un port USB et n'est pas accessible sans fil.


## CHARGEMENT DE LA BATTERIE

Le disque LaCie Fuel est équipé d'une batterie lithium-ion rechargeable. Une batterie pleine assure jusqu'à 8 heures de lecture en continu. Cependant, la batterie se décharge plus vite lors de la lecture de vidéos haute résolution. Lorsque que le disque est en mode veille, la batterie peut rester chargée pendant 25 heures. Le disque passe en mode veille après 5 minutes d'inactivité.

Le voyant d'alimentation indique l'état de la batterie :

- Vert : la batterie est pleine.
- Orange : en charge.
- Rouge : batterie faible, avec 5 à 10 minutes d'autonomie.

Le moyen le plus rapide de charger la batterie consiste à raccorder le disque LaCie Fuel à une prise de courant à l'aide du câble USB et de l'adaptateur fournis. Il faut environ quatre heures pour charger la batterie.

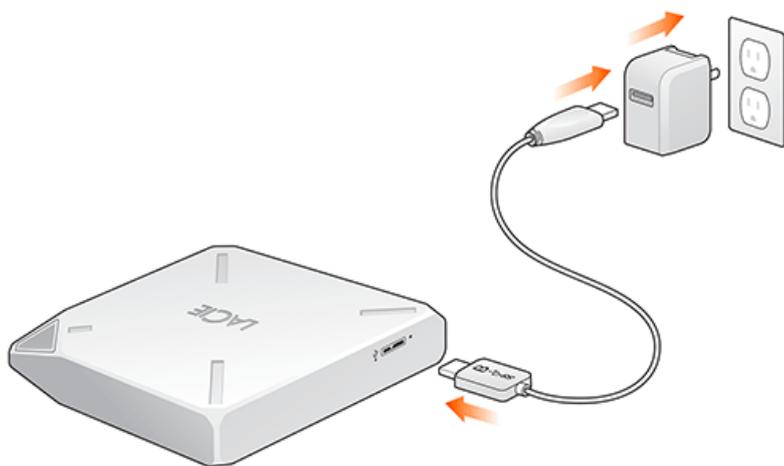

La batterie du disque LaCie Fuel se charge également lorsque celui-ci est connecté à un ordinateur, mais plus lentement. La durée de vie de la batterie varie selon le nombre de cycles de charge. Vous ne pouvez pas remplacer la batterie.

**Information importante :** La batterie lithium-ion dans le disque LaCie Fuel ne peut être remplacée par l'utilisateur. Le retrait de la batterie annulera la garantie du produit. En outre, si vous décidez de retirer la batterie, vous êtes tenu de la mettre au rebut dans le respect des lois de votre pays et de votre région.

## APPAREILS ET SYSTÈMES D'EXPLOITATION PRIS EN CHARGE

Vous pouvez utiliser le disque LaCie Fuel avec ces appareils :

- iPad, iPhone ou iPod touch équipé du système d'exploitation iOS 5.1 ou d'une version ultérieure
- tablettes et smartphones équipés du système d'exploitation Android 2.3 ou d'une version ultérieure
- ordinateur équipé du système d'exploitation Windows 8, Windows 7 ou Windows Vista®
- ordinateur Mac® équipé du système d'exploitation Mac OS® X 10.6 ou d'une version ultérieure

Les systèmes d'exploitation Linux ne sont pas pris en charge. Toutefois, si votre système d'exploitation Linux est équipé d'un navigateur adapté, d'un lecteur multimédia et d'une connectivité sans fil, il doit pouvoir se connecter à votre périphérique de stockage LaCie Fuel.

**Information importante concernant Linux :** Si vous connectez votre appareil à l'aide d'un câble USB, celui-ci risque de se mettre en veille et de provoquer des erreurs si le système d'exploitation Linux n'attend pas la réactivation de l'appareil. La fonction de mise en veille intégrée au système d'exploitation Linux peut être désactivée sans outil.

### Navigateurs Web pris en charge

Vous pouvez utiliser ces navigateurs pour accéder à la bibliothèque multimédia sur votre disque LaCie Fuel :

- Safari® 5 ou version ultérieure
- WebKit
- Internet Explorer® 9 ou version ultérieure
- Firefox®
- Google Chrome™

### Formats multimédias pris en charge

Votre appareil mobile prend en charge différents formats multimédias. Si vous ne réussissez pas à lire une vidéo enregistrée sur le disque LaCie Fuel en cas de connexion sans fil à l'appareil mobile, la résolution est trop élevée ou votre appareil mobile ne prend pas en charge le format vidéo.

#### Fichiers haute résolution

Une vidéo de résolution 1080i ou 1080p exige une bande passante trop importante et entraîne une lecture hachée, voire empêche la lecture. Procurez-vous une vidéo de qualité inférieure ou utilisez un programme pour obtenir un fichier de qualité moindre.

#### Codecs pris en charge

Vérifiez que votre appareil mobile prend en charge le type de vidéo ou codec en question. Certains programmes tiers, tels que VLC, affichent des informations sur le fichier et son codec.

## Formats multimédias pris en charge

- iOS : Consultez les formats multimédias pris en charge sur le [site Web du développeur d'iOS](#).
- Android : Consultez les formats multimédias pris en charge sur le [site Web du développeur d'Android](#).

## Caractéristiques matérielles :

- Capacité du disque : 1 To
- Câble USB 3.0 (requis pour une vitesse de transfert USB 3.0) Compatible avec les ports USB 2.0
- Batterie : batterie lithium-ion non remplaçable par l'utilisateur.
- Autonomie de la batterie : jusqu'à 10 heures de lecture en continu (1 utilisateur) ; jusqu'à 30 heures en veille
- Portée maximale de la Wi-Fi : 45 mètres
- Format du disque : exFAT

## À PROPOS DE LA SÉCURITÉ WI-FI DU DISQUE LACIE FUEL

Étant donné que le disque LaCie Fuel est un périphérique de diffusion sans fil, il peut être repéré par n'importe quel périphérique Wi-Fi se trouvant à sa portée (jusqu'à 45 mètres). Vous pouvez définir un mot de passe pour restreindre l'accès au disque LaCie Fuel (see the [LaCie Media App user manual](#) for instructions).

**Remarque :** Lorsque votre disque LaCie Fuel est physiquement connecté à votre ordinateur, la connexion sans fil est désactivée, ce qui signifie que les autres personnes ne voient pas vos fichiers.

# CONNEXION DU PÉRIPHÉRIQUE

Votre disque LaCie Fuel dispose de son propre réseau sans fil. Si vous vous connectez au réseau du disque LaCie Fuel depuis un appareil mobile ou un ordinateur sans fil, votre appareil mobile établit une connexion Wi-Fi dédiée avec le disque LaCie Fuel. Vous pouvez également vous connecter à Internet (mode simultané) tout en étant connecté au disque LaCie Fuel.

## SYSTÈME D'EXPLOITATION

Choisissez votre système d'exploitation pour obtenir des instructions :

Ordinateur équipé d'un système d'exploitation Windows

1. Activez la connexion sans fil sur l'ordinateur.
2. Mettez le disque LaCie Fuel sous tension, puis attendez que le voyant bleu arrête de clignoter.
3. Sélectionnez **LaCie Fuel** dans la liste des réseaux sans fil disponibles.
4. Pour vous connecter à la page d'accueil de LaCie Fuel, ouvrez un navigateur Web et accédez à la page **www.laciefuel.com**.

Pour connecter le disque LaCie Fuel et votre ordinateur à Internet, reportez-vous à la rubrique [Connexion du disque LaCie Fuel à Internet](#).

Ordinateur Mac avec carte AirPort®

Si votre ordinateur Mac possède une carte AirPort, vous pouvez vous en servir pour vous connecter au disque LaCie Fuel. Reportez-vous à la documentation de votre ordinateur pour obtenir les dernières instructions relatives à la connexion à un réseau sans fil.

**Avertissement :** N'autorisez pas Time Machine® à utiliser votre disque LaCie Fuel pour la sauvegarde.

1. Mettez le disque LaCie Fuel sous tension, puis attendez que le voyant bleu arrête de clignoter.
2. Cliquez sur l'icône du menu Apple, puis sélectionnez **Préférences Système**.
3. Sous **Internet et sans fil**, sélectionnez **Réseau**.
4. Sélectionnez **AirPort** dans la liste des services de connexion réseau.
5. Sélectionnez **LaCie Fuel** dans la liste des réseaux.
6. Ouvrez un navigateur Web et accédez à la page **www.laciefuel.com**.
7. Pour connecter le disque LaCie Fuel et votre Mac à Internet, reportez-vous à la rubrique [Connexion du disque LaCie Fuel à Internet](#).

Appareil mobile Apple (iOS 5.1 et versions ultérieures)

1. Mettez le disque LaCie Fuel sous tension, puis attendez que le voyant bleu arrête de clignoter.
2. Sur votre appareil mobile Apple, tapez sur **Paramètres**, puis sur **Wi-Fi**.
3. Sélectionnez **LaCie Fuel** dans la liste des réseaux.
4. Pour connecter le disque LaCie Fuel et votre appareil mobile à Internet, reportez-vous à la rubrique [Connexion du disque LaCie Fuel à Internet](#).

Appareil mobile Android

1. Mettez le disque LaCie Fuel sous tension, puis attendez que le voyant bleu arrête de clignoter.
2. Sur votre appareil mobile Android, tapez sur **Paramètres**.
3. Sous **SANS FIL ET RÉSEAUX**, tapez sur **Wi-Fi**.
4. Sélectionnez **LaCie Fuel** dans la liste des réseaux.
5. Pour connecter le disque LaCie Fuel et votre appareil mobile à Internet, reportez-vous à la rubrique [Connexion du disque LaCie Fuel à Internet](#).

## CONNEXION D'UN DISQUE LACIE FUEL À UN RÉSEAU WI-FI

Vous pouvez connecter votre appareil mobile à Internet tout en étant connecté au disque LaCie Fuel. C'est ce que l'on appelle le mode simultané. Pour plus d'informations, reportez-vous au [manuel d'utilisation de l'application LaCie Media](#).

## COPIE DE CONTENU

Vous pouvez copier du contenu vers ou en provenance de votre disque LaCie Fuel lorsqu'il est connecté à votre ordinateur par USB ou en Wi-Fi. Si vous copiez un volume de données important, il vous est recommandé de connecter le disque LaCie Fuel à votre ordinateur à l'aide du câble USB 3.0 fourni pour bénéficier d'une vitesse de copie optimale.


Pour savoir comment établir une connexion sans fil entre l'appareil mobile ou l'ordinateur et le disque LaCie Fuel, reportez-vous à la rubrique [Connexion du périphérique](#).

**Informations importantes sur les supports sous licence :** Il vous incombe de respecter les lois relatives aux droits d'auteur, ainsi que les droits du propriétaire lors de l'utilisation de contenu.

**Note technique :** Votre appareil mobile peut lire les fichiers uniquement dans les formats qu'il prend en charge. Pour en savoir plus, consultez les caractéristiques techniques de votre appareil.

## CONNEXION D'UN DISQUE LACIE FUEL À VOTRE ORDINATEUR


1. Mettez le disque LaCie Fuel sous tension.
2. Connectez le disque LaCie au port USB 3.0 de votre ordinateur à l'aide du câble USB 3.0 fourni.

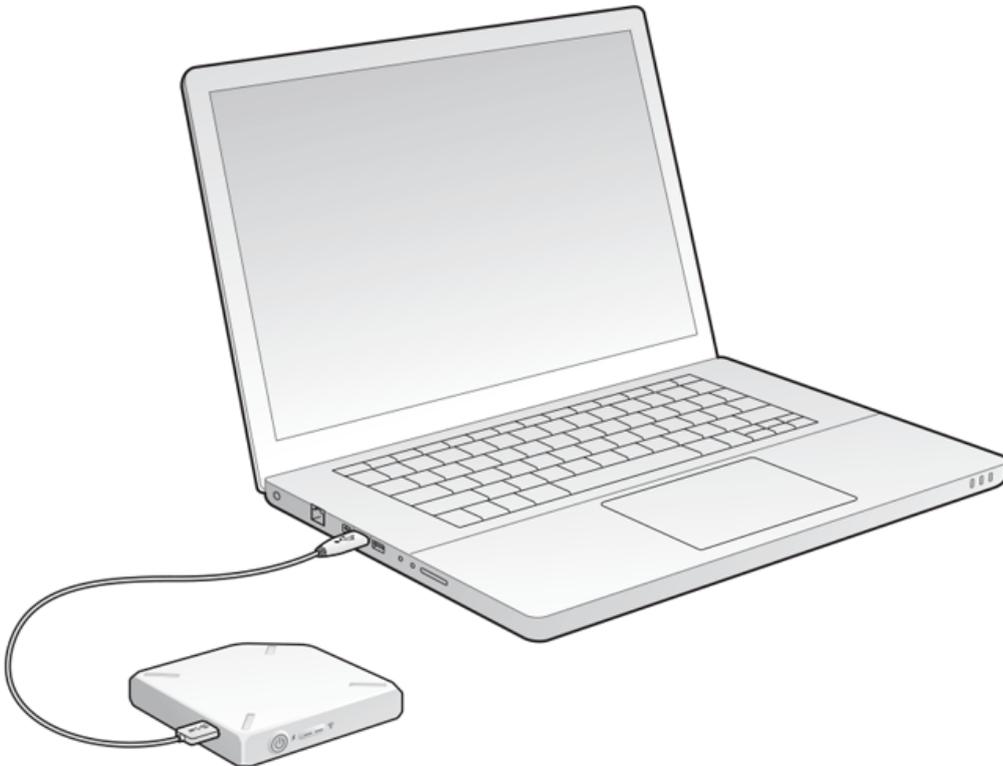

3. Repérez le périphérique de stockage LaCie sur votre ordinateur :
  - Utilisateurs Windows 8 : Appuyez sur la touche Windows + D, puis sélectionnez **Explorateur**.
  - Utilisateurs Windows Vista et Windows 7 : Allez dans le menu Démarrer et cliquez sur **Ordinateur**.



- Utilisateurs Windows XP : Allez dans le menu Démarrer et cliquez sur **Poste de travail**.
- Utilisateurs Mac : Ouvrez une fenêtre du Finder, puis regardez sous **PÉRIPHÉRIQUES**.

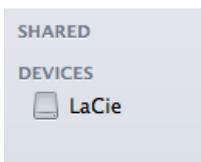

**Informations importantes pour les utilisateurs Mac :** N'autorisez pas Time Machine à utiliser votre périphérique pour la sauvegarde.


**Information technique sur le Wi-Fi :** Lorsque vous connectez physiquement le disque LaCie Fuel à votre ordinateur, le réseau Wi-Fi cesse d'émettre automatiquement.

## COPIE DE CONTENU SUR LE DISQUE LACIE FUEL PAR GLISSER-DÉPOSER

Vous pouvez copier des données de votre ordinateur sur le disque LaCie Fuel de différentes manières. L'une des méthodes les plus simples consiste à faire glisser les fichiers.

Windows

1. Ouvrez un dossier dans l'Explorateur Windows.

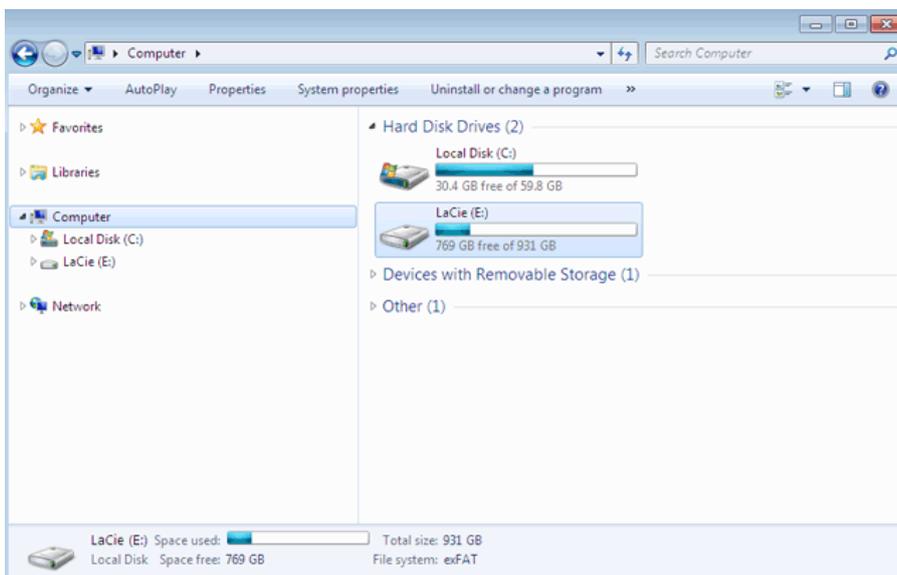

2. Double-cliquez sur le disque LaCie.
3. Sur votre ordinateur, recherchez les fichiers que vous souhaitez copier sur le disque LaCie Fuel.
4. Appuyez sur la touche Maj pour sélectionner plusieurs dossiers ou fichiers.
5. Faites glisser les dossiers ou les fichiers vers le disque LaCie. Le disque LaCie Fuel organise et indexe les fichiers par type (ex. : vidéos, titres musicaux, photos, etc.).
6. Une fois la copie terminée, éjectez le disque LaCie Fuel de votre ordinateur en toute sécurité (reportez-vous à la rubrique [Éjection du disque dur](#)).

Vous pouvez connecter votre appareil mobile ou votre ordinateur au disque LaCie Fuel via son réseau sans fil.

**Note sur le délai de copie :** Cette opération peut prendre du temps si vous copiez un volume de données important.

Mac

1. Repérez l'icône LaCie Fuel sur votre bureau ou dans une fenêtre du Finder.
2. Sur votre ordinateur, recherchez les fichiers que vous souhaitez copier sur le disque LaCie Fuel.
3. Appuyez sur la touche Maj pour sélectionner plusieurs dossiers ou fichiers.
4. Faites glisser les dossiers ou les fichiers vers le disque LaCie. Le disque LaCie Fuel organise et indexe les fichiers par type (ex. : vidéos, titres musicaux, photos, etc.).

5. Une fois la copie terminée, éjectez le disque LaCie Fuel de votre ordinateur en toute sécurité (reportez-vous à la rubrique [Éjection du disque dur](#)).

Vous pouvez connecter votre appareil mobile ou votre ordinateur au disque LaCie Fuel via son réseau sans fil.

**Note sur le délai de copie :** Cette opération peut prendre du temps si vous copiez un volume de données important.

## CHARGEMENT DE CONTENU SANS FIL SUR LE DISQUE LACIE FUEL

Le moyen le plus simple de charger du contenu depuis votre appareil mobile est d'utiliser l'application LaCie Media.

Les instructions suivantes partent du principe que vous avez établi une connexion sans fil avec le disque LaCie Fuel. Si vous n'êtes pas connecté, reportez-vous à la rubrique [Connexion du périphérique](#).

Si vous n'avez pas installé l'application LaCie Media sur votre appareil mobile, accédez au magasin d'applications et téléchargez l'application.

### Chargement de contenu depuis un appareil mobile avec LaCie Media

Pour connaître la marche à suivre, reportez-vous au [manuel d'utilisation de l'application LaCie Media](#).

## Chargement de données depuis votre ordinateur

1. Établissez une connexion sans fil entre votre ordinateur et le disque LaCie Fuel.
2. Sélectionnez le disque LaCie Fuel :
  - Utilisateurs Mac : Sélectionnez **Aller > Se connecter au serveur**. Dans le champ Adresse du serveur, saisissez **cifs:\\172.25.0.1**. Sélectionnez **Invité**, puis **Connecter**. Votre disque LaCie Fuel est maintenant associé à votre ordinateur.
  - Utilisateurs Windows : Ouvrez une fenêtre de l'Explorateur. Dans le champ du dossier, saisissez **\\172.25.0.1\Public**. Votre disque LaCie Fuel est maintenant associé à votre ordinateur.
3. Faites glisser des fichiers de votre ordinateur vers le périphérique de stockage.

## TÉLÉCHARGEMENT DE DONNÉES DEPUIS LE DISQUE LACIE FUEL VIA UNE CONNEXION SANS FIL

Vous pouvez enregistrer des données du disque LaCie Fuel sur votre appareil mobile ou votre ordinateur via une connexion sans fil.

### Téléchargement de données sur un appareil mobile via une connexion sans fil

Pour connaître la marche à suivre, reportez-vous au [manuel d'utilisation de l'application LaCie Media](#).

## Téléchargement de données sur votre ordinateur via une connexion sans fil

Connectez votre ordinateur au réseau Wi-Fi du disque LaCie Fuel ou activez le mode simultané. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique [Connexion du périphérique](#).

1. Dans un navigateur Web, saisissez l'adresse IP : 172.25.0.1.
2. La vue Vidéos s'affiche dans votre navigateur Web.
3. Sélectionnez la vue à partir de laquelle vous souhaitez télécharger du contenu. Exemple : vidéos ou photos.

4.  Dans l'angle supérieur droit, tapez sur l'icône en forme de coche (  ).
5. Sélectionnez les éléments que vous souhaitez télécharger. Une coche apparaît au niveau de chaque élément sélectionné.



- Pour sélectionner tous les fichiers de la vue, tapez sur l'icône à deux cases cochées en haut à gauche (  ).



- Pour tout désélectionner, tapez sur l'icône à deux cases en haut à gauche (  ).

6.   Pour télécharger les fichiers, sélectionnez l'icône Envoyer vers (  ), puis l'icône de téléchargement (  ).

# COPIE ET SYNCHRONISATION DE FICHIERS AVEC SEAGATE MEDIA SYNC

Lorsque vous modifiez des fichiers multimédias sur votre ordinateur, ils peuvent être automatiquement synchronisés sur le disque LaCie Fuel grâce à l'application Seagate Media Sync.

## Installation de l'application Seagate Media Sync

1. Dans un navigateur Web, accédez au site [www.seagate.com](http://www.seagate.com). Dans le champ de recherche, saisissez **Media sync**.
2. Sélectionnez un lien pour installer le logiciel sur votre ordinateur.
3. Suivez les instructions d'installation.

## Copie et synchronisation de fichiers sous Windows

1. Connectez le disque LaCie à votre ordinateur à l'aide du câble USB 3.0.
2. Lancement de l'application Seagate Media Sync Vérifiez que le disque LaCie Fuel apparaît dans la fenêtre Mes périphériques.
3. Cliquez sur l'icône **Synchroniser maintenant** correspondant au disque LaCie Fuel.
4. Sélectionnez un plan de synchronisation.
  - Synchronisation iPad simple : pour synchroniser automatiquement les fichiers multimédias qu'un iPad peut lire ou afficher. Pour modifier le plan de synchronisation, sélectionnez **Modifier les paramètres de synchronisation** sur l'écran de l'application Media Sync.
  - Synchronisation simple : pour synchroniser automatiquement les dossiers multimédias de votre ordinateur avec un disque externe. Pour modifier le plan de synchronisation, sélectionnez **Modifier les paramètres de synchronisation** sur l'écran de l'application Media Sync.
  - Synchronisation personnalisée : pour sélectionner manuellement les dossiers et types de médias à synchroniser entre votre ordinateur et un disque externe.
5. Sélectionnez les dossiers de votre ordinateur à synchroniser avec le disque externe.
6. Cliquez sur **Suivant** pour accéder à la fenêtre Types de fichiers.
7. Pour synchroniser uniquement les fichiers qui peuvent être ouverts sur des appareils Apple ou Android spécifiques, cliquez sur le menu situé en regard de **Synchroniser des fichiers pour** et sélectionnez des périphériques dans la liste. Pour synchroniser tous les fichiers identifiés comme étant des films, des titres musicaux ou des images avec n'importe quel appareil, sélectionnez tous les appareils numériques. Les types de fichiers varient en fonction du périphérique choisi.
8. Cochez les cases souhaitées pour filtrer les fichiers à synchroniser.
9. Cliquez sur Terminer.
10. Une fois le processus de synchronisation terminé, éjectez le disque LaCie Fuel de votre ordinateur en toute sécurité (reportez-vous à la rubrique [Éjection du disque dur](#)).

**Note sur la synchronisation automatique :** La fonction de synchronisation automatique assure le suivi continu des changements apportés aux dossiers synchronisés et synchronise automatiquement les versions modifiées en remplaçant les anciennes versions par les nouvelles. La synchronisation automatique est uniquement possible si votre disque externe est connecté.

## Copie et synchronisation de fichiers sur un Mac

1. Connectez le disque LaCie à votre ordinateur à l'aide du câble USB 3.0.
2. Lancement de l'application Seagate Media Sync Assurez-vous que le disque apparaît bien dans le volet gauche de la fenêtre Seagate Media Sync. Si plusieurs disques sont connectés à votre ordinateur, sélectionnez le disque à synchroniser. Chaque disque possède ses propres paramètres.
3. Dans le volet droit de la fenêtre de l'application, sélectionnez un plan de synchronisation.
  - Synchronisation iPad simple : pour synchroniser automatiquement les fichiers multimédias qu'un iPad peut lire ou afficher. Pour modifier le plan de synchronisation, sélectionnez **Modifier les paramètres de synchronisation** sur l'écran de l'application Media Sync.
  - Synchronisation simple : pour synchroniser automatiquement les dossiers multimédias de votre ordinateur avec un disque externe. Pour modifier le plan de synchronisation, sélectionnez **Modifier les paramètres de synchronisation** sur l'écran de l'application Media Sync.
  - Synchronisation personnalisée : pour sélectionner manuellement les dossiers et types de médias à synchroniser entre votre ordinateur et un disque externe.
4. Cochez la case **Inclure mes dossiers Séquences, Images et Musique** afin que les dossiers multimédias par défaut de votre Mac soient les dossiers source.
5. Pour inclure d'autres fichiers et dossiers de votre ordinateur, cliquez sur le bouton **+**, puis accédez aux dossiers multimédias source.
6. Pour synchroniser les fichiers spécifiques aux appareils Apple, choisissez l'appareil dans la liste **Synchroniser des fichiers pour :**
7. Cochez les cases souhaitées en regard de **Inclure** pour filtrer les dossiers à synchroniser.
8. Cliquez sur **Synchroniser maintenant** ou sélectionnez **Synchronisation automatique** si vous souhaitez synchroniser automatiquement le contenu multimédia lorsque votre ordinateur est connecté au disque LaCie Fuel.
9. Une fois le processus de synchronisation terminé, éjectez le disque LaCie Fuel de votre ordinateur en toute sécurité (reportez-vous à la rubrique [Éjection du disque dur](#)).

**Note sur la synchronisation automatique :** La fonction de synchronisation automatique assure le suivi continu des changements apportés aux dossiers synchronisés et synchronise automatiquement les versions modifiées en remplaçant les anciennes versions par les nouvelles. La synchronisation automatique est uniquement possible si votre disque externe est connecté.

## Utilisation de Media Sync pour gérer les disques connectés

Vous pouvez utiliser l'application Seagate Media Sync avec un disque au format NTFS, exFAT ou FAT32. Les disques peuvent être connectés via une interface USB, FireWire et eSATA.

**Remarque :** Tous les disques externes USB au format NTFS, exFAT et FAT32 sont automatiquement détectés et répertoriés sous Seagate Media Sync. Le logiciel peut mettre quelques secondes à détecter votre disque. Si votre disque n'apparaît pas dans la liste, vérifiez qu'il est correctement connecté et sous tension.

Cliquez sur l'icône de disque pour afficher les informations relatives à l'espace disque utilisé.

Cliquez sur l'icône **Paramètres** pour afficher les options permettant de tester le disque, de contrôler les voyants d'activité du disque, d'afficher les paramètres d'alimentation, d'enregistrer le produit et de mettre à jour le logiciel. Vous pouvez également choisir d'afficher les messages contextuels de Seagate Advisor sur les offres spéciales, les conseils et les astuces dans votre barre d'état système.

Cliquez sur l'icône **Informations sur le disque** pour afficher le numéro de série de votre disque, la version du firmware et le système de fichiers.

## Suppression de contenu du disque LaCie Fuel

Pour supprimer du contenu de votre disque LaCie Fuel, connectez-le à votre ordinateur à l'aide du câble USB 3.0 fourni. Ouvrez le disque LaCie Fuel et sélectionnez le contenu à supprimer. Après avoir supprimé des fichiers multimédias, veillez à éjecter le disque LaCie Fuel de votre ordinateur en toute sécurité (reportez-vous à la rubrique [Éjection du disque dur](#)).

## CONSULTATION DE FICHIERS VIDÉO, PHOTO ET AUDIO

Vous pouvez accéder à votre médiathèque depuis un appareil mobile ou votre ordinateur. Pour accéder aux fichiers multimédias en toute facilité depuis un appareil mobile, installez l'application LaCie Media™. Cette application est disponible dans le magasin d'applications de votre appareil mobile.

Vous pouvez également utiliser un navigateur sur un ordinateur ou un appareil mobile pour accéder à vos fichiers vidéo, photo et audio. Saisissez [www.laciefuel.com](http://www.laciefuel.com) pour accéder à votre bibliothèque multimédia.

Pour plus d'informations, reportez-vous au [manuel d'utilisation de l'application LaCie Media](#).

**Note sur la disponibilité des applications :** L'application LaCie Media prend uniquement en charge les appareils Apple, Android et Windows 8/RT.

## FICHIERS MULTIMÉDIAS NON PRIS EN CHARGE

L'application LaCie Media est la solution idéale pour gérer votre disque LaCie Fuel et lire des fichiers multimédias pris en charge par votre appareil mobile. Certains fichiers sont toutefois illisibles avec cette application. En effet, LaCie Media ne permet pas de convertir ou de transcoder les fichiers multimédias stockés sur l'appareil. Si votre bibliothèque multimédia contient un grand nombre de fichiers non pris en charge par votre appareil mobile, vous pouvez :

- transcoder et convertir les fichiers sur votre ordinateur en un format compatible avant de les copier sur le disque LaCie Fuel. LaCie Media peut lire les fichiers une fois convertis dans un format multimédia pris en charge par votre appareil mobile.
- Sur votre appareil mobile, utilisez une application tierce conçue pour lire des fichiers multimédias. Lorsque vous cherchez une application compatible dans votre magasin d'applications, vérifiez qu'elle :
  - prend en charge vos types de fichiers
  - prend en charge les périphériques réseau et sans fil

Lorsque vous utilisez une application tierce :

1. vérifiez que vous êtes connecté au réseau Wi-Fi du disque LaCie Fuel.
2. Sélectionnez les périphériques réseau/sans fil comme source.
3. Sélectionnez le disque LaCie Fuel comme périphérique de lecture source.

**Information importante :** LaCie décline toute responsabilité en cas d'utilisation d'applications tierces ou d'applications de transcodage tierces. De plus, pour toutes questions relatives à la connexion des périphériques et à la conversion des fichiers à l'aide d'applications tierces, nous vous invitons à consulter la documentation, le site Web ou le fabricant de l'application tierce.

# VOTRE PÉRIPHÉRIQUE DE STOCKAGE LACIE FUEL

Une fois configuré, vous pouvez modifier les paramètres de votre disque LaCie Fuel ou restaurer les paramètres d'origine.

## CHARGEMENT DU DISQUE LACIE FUEL

Votre disque LaCie Fuel, dont la batterie est préchargée en usine, peut être utilisé entre 45 minutes et une heure. Par conséquent, il est recommandé de charger la batterie avant de connecter votre disque LaCie Fuel à d'autres appareils pour profiter pleinement de vos vidéos, de vos photos et de votre musique. Pour plus d'informations sur le chargement de la batterie, reportez-vous à la rubrique [Chargement de la batterie](#).

## REDÉMARRAGE DU DISQUE LACIE FUEL

En cas de problèmes mineurs avec votre disque LaCie Fuel, essayez de le redémarrer. Afin de connaître la marche à suivre pour redémarrer le disque LaCie Fuel, reportez-vous au [manuel d'utilisation de l'application LaCie Media](#).

Lorsque le disque est allumé et émet un signal sans fil, il apparaît dans la liste des réseaux sans fil de votre périphérique. Vous devez vous reconnecter au périphérique LaCie Fuel (voir [Connexion du périphérique](#)).

**Remarque :** Le redémarrage de votre disque LaCie Fuel ne supprime pas les paramètres utilisateur ou le contenu du disque.

## MISE HORS TENSION DU DISQUE LACIE FUEL

Pour mettre le disque LaCie Fuel hors tension, appuyez sur le bouton Marche du périphérique ou arrêtez le périphérique à partir de l'application Seagate Media. Lorsqu'il est éteint, le disque LaCie Fuel cesse d'émettre un signal sans fil.

## RESTAURATION DES PARAMÈTRES D'ORIGINE DU DISQUE LACIE FUEL

Lorsque vous restaurez les paramètres d'origine du disque LaCie Fuel, tous les fichiers stockés sur votre disque LaCie Fuel sont conservés. Si vos fichiers et dossiers sont conservés sur le périphérique, tous les autres paramètres, tels que le nom et le mot de passe du périphérique, sont supprimés. Un mot de passe oublié peut justifier la nécessité de réinitialiser le disque LaCie Fuel. Vous pouvez restaurer votre périphérique via :

- l'application LaCie Media (pour obtenir des instructions, reportez-vous au [manuel d'utilisation de l'application LaCie Media](#))
- Le bouton Préréglage usine, situé au niveau du port USB 3.0 sur le côté du périphérique. À l'aide d'une pointe fine (ex. : trombone), appuyez sur ce bouton, puis relâchez-le, pour rétablir les paramètres d'origine de votre disque LaCie Fuel.

## MODIFICATION DU NOM DU DISQUE LACIE FUEL

Le nom du disque LaCie Fuel est **LaCie Fuel xxxx** et xxxx est l'identifiant unique du disque. Ce nom, qui est également appelé le SSID (Service Set Identifier), apparaît dans la liste des réseaux sans fil. Vous pouvez modifier le nom via l'application LaCie Media.

Vous devez vous reconnecter au disque LaCie Fuel après avoir modifié le nom (reportez-vous à la rubrique [Connexion du périphérique](#)).

## DÉFINITION D'UN MOT DE PASSE

Vous pouvez définir un mot de passe si vous êtes dans un environnement au sein duquel vous ne souhaitez pas que les autres se connectent à votre disque LaCie Fuel. La définition d'un mot de passe active le protocole de sécurité WPA, qui protège les transmissions sans fil. Pour connaître la marche à suivre, reportez-vous au [manuel d'utilisation de l'application LaCie Media](#).

## MODIFICATION DE LA LANGUE DE L'APPLICATION LACIE MEDIA

L'application LaCie Media prend en charge plusieurs langues. Vous pouvez modifier la langue de l'application. La modification de la langue de l'application ne modifie en rien la langue de l'appareil multimédia utilisé. Pour connaître la marche à suivre, reportez-vous au [manuel d'utilisation de l'application LaCie Media](#).

## SUPPRESSION DE CONTENU DU DISQUE LACIE FUEL


Pour supprimer du contenu, connectez le disque LaCie Fuel à votre ordinateur à l'aide du câble USB 3.0 fourni. Ouvrez le disque LaCie Fuel et sélectionnez le contenu à supprimer. Après avoir supprimé des fichiers multimédias, veillez à éjecter le disque LaCie Fuel de votre ordinateur en toute sécurité (reportez-vous à la rubrique [Éjection du disque dur](#)).

## ÉJECTION DU DISQUE DUR

Les périphériques externes USB, FireWire, Thunderbolt et eSATA bénéficient de la connectivité « Plug & Play », ce qui signifie que votre périphérique de stockage LaCie peut être connecté ou déconnecté même lorsque l'ordinateur est en marche. Toutefois, pour éviter tout dommage, il est important de respecter la procédure suivante lors de la déconnexion du disque dur.

### UTILISATEURS MAC


Faites glisser l'icône du périphérique de stockage jusqu'à la corbeille. (L'icône illustrée ci-dessous est une icône générique de périphérique USB. Votre périphérique de stockage LaCie peut être représenté par une icône qui ressemble au périphérique lui-même.)

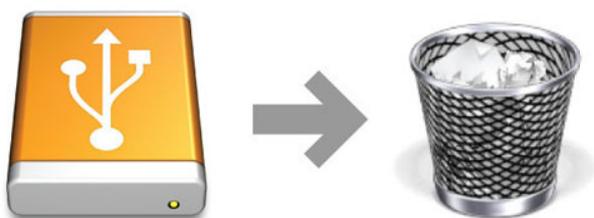

Lorsque l'icône disparaît du bureau, le périphérique de stockage peut être déconnecté.

### UTILISATEURS WINDOWS XP

Dans la barre d'état système (située dans l'angle inférieur droit de l'écran), cliquez sur l'icône d'éjection (image représentant une petite flèche verte sur un appareil). Un message s'affiche, énumérant les périphériques contrôlés par l'icône d'éjection (la mention « Retirer en toute sécurité » doit s'afficher). Cliquez sur le périphérique de stockage LaCie dans cette invite.

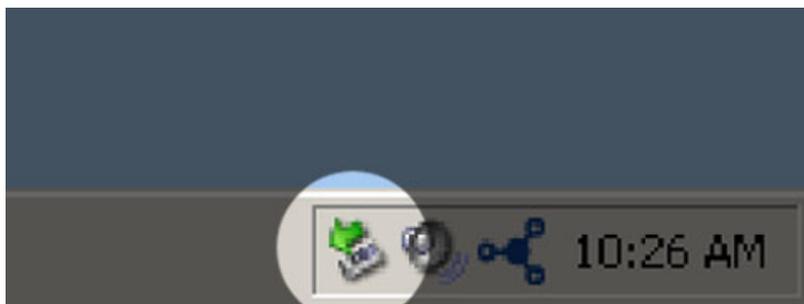

Le message suivant apparaît : « Vous pouvez retirer le matériel en toute sécurité » (ou un message similaire). Vous pouvez maintenant déconnecter le périphérique en toute sécurité.


## UTILISATEURS WINDOWS VISTA, WINDOWS 7 ET WINDOWS 8

Dans la barre d'état système (située dans l'angle inférieur droit de l'écran), cliquez sur l'icône en forme de prise (notez la coche blanche à l'intérieur d'un cercle vert).



Un message s'affiche, détaillant les périphériques qui peuvent être démontés en toute sécurité.

Sélectionnez **Éjecter** pour le périphérique que vous souhaitez démonter. Un message vous indique alors que vous pouvez retirer le périphérique en toute sécurité.

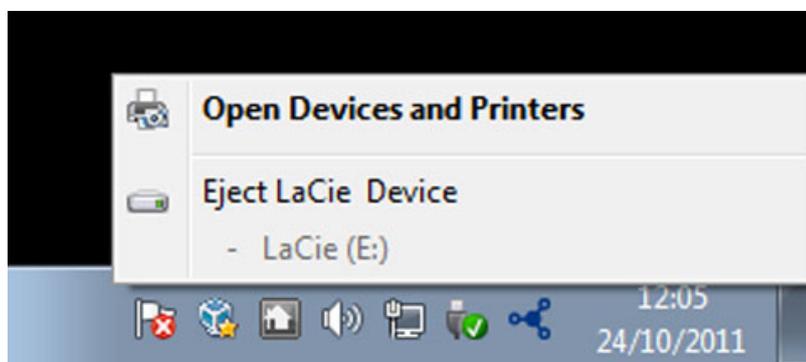

# OBTENTION D'AIDE

If you are having problems with your LaCie product, consult the table below for a list of available resources.

Order	Source	Description	Location
1	Quick Install Guide	Concise steps to follow for getting your product up and running	Either a printed leaflet or accessory box and included in the product box, or download PDF from the product page
2	Support Pages	Includes interactive troubleshooting topics for most common problems	<a href="http://www.lacie.com/support/">www.lacie.com/support/</a> , select your product, then click the "Troubleshooting" tab
3	User Manual	Includes common troubleshooting topics	See <b>Troubleshooting Topics</b> below
4	Customer Support	Create an account on <a href="http://lacie.com">lacie.com</a> , register your product, and fill out a support ticket	Create an account here: <a href="http://www.lacie.com/us/mystuff/login.htm?logout&amp;rtn=mystuff">www.lacie.com/us/mystuff/login.htm?logout&amp;rtn=mystuff</a>

**Note:** LaCie is dedicated to providing high quality products that enrich the lives of our customers. To help LaCie offer the best customer support, we encourage you to create an account and register your product at [www.lacie.com/us/mystuff/login.htm?logout&rtn=mystuff](http://www.lacie.com/us/mystuff/login.htm?logout&rtn=mystuff). You can give us important feedback as well as receive updated information on your LaCie device.

## RUBRIQUES SUR LE DÉPANNAGE

**Remarque :** le service de dépannage interactif, un moyen très efficace de résoudre les problèmes rencontrés avec votre produit, est disponible sur [www.lacie.com/support/](http://www.lacie.com/support/). Sélectionnez votre produit, puis cliquez sur l'onglet « Troubleshooting » (Dépannage).

## Dépannage

Le disque LaCie Fuel est un périphérique de type « plug-and-play ». Cependant, dans certains cas, le processus de configuration et l'utilisation du produit doivent faire l'objet d'une attention accrue. Ci-après une liste des solutions de dépannage pour les problèmes courants.

### Mes fichiers mettent un certain temps à apparaître dans l'application LaCie Media ou le navigateur Web.

Le disque LaCie Fuel analyse tout contenu copié sur le disque au moment de sa copie. Cette analyse peut prendre quelques instants si vous copiez un volume de données important.

Si vous avez récemment copié du contenu sur le disque LaCie Fuel et que les fichiers n'apparaissent pas, tapez sur l'icône **Actualiser** dans l'application LaCie Media ou appuyez sur le bouton **Actualiser** pour mettre à jour la page que vous consultez à partir d'un navigateur.

### Impossible de se connecter sans fil au disque LaCie Fuel

- Vérifiez que le disque LaCie Fuel est à la fois déconnecté de votre ordinateur et allumé, et que le voyant Wi-Fi bleu cesse de clignoter. **Astuce** : Le disque LaCie Fuel n'émet pas de signal lorsqu'il est connecté à un ordinateur.
- Sélectionnez le disque LaCie Fuel dans la liste des réseaux sans fil de votre appareil. Si vous sortez de la portée sans fil du disque LaCie Fuel, votre appareil perd le signal sans fil du disque.
- Vérifiez que la batterie du disque LaCie Fuel est pleine. Si le voyant est rouge, chargez la batterie de votre disque jusqu'à ce que le voyant passe au vert.
- Si vous êtes certain que le disque LaCie Fuel émet un signal mais que vous ne parvenez pas à vous y connecter, il se peut qu'il y ait déjà trop d'appareils connectés au disque. Vous pouvez connecter simultanément jusqu'à cinq périphériques sans fil ou trois périphériques pour la diffusion de vidéos HD en streaming sans fil. Essayez de déconnecter l'un des périphériques.
- Si vous essayez de transmettre des données en continu via un navigateur, vérifiez que la connexion sans fil de votre appareil est activée. Accédez à n'importe quelle adresse URL pour être redirigé vers la page principale du site LaCie Fuel.
- Cliquez sur le bouton **Actualiser** de votre navigateur.
- Si vous recevez un message d'erreur du type « Vous n'êtes pas connecté au réseau Wi-Fi. Accédez aux paramètres Wi-Fi de votre appareil, sélectionnez **LaCie Fuel** dans la liste des réseaux sans fil », désinstallez l'application LaCie Media, puis réinstallez l'application sur votre appareil mobile.

## Certains fichiers sont lisibles sur le disque LaCie Fuel, d'autres ne le sont pas.

L'application LaCie Media est la solution idéale pour gérer votre disque LaCie Fuel et lire des fichiers multimédias pris en charge par votre appareil mobile. Certains fichiers sont toutefois illisibles avec cette application. En effet, LaCie Media ne permet pas de convertir ou de transcoder les fichiers multimédias stockés sur l'appareil. Si votre bibliothèque multimédia contient un grand nombre de fichiers non pris en charge par votre appareil mobile, vous pouvez :

- transcoder et convertir les fichiers sur votre ordinateur en un format compatible avant de les copier sur le disque LaCie Fuel. LaCie Media peut lire les fichiers une fois convertis dans un format multimédia pris en charge par votre appareil mobile.
- Sur votre appareil mobile, utilisez une application tierce conçue pour lire des fichiers multimédias. Lorsque vous cherchez une application compatible dans votre magasin d'applications, vérifiez qu'elle :
  - prend en charge vos types de fichiers
  - prend en charge les périphériques réseau et sans fil

Lorsque vous utilisez une application tierce :

1. vérifiez que vous êtes connecté au réseau Wi-Fi du disque LaCie Fuel.
2. Sélectionnez les périphériques réseau/sans fil comme source.
3. Sélectionnez le disque LaCie Fuel comme périphérique de lecture source.

**Information importante :** LaCie décline toute responsabilité en cas d'utilisation d'applications tierces ou d'applications de transcodage tierces. De plus, pour toutes questions relatives à la connexion des périphériques et à la conversion des fichiers à l'aide d'applications tierces, nous vous invitons à consulter la documentation, le site Web ou le fabricant de l'application tierce.

## J'ai simplement copié un fichier vidéo acheté sur iTunes® sur le disque LaCie Fuel, mais je n'arrive pas à le lire.

Les vidéos achetées sur iTunes sont protégées par DRM (Gestion des droits numériques). Pour lire ces vidéos depuis votre disque LaCie Fuel, vous devez synchroniser votre appareil Apple avec votre compte iTunes.

Lorsque vous choisissez de lire une vidéo achetée sur iTunes dans l'application LaCie Media, elle est lue à partir du navigateur Safari.

## Je ne parviens pas à me connecter au disque LaCie Fuel avec mon smartphone.

Assurez-vous de sélectionner le disque LaCie Fuel dans la liste des réseaux sans fil. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique [Connexion du périphérique](#).

## Mon ordinateur ne se connecte pas au disque LaCie Fuel.

Vérifiez que vos paramètres sans fil sont actifs et sélectionnez le disque **LaCie Fuel** dans la liste des réseaux sans fil. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique [Connexion du périphérique](#).

## Le disque LaCie Fuel s'arrête de lui-même.

Le disque doit être simplement en mode veille. Votre disque LaCie Fuel comprend une fonction d'économie d'énergie, ce qui signifie qu'il passe en mode veille après 5 minutes d'inactivité. Il repasse automatiquement en mode actif lorsque quelqu'un accède aux fichiers et dossiers qu'il contient.

## Je suis certain que le disque LaCie Fuel émet un signal et, pourtant, je ne peux pas m'y connecter.

Trois appareils sans fil ou plus peuvent diffuser simultanément du contenu à partir du disque LaCie Fuel. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique [Connexion du périphérique](#).

## Le disque LaCie Fuel émet un bip quand je le branche sur mon ordinateur.

Vérifiez :

- la batterie. Elle doit peut-être être chargée.
- le port USB de votre ordinateur. Certains ports USB alimentent les disques du réseau en quantité insuffisante. Essayez un autre port USB sur votre ordinateur (si possible).

## La vitesse de copie entre mon ordinateur et le disque LaCie Fuel est très lente.

La vitesse de copie entre votre ordinateur et le disque LaCie Fuel n'est pas aussi rapide qu'escompté pour deux raisons :

1. L'ordinateur est connecté au réseau Wi-Fi du disque LaCie Fuel. La vitesse de copie en Wi-Fi peut être lente, notamment si les fichiers sont volumineux et si vous essayez de copier un grand nombre de fichiers en même temps. Essayez de connecter le disque LaCie Fuel à votre ordinateur à l'aide du câble USB 3.0 fourni.
2. Votre ordinateur ne dispose pas de port USB 3.0. La vitesse de copie est plus rapide avec des ordinateurs équipés d'un port USB 3.0. Le disque LaCie Fuel peut se connecter à un port USB 2.0, mais le taux de transfert ne dépasse pas la vitesse USB 2.0.

## Des couvertures d'albums apparaissent dans mes diaporamas de photos.

Votre disque LaCie Fuel contient des images de plus de 50 Ko dans sa collection de photos. Les couvertures d'albums plus volumineuses apparaissent dans les diaporamas de photos. Pour éviter que les couvertures d'albums apparaissent dans les diaporamas, assurez-vous que leur taille est inférieure à 50 Ko.

## Le contenu ne s'affiche pas lorsque je saisis LaCie Fuel dans le champ de recherche d'un navigateur.

Le disque LaCie Fuel ne copie pas de contenu de votre appareil mobile ou de votre ordinateur si vous renseignez le champ de recherche d'un navigateur Web. Supprimez le contenu du champ de recherche, saisissez une valeur dans la barre d'adresse URL et appuyez sur **Entrée**. La copie doit démarrer.

# INFORMATIONS LÉGALES

## COPYRIGHTS

Copyright © 2015 LaCie. Tous droits réservés. Toute reproduction, transmission ou stockage même partiel de ce manuel, sous quelque forme que ce soit ou par un moyen quelconque, électronique, mécanique, par photocopie, enregistrement ou autre, est formellement interdit sans l'accord préalable de LaCie.

## MODIFICATIONS

Les explications et spécifications figurant dans ce manuel sont fournies à titre indicatif, ces informations pouvant être modifiées sans avis préalable. Ce document a été rédigé avec le plus grand soin dans le but de vous fournir des informations fiables. Toutefois, LaCie ne peut être tenue pour responsable de toute erreur ou omission ou de l'usage dont il est fait du présent document et de son contenu. LaCie se réserve le droit de modifier ou d'améliorer la conception ou le manuel du produit sans aucune restriction et sans obligation d'avertir les utilisateurs.

## AVIS DE CONFORMITÉ AUX NORMES DE LA COMMISSION FÉDÉRALE DES COMMUNICATIONS

Cet équipement a été testé et est conforme aux limitations établies pour la classification en tant que dispositif numérique de classe B, selon la section 15 du règlement de la FCC. Ces restrictions sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences indésirables lorsque l'appareil est utilisé dans un environnement résidentiel. Ce matériel génère, utilise et peut émettre un rayonnement de fréquence radio. En outre, en cas d'installation ou d'utilisation non conforme aux instructions, il risque de provoquer des interférences indésirables avec les communications radio. Cependant, rien ne garantit qu'aucune interférence ne se produira dans certaines installations particulières. Si cet équipement provoque des interférences indésirables avec les réceptions radio et télévision (ce que vous pouvez déterminer en allumant et en éteignant l'appareil), nous vous engageons vivement à y remédier en prenant l'une des mesures ci-dessous.

1. Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
2. Augmentez la distance séparant l'appareil du récepteur.
3. Raccordez l'équipement à une prise de courant située sur un circuit différent de celui du récepteur.
4. Contactez votre revendeur ou un technicien qualifié en réparation radio/télévision.

Avertissement de la FCC : toute modification effectuée sur ce matériel, n'ayant pas été expressément approuvée par les instances responsables des problèmes de conformité, peut entraîner l'annulation du droit à utiliser cet appareil.

Cet appareil est conforme aux dispositions de la section 15 de la réglementation FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences préjudiciables et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

**Information importante : Avis sur l'exposition aux rayonnements :** Ce matériel est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la FCC établies pour un environnement non contrôlé. Ce matériel doit être installé et utilisé en maintenant une distance minimale de 20 cm entre l'antenne active et l'utilisateur.

Cet émetteur ne doit pas être adjacent à une autre antenne ou un autre émetteur, ni être utilisé conjointement avec une autre antenne ou un autre émetteur.

La disponibilité de certains canaux et/ou de certaines bandes de fréquences spécifiques dépend de chaque pays et leur microprogrammation est réalisée en usine en fonction de la destination. L'utilisateur ne peut pas accéder au réglage du microprogramme.

## WEEE



La présence de ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que vous ne pouvez pas le mettre au rebut avec les ordures ménagères classiques. Vous êtes en effet responsable de la mise au rebut de vos appareils usagés et vous êtes tenu de les déposer, par exemple, dans un centre de traitement agréé pour le recyclage des déchets de matériel électrique et électronique. La collecte et le recyclage séparés de vos équipements usagés permettront de préserver les ressources naturelles et de garantir que ces équipements seront recyclés dans le respect de la santé humaine et de l'environnement. Pour plus d'informations sur les lieux de collecte des équipements usagés, contactez votre mairie, votre service de traitement des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

## MARQUES COMMERCIALES

Apple, Mac et Macintosh sont des marques déposées d'Apple Inc. Microsoft, Windows XP, Windows Vista et Windows 7 sont des marques déposées de Microsoft Corporation. Toutes les autres marques commerciales citées dans ce manuel appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

## DÉCLARATION DU FABRICANT CONCERNANT LA CERTIFICATION CE



Nous, la société LaCie, déclarons sous notre seule responsabilité que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions des directives européennes 1999/5/EC (R&TTE), 2004/108/ EC (EMC), and 2006/95/EC (Sécurité). Ce produit est également conforme aux normes

et/ou documents suivants :

EN301489-1 v1.8.1 (2008 - 04)

EN301489-17 v2.1.1 (2009 - 05)

EN300328 v1.7.1 (2006-10)

EN 55022: 2006 + A1 2007

EN 61000-3-2: 2006

EN 61000-3-3: 2008

EN 55024: 1998+A1: 2001+A2: 2003

EN61000-4-2: 2008 ED. 2.0

EN61000-4-3: 2006 + A1: 2007 ED. 3.0

EN61000-4-4: 2004 ED. 2.0

EN61000-4-5: 2005 ED. 2.0

EN61000-4-6: 2008 ED. 3.0

EN61000-4-8: 2009 ED. 2.0  
EN61000-4-11: 2004 ED. 2.0  
EN60950-1 :2006 + A11: 2009

## DÉCLARATION DE CONFORMITÉ À LA RÉGLEMENTATION CANADIENNE

Cet appareil numérique de classe B satisfait à toutes les exigences de la réglementation canadienne relative aux appareils susceptibles de provoquer un brouillage radioélectrique.

## DÉCLARATION DE CONFORMITÉ AVEC LA RÉGLEMENTATION JAPONAISE

Cet appareil est classé dans la classe B par le conseil de contrôle volontaire des interférences (Voluntary Control Council for Interference [VCCI]). Une utilisation de cet appareil à proximité d'un récepteur radio/TV peut provoquer des interférences radio. Installez le matériel conformément aux instructions du manuel. Cette déclaration ne s'applique pas à la LaCie CloudBox.

## DÉCLARATION DU FABRICANT CONCERNANT LA CERTIFICATION CE



Nous, la société LaCie, déclarons solennellement que ce produit est conforme aux normes européennes ci-dessous : Directive relative à la compatibilité électromagnétique (2004/108/CE) ; Directive relative aux basses tensions : 2006/95/CE

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ

## SOURCE D'ALIMENTATION

**ATTENTION** : Utilisez uniquement le bloc d'alimentation fourni.

**Remarque** : pour protéger vos données, suivez toujours les procédures de retrait sécurisé correspondant à votre système d'exploitation lors de la déconnexion du produit.

## SÉCURITÉ DE LA BATTERIE

Ce produit contient une batterie lithium-ion qui doit être mise au rebut dans le respect de la législation en vigueur. Consultez ce lien pour obtenir plus d'informations sur le recyclage et la mise au rebut dans le respect de la législation en vigueur.

Concernant la sécurité de la batterie, veuillez observer les précautions ci-dessous :

- Ne démontez, n'ouvrez et ne détruisez pas les éléments de la batterie secondaire ou la batterie elle-même.
- N'exposez pas les éléments ou la batterie à la chaleur ou au feu. Évitez de stocker la batterie en contact direct avec la lumière du soleil.
- Ne court-circuitez pas un élément de la batterie ou la batterie elle-même. Ne stockez pas les éléments de la batterie ou la batterie elle-même n'importe comment dans un carton ou un tiroir, au risque de provoquer un court-circuit entre eux ou avec d'autres objets métalliques.
- N'utilisez pas de chargeur autre que celui destiné à être utilisé avec l'équipement.
- N'utilisez pas d'élément de batterie ou de batterie qui ne serait pas destiné(e) à être utilisé(e) avec l'équipement.
- Ne mélangez pas les batteries de différent(e)s fabricant, capacité, taille ou type dans l'équipement.
- Consultez immédiatement un médecin en cas d'ingestion d'un élément de batterie ou d'une batterie.
- Ne soumettez pas les éléments de la batterie ou la batterie elle-même à des chocs mécaniques.
- En cas de fuite de la batterie, évitez tout contact de la peau ou des yeux avec ce liquide. S'il y a eu contact, lavez abondamment la zone affectée à grande eau et consultez immédiatement un médecin.
- Conservez les éléments de la batterie et la batterie hors de portée des enfants.
- Conservez les éléments de la batterie et la batterie dans un endroit propre et sec.
- Les éléments de la batterie secondaire et la batterie elle-même doivent être chargés avant utilisation. Utilisez toujours le chargeur approprié et reportez-vous aux instructions du fabricant ou au manuel d'utilisation de l'équipement pour connaître les instructions de charge adaptées.
- Ne laissez pas une batterie en charge de manière prolongée lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Après de longues périodes de stockage, il peut être nécessaire de charger et de décharger les éléments de la batterie ou la batterie plusieurs fois afin d'obtenir des performances maximales.
- Les éléments de la batterie secondaire et la batterie elle-même fournissent de meilleures performances lorsqu'ils sont utilisés à une température ambiante normale (20 °C +/- 5 °C).
- Conservez la documentation d'origine du produit afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

- Utilisez uniquement l'élément de la batterie ou la batterie dans l'application prévue à cet effet.
- Mettez la batterie au rebut dans le respect de la législation en vigueur.

**Le disque LaCie Fuel n'est pas destiné à une utilisation bureautique.**

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ

**Attention :** il est important d'utiliser exclusivement l'alimentation fournie avec votre produit : ce cordon d'alimentation blindé respecte en effet les limites d'émission de la FCC et a été conçu pour empêcher toute interférence à proximité d'un récepteur de radio ou de télévision.

**Attention :** toute modification effectuée sur ce produit sans autorisation du fabricant peut entraîner l'annulation du droit d'utiliser le matériel.

**Information importante :** toute perte, détérioration ou destruction éventuelle de données consécutive à l'utilisation d'un lecteur LaCie est de l'entière responsabilité de l'utilisateur. En aucun cas LaCie ne pourra être tenue pour responsable en cas de problème de récupération ou de restauration des données. Pour éviter toute perte de données, LaCie recommande vivement de conserver DEUX copies de vos données ; l'une sur votre disque dur externe par exemple et l'autre sur votre disque interne ou sur un second disque externe ou sur un autre support de stockage amovible. Pour plus d'informations sur les options de sauvegarde, visitez notre site Web.

**Information importante :** certaines améliorations apportées aux produit pendant son cycle de vie peuvent impliquer des divergences entre les informations et les captures d'écran figurant dans le manuel et l'expérience de l'utilisateur.

**Information importante :** 1 To (téraoctet) = 1 000 Go. 1 Go = 1 000 Mo. 1 Mo équivaut à 1 000 000 octets. La capacité totale disponible varie en fonction de l'environnement d'exploitation (déduire généralement un maximum de 10 % par To).

## PRÉCAUTIONS CONCERNANT LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ

- Seules des personnes qualifiées sont autorisées à effectuer la maintenance de ce périphérique.
- Lisez attentivement le présent manuel d'utilisation et suivez la procédure indiquée lors de l'installation de l'appareil.
- N'ouvrez pas votre disque dur et n'essayez pas de le démonter ni de le modifier. N'y introduisez jamais un quelconque outil métallique afin d'éviter tout risque de choc électrique, d'incendie, de court-circuit ou de rayonnement dangereux. Les disques durs vendus avec votre disque dur LaCie appareil ne contiennent aucun élément interne sur lequel vous puissiez directement intervenir. Si des signes de dysfonctionnement apparaissent, faites appel à un représentant de l'assistance technique LaCie.
- Ne laissez jamais l'appareil sous la pluie, dans un lieu où il risquerait de recevoir des projections d'eau ou dans un environnement humide. Ne posez jamais de récipient contenant un liquide sur le disque dur LaCie, car le liquide pourrait pénétrer à l'intérieur de l'appareil. Vous limiterez ainsi les risques de choc électrique, de

court-circuit, d'incendie et de blessures.

- Assurez-vous que l'ordinateur et le périphérique LaCie appareil sont électriquement raccordés à la terre. Si votre matériel n'est pas correctement mis à la terre, vous augmentez les risques de décharge électrique.

## PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION

- Puissance requise : 100-240 V~, 50-60 Hz (la tension d'alimentation ne doit pas fluctuer de plus de  $\pm 10$  % par rapport à la surtension transitoire nominale conformément à la catégorie de surtension II).
- N'exposez pas le disque dur LaCie à des températures inférieures à 5 °C ou supérieures à 35 °C, à une humidité en fonctionnement inférieure à 10 % ou supérieure à 80 % sans condensation ou encore à une humidité de stockage inférieure à 5 % ou supérieure à 90 % sans condensation. Des températures extrêmes risqueraient d'endommager le disque dur LaCie ou d'abîmer son boîtier. Évitez de placer le lecteur LaCie à proximité d'une source de chaleur ou de l'exposer au rayonnement solaire (même à travers une vitre). De la même manière, l'utilisation de votre disque dur LaCie dans un environnement trop froid risquerait de l'endommager.
- L'appareil peut être utilisé à une altitude maximale de 2 000 mètres.
- Si votre disque dur est fourni avec un câble d'alimentation, débranchez-le toujours de la prise d'alimentation en cas d'orage ou lorsque vous ne comptez pas l'utiliser pendant un certain temps. Sinon, vous augmentez les risques de choc électrique, de court-circuit ou d'incendie.
- Utilisez exclusivement le câble d'alimentation secteur livré avec le périphérique (le cas échéant).
- N'utilisez pas le disque dur LaCie à proximité d'autres appareils électriques tels que des postes de télévision, des postes de radio ou des haut-parleurs. Vous risqueriez de provoquer des interférences susceptibles de nuire au bon fonctionnement des autres appareils.
- N'installez pas le disque dur LaCie près d'une source d'interférences magnétiques, telle qu'un écran d'ordinateur, un récepteur de télévision ou un haut-parleur. Les interférences magnétiques peuvent affecter le fonctionnement et la fiabilité du disque dur LaCie.
- Veillez à ne jamais exercer de pression trop forte sur le disque dur LaCie. Si vous détectez un problème, consultez la section Dépannage de ce manuel.
- Protégez le disque dur LaCie contre toute exposition excessive à la poussière pendant son utilisation ou son stockage. La poussière risque de s'accumuler et de provoquer des détériorations ou des dysfonctionnements.
- N'utilisez ni produit à base de benzène, ni solvant, ni détergent ou autre produit chimique pour nettoyer votre disque dur LaCie. Ce type de produit décolore et abîme le boîtier. Essayez simplement la carte à l'aide d'un chiffon doux et sec.

# GARANTIE

Les garanties standard varient suivant le produit. Pour vérifier les termes de la garantie de votre produit et voir à quelle garantie standard il est soumis, entrez le numéro de série de votre produit sur [www.lacie.com/fr/support](http://www.lacie.com/fr/support). Si aucune garantie n'est répertoriée sous le nom de votre produit, cela signifie que la garantie a expiré.

## EXTENSIONS DE GARANTIE

Si vous souhaitez prolonger votre garantie, vous pouvez acheter les extensions Silver, Gold, Platinum Care ou Advanced Exchange. Pour de plus amples détails, voir [www.lacie.com/fr/warranties](http://www.lacie.com/fr/warranties).

## INFORMATION LÉGALE

Une garantie limitée standard LaCie est comprise avec tous les produits. Lire les termes et conditions ci-dessous.

### Politique de garantie limitée LaCie

LaCie (« LaCie ») garantit à l'acheteur d'origine que cet équipement doit être exempt de tout défaut matériel et d'exécution pendant une période de un (1), deux (2), trois (3) ou cinq (5) ans, selon la formule choisie, à compter de la date de livraison initiale du produit par LaCie, sous réserve que l'équipement soit utilisé normalement et entretenu correctement à chaque fois que cela est nécessaire. Dans le cas où vous constateriez un défaut couvert par la garantie établie ci-dessus, votre seul et unique recours sera de demander à LaCie, à son entière discrétion, (i) la réparation ou le remplacement gratuit du produit, ou, si aucune unité réparée ou aucun produit de remplacement n'est disponible, (ii) le remboursement du produit à sa valeur actuelle. Vous acceptez et reconnaissez que le produit de remplacement peut, au choix de LaCie, être un produit neuf ou un produit réusiné. Pour bénéficier des recours énoncés ci-dessus, vous devez retourner le produit avant l'expiration de la période de garantie et accompagner chaque produit des éléments suivants : (i) une copie de votre facture d'achat d'origine comme preuve de la validité de votre garantie, (ii) un numéro d'autorisation de retour d'article, (iii) vos nom, adresse et numéro de téléphone, (iv) une copie du reçu portant les numéros de série LaCie appropriés afin de prouver la date d'achat d'origine et (v) une description du problème. En cas de retour d'article, tous les frais de transport sont à la charge du client. Le produit doit être retourné à LaCie dans le pays d'achat d'origine. Cette garantie s'applique uniquement aux produits matériels. Les logiciels, supports et manuels LaCie sont fournis sous licence et sous garantie faisant l'objet d'un contrat écrit distinct. Cette garantie ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation du produit ou d'endommagement causé par un accident, un abus, ou une mauvaise utilisation ou une application incorrecte du produit. De même, la garantie est invalidée si le produit a été modifié sans l'autorisation de LaCie ou si le numéro de série LaCie a été retiré ou dégradé. Si le client a souscrit une option ACO (Advance Care Option) pour le produit concerné, l'ACO sera valide pendant une durée de trois (3) ans après son activation.

À L'EXCEPTION DE LA GARANTIE LIMITÉE DÉCRITE CI-DESSUS, TOUS LES PRODUITS SONT VENDUS « EN L'ÉTAT » ET LACIE DÉCLINE EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE, AUSSI BIEN EXPRESSE QU'IMPLICITE OU LÉGALE, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE, DE NON-VIOLATION ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. SANS LIMITER CE QUI PRÉCÈDE, LACIE NE GARANTIT PAS (1) LES PERFORMANCES OU LES RÉSULTATS OBTENUS PAR L'UTILISATION DE CE PRODUIT, (2) L'ADÉQUATION DU PRODUIT AUX BESOINS SPÉCIFIQUES DU CLIENT, (3) L'EXACTITUDE DU MANUEL ET (4) LA PRÉVENTION DE PERTE DE DONNÉES LORS

DE L'UTILISATION DU PRODUIT. LE CLIENT ASSUME L'INTÉGRALITÉ DES RISQUES ASSOCIÉS AUX RÉSULTATS ET AUX PERFORMANCES DE CE PRODUIT. LA GARANTIE ET LES RECOURS DÉFINIS CI-DESSUS SONT EXCLUSIFS ET PRÉVALENT SUR TOUT(E) AUTRE GARANTIE OU RECOURS ORAL OU ÉCRIT, AUSSI BIEN EXPLICITE QUE TACITE.

## EXCLUSIONS ET RESTRICTIONS

Cette garantie limitée ne s'applique qu'aux produits fabriqués par ou pour LaCie pouvant être identifiés par la marque déposée, le nom commercial ou le logo « LaCie » apposé dessus. La garantie limitée ne s'applique pas aux produits ou aux logiciels d'autres marques, même s'ils sont emballés ou vendus avec le matériel LaCie. Les fabricants, les fournisseurs ou les éditeurs autres que LaCie peuvent fournir leurs propres garanties à l'acheteur mais LaCie fournit ses produits « en l'état » dans la mesure où la loi l'autorise. Les logiciels distribués par LaCie sous ou sans la marque LaCie (dont, entre autres, les logiciels système) ne sont pas couverts par cette garantie limitée. Reportez-vous au contrat de licence fourni avec le logiciel pour en savoir plus sur vos droits concernant son utilisation.

LaCie ne garantit pas le bon fonctionnement du produit ou l'absence d'erreurs. LaCie décline toute responsabilité pour les dommages résultant du non-respect des consignes d'utilisation. Cette garantie ne s'applique pas : (a) aux pièces consommables, sauf si elles ont été endommagées en raison d'un défaut matériel ou d'exécution ; (b) aux dégradations d'ordre esthétique, y compris mais sans s'y limiter les rayures, impacts et bris de plastique au niveau des ports ; (c) aux dommages causés par l'utilisation conjointe de produits tiers ; (d) aux dommages imputables à un accident, un abus, une mauvaise utilisation, une inondation, un incendie, un séisme ou à d'autres causes extérieures ; (e) aux dommages liés à un fonctionnement du produit en dehors des scénarios d'utilisation autorisés ou prévus par LaCie ; (f) aux dommages imputables à des interventions (y compris mises à niveau et extensions) de toute personne non membre de la société LaCie ou ne figurant pas parmi les prestataires de services autorisés par LaCie ; (g) à un produit ou une pièce qui a été modifié(e) en vue d'altérer ses fonctionnalités ou capacités sans l'autorisation écrite de LaCie ; ou (h) en cas de retrait ou d'altération du numéro de série LaCie figurant normalement sur le produit.

Aucun distributeur, agent ou employé de LaCie n'est habilité à apporter quelque modification, extension ou ajout que ce soit à la présente garantie.

Toute perte, détérioration ou destruction éventuelle de données consécutive à l'utilisation d'un disque LaCie est de l'entière responsabilité de l'utilisateur. La responsabilité de LaCie être ne saurait être engagée en cas de problèmes de récupération ou de restauration des données. Pour éviter toute perte de données, LaCie recommande vivement de conserver DEUX copies de vos données ; l'une sur votre disque dur externe par exemple et l'autre sur votre disque interne ou sur un second disque externe ou sur un autre support de stockage amovible. LaCie propose une gamme complète de lecteurs et graveurs de CD/DVD. Pour plus d'informations sur les options de sauvegarde, visitez le site Web LaCie.

LACIE NE PEUT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DES DOMMAGES SPÉCIAUX, ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS RÉSULTANT D'UNE VIOLATION DE LA GARANTIE, OU DE TOUTE HYPOTHÈSE LÉGALE, Y COMPRIS PERTE DE PROFITS, INTERRUPTIONS, PERTE DE NOTORIÉTÉ, ENDOMMAGEMENT OU REMPLACEMENT D'ÉQUIPEMENTS OU DE BIENS, AINSI QUE TOUS LES COÛTS DE RÉCUPÉRATION, REPROGRAMMATION OU REPRODUCTION DE TOUT PROGRAMME OU TOUTES DONNÉES STOCKÉS DANS OU UTILISÉS AVEC LES PRODUITS LACIE, MÊME S'IL A ÉTÉ INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

Dans la mesure où certains états rejettent l'exclusion ou la restriction des garanties implicites ou de la responsabilité en cas de dommages accessoires ou consécutifs, les restrictions ou exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à votre cas particulier. Cette garantie vous confère certains droits légaux spécifiques, qui peuvent être assortis d'autres droits variables d'un état à un autre.

En ouvrant l'emballage, en utilisant le produit ou en retournant la carte d'enregistrement jointe avec le produit, vous reconnaissez implicitement avoir lu et accepté les conditions du présent contrat. Vous reconnaissez en outre que ces documents forment la version complète et exclusive du contrat qui nous lie, lequel annule et remplace toute proposition ou tout accord antérieur, que ce soit oral ou écrit, ainsi que toute autre communication que nous aurions échangée relativement au présent contrat.

Veuillez lire attentivement toute information relative à la garantie et aux précautions d'utilisation de votre nouveau produit LaCie contenues dans le manuel d'utilisation. Pour les produits achetés aux États-Unis, vous

pouvez contacter LaCie au 7555 Tech Center Drive, Tigard, Oregon 97223 USA. E-mail : [sales@lacie.com](mailto:sales@lacie.com). Site Web : [www.lacie.com](http://www.lacie.com). Service client : 503-844-4503.

## Service DOA

Il peut arriver, en de rares occasions, qu'un nouveau produit LaCie soit livré hors d'état de fonctionnement. Malgré tous nos efforts pour éviter ce type de problème, ces situations peuvent malheureusement se présenter de temps à autre. Si vous rencontrez un problème avec votre nouveau produit LaCie dans les 15 jours civils suivant sa date d'achat, nous vous invitons à le retourner au point de vente d'origine. Il vous faudra présenter une preuve d'achat.

## Advance Care Option

Tous les produits assortis d'une garantie de 3 ans peuvent bénéficier de l'option LaCie Advance Care Option. Cette option peut être achetée séparément en ligne dans les 30 jours suivant la date d'achat de votre produit LaCie, à condition que vous soyez en mesure de nous fournir une preuve d'achat. L'Advance Care Option ne prolonge pas la période de garantie initiale.

Au titre de cette garantie, LaCie s'engage à vous faire parvenir un produit neuf sans attendre le retour du produit original, afin de réduire autant que possible l'interruption de vos activités. Selon son jugement, LaCie décidera de remplacer soit une partie du produit, soit le produit au complet. Le produit que vous recevrez peut être un produit reconditionné en usine. Tous les frais de port sont alors à la charge de LaCie.

Le numéro de série du produit doit auparavant être enregistré sur le site web LaCie. Afin de sécuriser votre souscription à l'Advance Care Option, vous serez également invité à fournir votre numéro de carte de crédit. Au cas où l'article d'origine ne nous serait pas renvoyé dans les 21 jours calendaires suivant l'expédition du produit de remplacement, le prix complet d'un produit comparable neuf vous sera facturé.

LaCie ne peut offrir cette garantie optionnelle que dans les pays disposant d'un bureau LaCie local.

## Remarque à l'attention du client

Pensez à bien sauvegarder vos données avant de retourner votre disque dur à LaCie afin de le réparer. LaCie ne peut en aucune circonstance garantir l'intégrité des données contenues sur un disque dur qui lui a été retourné. Nous ne faisons aucune garantie concernant la récupération des données et déclinons toute responsabilité en cas de perte des données contenues sur des disques durs ou supports retournés à LaCie.

Tous les produits retournés à LaCie doivent être adressés dans leur emballage d'origine correctement scellé et expédiés en port prépayé, à l'exception des produits enregistrés dans le cadre de l'Advance Care Option.

---

<sup>1</sup> Les valeurs citées en exemple dans le présent document pour certaines applications le sont uniquement à titre indicatif. Les valeurs réelles varient en fonction de plusieurs facteurs, dont la taille et le format des fichiers, les fonctions et les logiciels d'application.

<sup>2</sup> L'autonomie exacte de la batterie varie en fonction du modèle, des conditions d'utilisation normales et des configurations.