



Made for ideas.

MANUEL D'UTILISATION DE RIKIKI TV



CLIQUEZ **ICI** POUR OBTENIR UNE **VERSION EN LIGNE ACTUALISÉE**

de ce document. Les Manuels d'utilisation disponibles en ligne proposent des illustrations, une navigation plus facile et des options de recherche plus étendues.



INTRODUCTION

Bienvenue dans le manuel d'utilisation de LaCie RikikiTV. Conçu pour les télévisions qui prennent en charge l'enregistrement USB, RikikiTV vous permet de stopper, d'enregistrer et de jouer vos programmes favoris. A l'aide du menu à l'écran de votre télévision, vous pouvez programmer les enregistrements ou commencer directement un enregistrement. RikikiTV est également compatible avec les périphériques audio/vidéo possédant un port USB tels que les récepteurs TV numériques, les box Internet TV, les lecteurs Blu-ray, les systèmes de jeux et les lecteurs de média. Pour avoir la liste complète des périphériques compatibles avec RikikiTV, Rendez-vous sur [RikikiTV Compatibility List \(Liste de compatibilité RikikiTV\)](#).



Ce manuel vous permet d'installer votre LaCie RikikiTV. Consultez la page [Obtention d'aide](#) si vous avez des questions concernant l'installation et le fonctionnement.

CONTENU DE LA BOÎTE

Votre boîte contient les éléments suivants :

- LaCie RikikiTV
- Kit de montage universel pour télévision
- Câble USB 2.0
- Guide d'installation rapide (imprimé sur l'emballage)

Information importante : Veuillez conserver l'emballage d'origine. Vous en aurez besoin si vous devez un jour renvoyer le disque pour le faire réparer ou réviser.

CONFIGURATION MINIMALE

Votre système doit satisfaire à certaines exigences pour permettre à votre produit LaCie de fonctionner correctement. Pour obtenir la configuration minimale requise, reportez-vous à l'emballage de votre produit ou consultez la page Web de support produit à l'adresse suivante : www.lacie.com/fr/support/.

INFORMATION SUR L'INDICATEUR D'ÉTAT

Se référer au diagramme suivant pour les informations sur l'indicateur d'état.

Comportement	du voyant d'état
En marche, Stable	Le lecteur est en marche
Vacillante	Accès aux données
Éteint	Le lecteur n'est pas en marche

CÂBLES ET CONNECTEURS

USB 2.0

La norme USB est une technologie d'entrée/sortie sérielle qui permet de connecter plusieurs périphériques entre eux ou à un ordinateur. La dernière version de cette norme, la norme Hi-Speed USB 2.0, fournit la largeur de bande et les taux de transfert nécessaires à la prise en charge de périphériques à haut débit tels que les disques durs, les lecteurs de CD/DVD et les appareils photo numériques.

Le disque LaCie est livré avec un câble Hi-Speed USB, qui garantit des performances de transfert de données maximales lorsque l'appareil est connecté à un port Hi-Speed USB 2.0. Ce câble peut également être connecté à un port USB 1.1, mais les performances du périphérique seront alors limitées aux taux de transfert USB 1.1.

Face du connecteur (vers ordinateur)	Extrémité du câble (vers ordinateur)	Extrémité du câble (vers disque dur)	Extrémité du connecteur (vers disque dur)
			


INSTALLATION DE RIKIKI TV SUR UN ORDINATEUR

RikikiTV est conçu pour fonctionner avec les télévisions prenant en charge l'enregistrement sur un disque dur USB. Vous pouvez également utiliser RikikiTV comme disque dur standard en le connectant sur votre ordinateur. Pour des instructions sur l'utilisation du disque avec votre ordinateur, bien vouloir consulter [Rikiki Hard Drive User Manual \(Manuel d'utilisation du disque dur Rikiki\)](#).

Consultez la section suivante pour des informations concernant des disques durs mobiles et l'alimentation suffisante leur fonctionnement.

CÂBLE USB EN Y

Si le bus USB de l'ordinateur ne fournit pas une alimentation suffisante pour faire fonctionner le disque dur LaCie, vous pouvez connecter un câble d'alimentation USB en Y au disque et au port USB 2.0 pour assurer une alimentation adéquate. Si aucun câble USB en Y n'est compris avec votre produit, vous pouvez en acheter un sur www.lacie.com/accessories/.

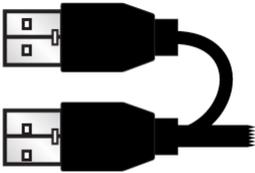Face du connecteur (vers l'ordinateur)	Extrémité du câble (vers l'ordinateur)	Extrémité du câble (vers le disque dur)	Face du connecteur (vers le disque dur)
	<p>Alimentation</p>  <p>Données</p>		

1. Raccordez l'extrémité simple du câble USB en Y à l'arrière du disque LaCie.
2. Raccordez l'extrémité double du connecteur du câble USB en Y à deux ports USB de votre ordinateur.



CONNEXION

Bien vouloir suivre les directives d'installation dans l'ordre afin de vous assurer que LaCie RikikiTV est bien connecté à votre TV.

Informations importantes relatives aux vis incluses : Procéder avec précaution lors du serrage des vis incluses dans le kit de montage universel. Si vous serrez trop les vis, ceci pourrait avoir un effet négatif sur votre télévision. Notez que LaCie n'est pas responsable et ne peut être tenu pour responsable de tout dommage causé à votre télévision.

Connexion de RikikiTV à un ordinateur : RikikiTV est conçu pour fonctionner avec les télévisions prenant en charge l'enregistrement sur un disque dur USB. Vous pouvez également utiliser RikikiTV comme disque dur standard en le connectant sur votre ordinateur. Pour des plus amples informations sur l'installation et le fonctionnement avec un ordinateur, bien vouloir consulter [Rikiki Hard Drive User Manual \(Manuel d'utilisation du disque dur Rikiki\)](#).


ÉTAPE 1 - KIT DE MONTAGE UNIVERSEL (EN OPTION)

Avant de configurer le kit de montage, ayez ceci à l'esprit :


- Ignorez cette étape si votre télévision possède déjà une plate-forme intégrée pour un périphérique USB externe.
- L'utilisation du kit de montage universel avec les télévisions accrochées au mur peut s'avérer difficile. Dans ce cas, le port dédié au kit de montage universel pourrait être utilisé par le support de montage mural ou le kit de montage de montage universel pourrait entraîner une déviation de la télévision sur une surface plane. Rassurez-vous que vous ne rencontrerez pas de problèmes de cette nature avant de commencer l'installation du kit de montage universel.
- Les vis incluses sont conformes aux exigences de la norme VESA (<http://www.vesa.org/>), ce qui signifie que le kit de montage universel peut être installé sur toutes les télévisions qui adhèrent aux mêmes normes industrielles. LaCie recommande l'utilisation de l'une des méthodes suivantes : Une vis VESA fournie par le fabricant de la télévision; une vis fournie avec RikikiTV; ou une vis d'un tiers conforme aux exigences de la norme VESA.
- Certains modèles de télévisions sont livrés avec la vis VESA appropriée dans le port. Si votre télévision possède déjà une vis VESA, LaCie vous recommande d'utiliser cette dernière à la place de celle fournie dans le kit de montage universel de RikikiTV. Bien vouloir vous référer au manuel d'utilisation de votre télévision pour les directives sur la manière de retirer la vis VESA.
- Puisque les télévisions diffèrent en taille et en dimension, LaCie a fourni plusieurs vis de différentes longueurs. LaCie vous recommande de consulter le manuel d'utilisation de votre télévision afin de déterminer l'emplacement du port du kit de montage universel ainsi que la longueur voulue. **NE PAS UTILISER UNE VIS D'UNE MAUVAISE LONGUEUR AVEC VOTRE TÉLÉVISION.** Des vis très longues pourraient endommager les pièces internes de votre télévision et celles qui sont trop courtes pourraient ne pas soutenir le poids de l'attache du kit de montage.

- Ne pas serrer la vis VESA très solidement. Dans le cas contraire, Vous pouvez endommager l'arrière de votre télévision.

Installez le kit de montage universel inclus pour fixer RikikiTV à l'arrière de la télévision.

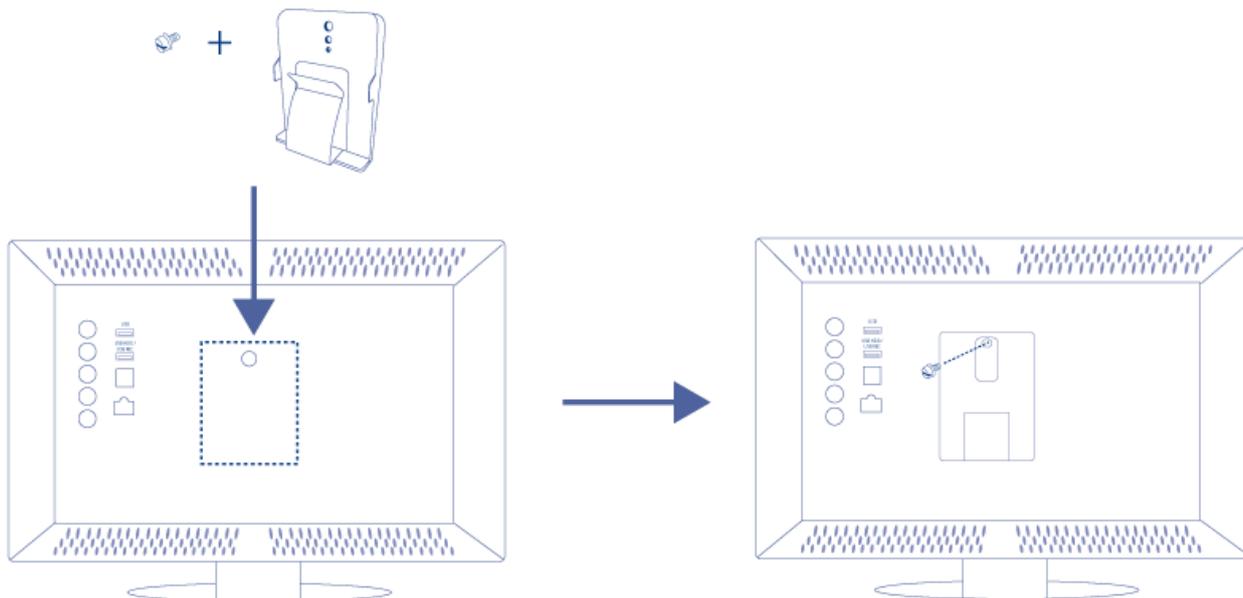


Une fois que le kit de montage est bien installé, faites glisser RikikiTV dans l'attache.

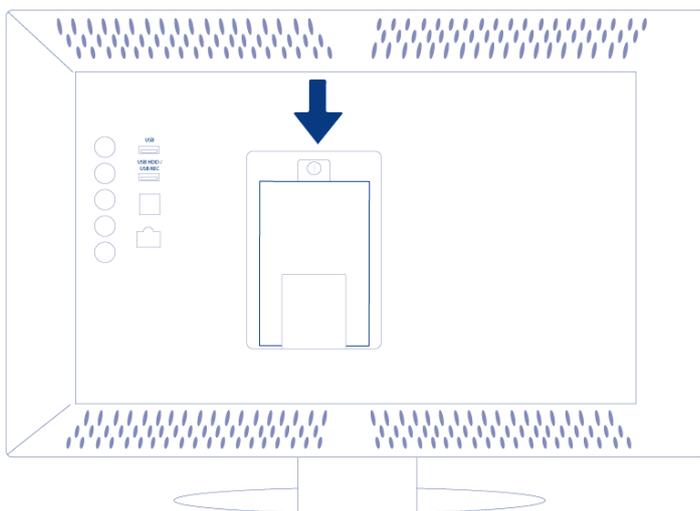

ÉTAPE 2 - CONNECTEZ RIKIKI TV À LA TÉLÉVISION

Branchez le câble USB inclus dans les ports USB sur RikikiTV et votre télévision. Puisque beaucoup de télévisions ont plusieurs ports USB, rassurez-vous de connecter RikikiTV dans le port dédié aux disques durs USB enregistrables. Dans la plupart des cas, le port a un texte d'identification où il est inscrit *USB HDD/USB REC* ou quelque chose de semblable. Bien vouloir consulter le manuel d'utilisation de votre télévision pour vous assurer que RikikiTV est branché dans le port USB approprié.

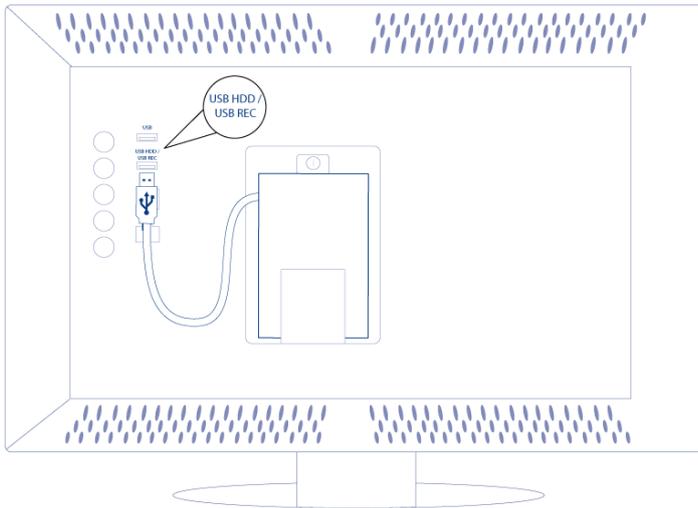

Gestion des câbles : Au besoin, vous pouvez enrouler le câble autour de l'attache.

ÉTAPE 3 - MENU DE LA TÉLÉVISION

Votre télévision gère tous les enregistrements de programmes vers RikikiTV à l'aide de la télécommande. Bien vouloir vous référer au manuel d'utilisation de votre télévision pour des informations sur la préparation de RikikiTV pour l'enregistrement et la lecture. Des informations supplémentaires pour certains modèles de télévisions sont disponibles sur [RikikiTV Setup \(Configuration RikikiTV\)](#)



Questions ? : Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, consultez la page [Obtention d'aide](#).

INSTALLATION DE RIKIKI TV SUR LES PÉRIPHÉRIQUES AUDIO/VIDÉO

RikikiTV est également compatible avec les périphériques audio/vidéo possédant un port USB tels que les récepteurs TV numériques, les box Internet TV, les lecteurs Blu-ray, les systèmes de jeux et les lecteurs de média. Pour avoir la liste complète des périphériques compatibles avec RikikiTV, Rendez-vous sur [RikikiTV Compatibility List \(Liste de compatibilité RikikiTV\)](#).

Bien vouloir vous référer au manuel d'utilisation de votre périphérique audio/vidéo pour les instructions sur l'installation de disques durs USB tels que RikikiTV.

DÉMONTAGE DU DISQUE

Vous devez peut-être démonter RikikiTV de votre télévision ou périphérique audio/vidéo avant de le débrancher du port USB. Consultez la procédure de démontage dans le manuel d'utilisation de votre télévision ou périphérique audio/vidéo.

OBTEINTION D'AIDE

Si vous rencontrez des problèmes avec votre produit LaCie, consultez la tableau ci-après pour la liste des ressources disponibles.

Commande	Source	Description	Emplacement
1	Guide d'installation rapide	Étapes concises pour configurer et utiliser votre produit	Soit une brochure imprimée, soit un boîtier d'accessoires inclus dans le boîtier du produit ou télécharger le fichier PDF à partir de la page du produit
2	Pages de soutien	Comprend des rubriques de dépannage interactives pour la majorité des problèmes communs	www.lacie.com/support/ , sélectionnez votre produit, puis cliquez sur l'onglet "Dépannage"
3	Manuel d'utilisation	Comprend des rubriques de dépannage communes	Voir Rubriques de dépannage ci-après
4	Service clientèle	Créez un compte sur lacie.com , enregistrez votre produit et remplissez un ticket d'assistance	Créez un compte ici : www.lacie.com/us/mystuff/login.htm?logout&rtn=mystuff

NB : LaCie a pour mission de fournir des produits de qualité supérieure afin d'enrichir la vie de ses clients. Afin d'aider LaCie à offrir une assistance à la clientèle de meilleure qualité, nous vous encourageons à créer un compte et à enregistrer votre produit sur www.lacie.com/us/mystuff/login.htm?logout&rtn=mystuff. Vous pouvez ainsi nous transmettre des retours d'informations importantes et recevoir des mises à jours relatives à votre périphérique LaCie.

RUBRIQUES SUR LE DÉPANNAGE

Remarque sur la compatibilité du périphérique : Pour des questions relatives à la compatibilité entre votre écran de télévision ou votre périphérique audio/vidéo et RikikiTV, bien vouloir visiter la [RikikiTV Compatibility List \(Liste de compatibilité RikikiTV\)](#).

Remarque : Le dépannage interactif, un moyen très efficace de résoudre les problèmes rencontrés avec votre produit, est disponible sur www.lacie.com/support/. Sélectionnez votre produit, puis cliquez sur l'onglet « Troubleshooting » (Dépannage).

Installation initiale

Problème : Je suis pas certain que ma télévision va fonctionner avec RikikiTV et le kit de montage universel.

Q : Comment savoir si Rikiki TV est compatible avec ma télévision ?

R : Se référer à [RikikiTV Compatibility List](#) afin de déterminer si votre dispositif peut fonctionner avec un disque dur USB. Si votre périphérique n'est pas présent sur notre liste, bien vouloir consulter le manuel d'utilisation de votre télévision ou votre périphérique audio/vidéo afin de déterminer sa compatibilité avec les disques durs USB.

Q : Ma télévision possède déjà une vis VESA dans le port disponible. Dois-je toujours utiliser la vis présente dans le kit de montage universel de RikikiTV ?

R : Certains modèles de télévisions sont livrés avec la vis VESA appropriée dans le port. Si votre télévision possède déjà une vis VESA, LaCie vous recommande d'utiliser cette dernière à la place de celle fournie dans le kit de montage universel de RikikiTV. Bien vouloir vérifier le manuel d'utilisation de votre télévision pour connaître les directives sur la manière de retirer et d'introduire la vis VESA pour l'installation de RikikiTV.

Q : Je ne trouve pas de port disponible pour fixer l'attache du kit de montage universel à l'arrière de mon écran de télévision. Comment dois-je fixer RikikiTV ?

R : Presque toutes les télévisions modernes ont des ports conformes à la norme VESA pour une fixation sur le mur et/ou les kits de montage universels comme celui fourni avec RikikiTV. Certains modèles de télévisions sont livrés avec la vis VESA appropriée dans le port. Si votre télévision possède déjà une vis VESA, LaCie vous recommande d'utiliser cette dernière à la place de celle fournie dans le kit de montage universel de RikikiTV. Bien vouloir vérifier le manuel d'utilisation de votre télévision pour connaître les directives sur la manière de retirer et d'introduire la vis VESA pour l'installation de RikikiTV.

Q : Ma télévision est accrochée au mur. Comment puis-je fixer RikikiTV à l'arrière de ma télévision ?

R : Le support de montage mural utilise un ou plusieurs ports VESA pour soutenir le poids de votre télévision. Par conséquent, avant de décrocher votre télévision du mur pour l'installation de RikikiTV, LaCie recommande

vivement de vous référer au manuel d'utilisation de votre télévision afin de vous informer sur les ports VESA disponibles à l'arrière de votre écran Pour installer le kit de montage universel, un port VESA doit être disponible.

Une autre préoccupation concernant les télévisions accrochées au mur est celle de l'espace adéquat entre l'arrière de la télévision et le mur. Bien vouloir vous assurer que vous avez assez d'espace pour installer le kit de montage universel de RikikiTV. Si l'espace est trop réduit, l'installation de l'attache pourrait entraîner une déviation de la télévision de la surface plane

Problème : Compatibilité avec les périphériques audio/vidéos.

Q : Mon lecteur Blu-ray/boîte de câbles/système de jeux/lecteur de média possède un port USB. Est-il possible de connecter RikikiTV à mon périphérique ?

R : Se référer à [RikikiTV Compatibility List](#) afin de déterminer si votre dispositif peut fonctionner avec un disque dur USB. Si votre périphérique n'est pas présent sur notre liste, bien vouloir consulter le manuel d'utilisation de votre télévision ou votre périphérique audio/vidéo afin de déterminer sa compatibilité avec les disques durs USB.

Problème : Je ne peux pas faire des enregistrements avec RikikiTV.

Q : RikikiTV est-il bien connecté à votre télévision ou votre périphérique audio/vidéo ?

R : Si vous n'avez pas connecté RikikiTV à votre télévision ou périphérique audio/vidéo, Bien vouloir suivre les instructions à [Getting Connected \(Connexion\)](#).

Une fois la connectivité USB établie, assurez-vous que votre télévision ou périphérique audio/vidéo peut reconnaître RikikiTV. L'option d'enregistrement doit se trouver sur le menu à l'écran de votre télévision ou périphérique audio/vidéo. Se référer au manuel d'utilisation du dispositif pour plus de détails sur l'enregistrement.

Q : Les deux extrémités du câble USB sont-elles bien attachées à RikikiTV et à votre télévision ou périphérique audio/vidéo ?

R : Si votre télévision ou périphérique audio/vidéo ne parvient toujours pas à détecter RikikiTV, vérifiez les deux extrémités du câbles USB. Lors de la confirmation de la connexion USB, s'assurez que chacune des extrémités est bien installé dans leurs ports respectifs

Vous pouvez également essayer de déconnecter chaque extrémité du câble, attendre 10 secondes et les connecter à nouveau.

Q : Avez-vous branché le câble USB dans le port USB approprié de votre télévision ou périphérique audio/vidéo ?

R : Les télévisions ou périphériques audio/vidéos ont généralement un seul port USB pour disques durs USB enregistrables tels que RikikiTV. Dans la plupart des cas, le port a un texte d'identification où il est inscrit *USB HDD/USB REC* ou quelque chose de semblable. Bien vouloir consulter le manuel d'utilisation de votre télévision ou périphérique audio/vidéo pour vous assurer que RikikiTV est branché dans le port USB approprié.

Q : Avez-vous défini RikikiTV comme le disque dur USB enregistrable sur votre télévision ou périphérique audio/vidéo ?

R : Il se peut que vous n'avez pas défini certains paramètres sur le menu à l'écran de votre télévision ou périphérique audio/vidéo pour configurer l'enregistrement sur RikikiTV. Bien vouloir vous référer au manuel

d'utilisation de votre télévision ou périphérique audio/vidéo pour connaître les instructions sur la manière de naviguer sur le menu à l'écran. Pour une assistance supplémentaire, rendez-vous à [RikikiTV Setup \(Configuration RikikiTV\)](#).

RikikiTV : Télévision et Ordinateur

Problème : RikikiTV fonctionne très bien sur ma télévision, mais il ne fonctionne pas sur mon ordinateur.

Q : Avez-vous lu la section de dépannage du manuel d'utilisation du disque dur Rikiki ?

R : Bien vouloir se référer à la section [Obtention d'aide disque dur Rikiki](#) pour les questions relatives à la connexion de RikikiTV sur votre ordinateur. Vous pouvez également consulter [LaCie Technical Support](#) pour des astuces supplémentaires sur l'installation et le fonctionnement.

Q : Votre télévision a-t-elle formaté ou configuré RikikiTV pendant l'installation ?

R : La majorité des télévisions personnalisent ou formatent les disques durs USB avant d'y effectuer des enregistrements. Les télévisions utilisent parfois un système de fichiers unique qui n'est pas reconnu par tous les systèmes d'exploitations d'ordinateurs. Bien vouloir consulter le manuel d'utilisation de votre télévision pour des informations supplémentaires sur son système de fichiers et sa compatibilité avec les ordinateurs.

Q : Avez-vous créé plusieurs partitions sur RikikiTV ?

R : Généralement, Les télévisions prennent en charge les disques durs avec plusieurs partitions. Par exemple, vous pouvez configurer RikikiTV avec deux partitions, la première à utiliser avec votre télévision et la seconde pour sauvegarder les fichiers en provenance de votre ordinateur.

De plus en plus de télévisions prennent en charge la lecture d'un grand nombre de formats de fichiers multimédias. Vous pouvez stocker des vidéos et des photos de votre ordinateur sur la seconde partition pour une lecture sur la télévision. Bien vouloir consulter le manuel d'utilisation de votre télévision pour vous assurer de la compatibilité avec les disques à plusieurs partitions et à la lecture multimédia

Par défaut, RikikiTV est formaté en FAT 32, qui est un système de fichiers compatible avec la majorité de systèmes d'exploitation et de dispositifs de divertissement. Pour des instructions sur le formatage de RikikiTV sur votre ordinateur, se référer à la section [Optional Formatting and Partitioning \(Formatage et partition en option\)](#) du manuel d'utilisation de votre disque dur Rikiki.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Informations importantes concernant la responsabilité : LaCie RikikiTV est conçu pour une intégration facile à votre télévision. Toutefois, si l'installation s'avère difficile, veuillez engager un professionnel. Dans tous les cas, LaCie n'est pas responsable et ne peut être tenu pour responsable de tout dommage causé à votre télévision ou de tout préjudice physique survenu avant, pendant ou après l'installation du kit de montage universel inclus.

Attention : toute modification effectuée sur ce produit sans autorisation du fabricant peut entraîner l'annulation du droit d'utiliser le matériel.

Information importante : toute perte, détérioration ou destruction éventuelle de données consécutive à l'utilisation d'un lecteur LaCie est de l'entière responsabilité de l'utilisateur. En aucun cas LaCie ne pourra être tenue pour responsable en cas de problème de récupération ou de restauration des données. Pour éviter toute perte de données, LaCie recommande vivement de conserver DEUX copies de vos données ; l'une sur votre disque dur externe par exemple et l'autre sur votre disque interne ou sur un second disque externe ou sur un autre support de stockage amovible. Pour plus d'informations sur les options de sauvegarde, visitez notre site Web.

Information importante : 1 To (téraoctet) = 1 000 Go. 1 Go = 1 000 Mo. 1 Mo équivaut à 1 000 000 octets. La capacité totale disponible varie en fonction de l'environnement d'exploitation (déduire généralement un maximum de 10 % par To).

PRÉCAUTIONS CONCERNANT LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ

- Seules des personnes qualifiées sont autorisées à effectuer la maintenance de ce périphérique.
- Lisez attentivement le présent manuel d'utilisation et suivez la procédure indiquée lors de l'installation de l'appareil.
- N'ouvrez pas votre disque dur et n'essayez pas de le démonter ni de le modifier. N'y introduisez jamais un quelconque outil métallique afin d'éviter tout risque de choc électrique, d'incendie, de court-circuit ou de rayonnement dangereux. Le lecteur de disque fourni avec votre disque dur LaCie ne contient aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur. Si des signes de dysfonctionnement apparaissent, faites appel à un représentant de l'assistance technique LaCie.
- Ne laissez jamais l'appareil sous la pluie, dans un lieu où il risquerait de recevoir des projections d'eau ou dans un environnement humide. Ne posez jamais de récipient contenant un liquide sur le disque dur LaCie, car le liquide pourrait pénétrer à l'intérieur de l'appareil. Vous limiterez ainsi les risques de choc électrique, de court-circuit, d'incendie et de blessures.

PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION

- N'exposez pas le disque dur LaCie à des températures inférieures à 5 °C ou supérieures à 35 °C, à une humidité en fonctionnement inférieure à 10 % ou supérieure à 80 % sans condensation ou encore à une humidité de stockage inférieure à 5 % ou supérieure à 90 % sans condensation. Des températures extrêmes risqueraient d'endommager le disque dur LaCie ou d'abîmer son boîtier. Évitez de placer le lecteur LaCie à proximité d'une source de chaleur ou de l'exposer au rayonnement solaire (même à travers une vitre). De la même manière, l'utilisation de votre disque dur LaCie dans un environnement trop froid risquerait de l'endommager.
- L'appareil peut être utilisé à une altitude maximale de 2 000 mètres.
- Veillez à ne jamais exercer de pression trop forte sur le disque dur LaCie. Si vous détectez un problème, consultez la section Dépannage de ce manuel.
- Protégez le disque dur LaCie contre toute exposition excessive à la poussière pendant son utilisation ou son stockage. La poussière risque de s'accumuler et de provoquer des détériorations ou des dysfonctionnements.
- N'utilisez ni produit à base de benzène, ni solvant, ni détergent ou autre produit chimique pour nettoyer votre disque dur LaCie. Ce type de produit décolore et abîme le boîtier. Essuyez simplement la carte à l'aide d'un chiffon doux et sec.

INFORMATIONS SUR LA GARANTIE

Les garanties standard varient suivant le produit. Pour vérifier les termes de la garantie de votre produit et voir à quelle garantie standard il est soumis, entrez le numéro de série de votre produit sur www.lacie.com/fr/support. Si aucune garantie n'est répertoriée sous le nom de votre produit, cela signifie que la garantie a expiré.

EXTENSIONS DE GARANTIE

Si vous souhaitez prolonger votre garantie, vous pouvez acheter les extensions Silver, Gold, Platinum Care ou Advanced Exchange. Pour de plus amples détails, voir www.lacie.com/fr/warranties.

INFORMATION LÉGALE

Une garantie limitée standard LaCie est comprise avec tous les produits. Lire les termes et conditions ci-dessous.

Politique de garantie limitée LaCie

LaCie (« LaCie ») garantit à l'acheteur d'origine que cet équipement doit être exempt de tout défaut matériel et d'exécution pendant une période de un (1), deux (2), trois (3) ou cinq (5) ans, selon la formule choisie, à compter de la date de livraison initiale du produit par LaCie, sous réserve que l'équipement soit utilisé normalement et entretenu correctement à chaque fois que cela est nécessaire. Dans le cas où vous constateriez un défaut couvert par la garantie établie ci-dessus, votre seul et unique recours sera de demander à LaCie, à son entière discrétion, (i) la réparation ou le remplacement gratuit du produit, ou, si aucune unité réparée ou aucun produit de remplacement n'est disponible, (ii) le remboursement du produit à sa valeur actuelle. Vous acceptez et reconnaissez que le produit de remplacement peut, au choix de LaCie, être un produit neuf ou un produit réusiné. Pour bénéficier des recours énoncés ci-dessus, vous devez retourner le produit avant l'expiration de la période de garantie et accompagner chaque produit des éléments suivants : (i) une copie de votre facture d'achat d'origine comme preuve de la validité de votre garantie, (ii) un numéro d'autorisation de retour d'article, (iii) vos nom, adresse et numéro de téléphone, (iv) une copie du reçu portant les numéros de série LaCie appropriés afin de prouver la date d'achat d'origine et (v) une description du problème. En cas de retour d'article, tous les frais de transport sont à la charge du client. Le produit doit être retourné à LaCie dans le pays d'achat d'origine. Cette garantie s'applique uniquement aux produits matériels. Les logiciels, supports et manuels LaCie sont fournis sous licence et sous garantie faisant l'objet d'un contrat écrit distinct. Cette garantie ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation du produit ou d'endommagement causé par un accident, un abus, ou une mauvaise utilisation ou une application incorrecte du produit. De même, la garantie est invalidée si le produit a été modifié sans l'autorisation de LaCie ou si le numéro de série LaCie a été retiré ou dégradé. Si le client a souscrit une option ACO (Advance Care Option) pour le produit concerné, l'ACO sera valide pendant une durée de trois (3) ans après son activation.

À L'EXCEPTION DE LA GARANTIE LIMITÉE DÉCRITE CI-DESSUS, TOUS LES PRODUITS SONT VENDUS « EN L'ÉTAT » ET LACIE DÉCLINE EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE, AUSSI BIEN EXPRESSE QU'IMPLICITE OU LÉGALE, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE, DE NON-VIOLATION ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. SANS LIMITER CE QUI PRÉCÈDE, LACIE NE GARANTIT PAS (1) LES PERFORMANCES OU LES RÉSULTATS OBTENUS PAR L'UTILISATION DE CE PRODUIT, (2) L'ADÉQUATION DU PRODUIT AUX BESOINS SPÉCIFIQUES DU CLIENT, (3) L'EXACTITUDE DU MANUEL ET (4) LA PRÉVENTION DE PERTE DE DONNÉES LORS

DE L'UTILISATION DU PRODUIT. LE CLIENT ASSUME L'INTÉGRALITÉ DES RISQUES ASSOCIÉS AUX RÉSULTATS ET AUX PERFORMANCES DE CE PRODUIT. LA GARANTIE ET LES RECOURS DÉFINIS CI-DESSUS SONT EXCLUSIFS ET PRÉVALENT SUR TOUT(E) AUTRE GARANTIE OU RECOURS ORAL OU ÉCRIT, AUSSI BIEN EXPLICITE QUE TACITE.

EXCLUSIONS ET RESTRICTIONS

Cette garantie limitée ne s'applique qu'aux produits fabriqués par ou pour LaCie pouvant être identifiés par la marque déposée, le nom commercial ou le logo « LaCie » apposé dessus. La garantie limitée ne s'applique pas aux produits ou aux logiciels d'autres marques, même s'ils sont emballés ou vendus avec le matériel LaCie. Les fabricants, les fournisseurs ou les éditeurs autres que LaCie peuvent fournir leurs propres garanties à l'acheteur mais LaCie fournit ses produits « en l'état » dans la mesure où la loi l'autorise. Les logiciels distribués par LaCie sous ou sans la marque LaCie (dont, entre autres, les logiciels système) ne sont pas couverts par cette garantie limitée. Reportez-vous au contrat de licence fourni avec le logiciel pour en savoir plus sur vos droits concernant son utilisation.

LaCie ne garantit pas le bon fonctionnement du produit ou l'absence d'erreurs. LaCie décline toute responsabilité pour les dommages résultant du non-respect des consignes d'utilisation. Cette garantie ne s'applique pas : (a) aux pièces consommables, sauf si elles ont été endommagées en raison d'un défaut matériel ou d'exécution ; (b) aux dégradations d'ordre esthétique, y compris mais sans s'y limiter les rayures, impacts et bris de plastique au niveau des ports ; (c) aux dommages causés par l'utilisation conjointe de produits tiers ; (d) aux dommages imputables à un accident, un abus, une mauvaise utilisation, une inondation, un incendie, un séisme ou à d'autres causes extérieures ; (e) aux dommages liés à un fonctionnement du produit en dehors des scénarios d'utilisation autorisés ou prévus par LaCie ; (f) aux dommages imputables à des interventions (y compris mises à niveau et extensions) de toute personne non membre de la société LaCie ou ne figurant pas parmi les prestataires de services autorisés par LaCie ; (g) à un produit ou une pièce qui a été modifié(e) en vue d'altérer ses fonctionnalités ou capacités sans l'autorisation écrite de LaCie ; ou (h) en cas de retrait ou d'altération du numéro de série LaCie figurant normalement sur le produit.

Aucun distributeur, agent ou employé de LaCie n'est habilité à apporter quelque modification, extension ou ajout que ce soit à la présente garantie.

Toute perte, détérioration ou destruction éventuelle de données consécutive à l'utilisation d'un disque LaCie est de l'entière responsabilité de l'utilisateur. La responsabilité de LaCie être ne saurait être engagée en cas de problèmes de récupération ou de restauration des données. Pour éviter toute perte de données, LaCie recommande vivement de conserver DEUX copies de vos données ; l'une sur votre disque dur externe par exemple et l'autre sur votre disque interne ou sur un second disque externe ou sur un autre support de stockage amovible. LaCie propose une gamme complète de lecteurs et graveurs de CD/DVD. Pour plus d'informations sur les options de sauvegarde, visitez le site Web LaCie.

LACIE NE PEUT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DES DOMMAGES SPÉCIAUX, ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS RÉSULTANT D'UNE VIOLATION DE LA GARANTIE, OU DE TOUTE HYPOTHÈSE LÉGALE, Y COMPRIS PERTE DE PROFITS, INTERRUPTIONS, PERTE DE NOTORIÉTÉ, ENDOMMAGEMENT OU REMPLACEMENT D'ÉQUIPEMENTS OU DE BIENS, AINSI QUE TOUS LES COÛTS DE RÉCUPÉRATION, REPROGRAMMATION OU REPRODUCTION DE TOUT PROGRAMME OU TOUTES DONNÉES STOCKÉS DANS OU UTILISÉS AVEC LES PRODUITS LACIE, MÊME S'IL A ÉTÉ INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

Dans la mesure où certains états rejettent l'exclusion ou la restriction des garanties implicites ou de la responsabilité en cas de dommages accessoires ou consécutifs, les restrictions ou exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à votre cas particulier. Cette garantie vous confère certains droits légaux spécifiques, qui peuvent être assortis d'autres droits variables d'un état à un autre.

En ouvrant l'emballage, en utilisant le produit ou en retournant la carte d'enregistrement jointe avec le produit, vous reconnaissez implicitement avoir lu et accepté les conditions du présent contrat. Vous reconnaissez en outre que ces documents forment la version complète et exclusive du contrat qui nous lie, lequel annule et remplace toute proposition ou tout accord antérieur, que ce soit oral ou écrit, ainsi que toute autre communication que nous aurions échangée relativement au présent contrat.

Veuillez lire attentivement toute information relative à la garantie et aux précautions d'utilisation de votre nouveau produit LaCie contenues dans le manuel d'utilisation. Pour les produits achetés aux États-Unis, vous

pouvez contacter LaCie au 7555 Tech Center Drive, Tigard, Oregon 97223 USA. E-mail : sales@lacie.com. Site Web : www.lacie.com. Service client : 503-844-4503.

Service DOA

Il peut arriver, en de rares occasions, qu'un nouveau produit LaCie soit livré hors d'état de fonctionnement. Malgré tous nos efforts pour éviter ce type de problème, ces situations peuvent malheureusement se présenter de temps à autre. Si vous rencontrez un problème avec votre nouveau produit LaCie dans les 15 jours civils suivant sa date d'achat, nous vous invitons à le retourner au point de vente d'origine. Il vous faudra présenter une preuve d'achat.

Advance Care Option

Tous les produits assortis d'une garantie de 3 ans peuvent bénéficier de l'option LaCie Advance Care Option. Cette option peut être achetée séparément en ligne dans les 30 jours suivant la date d'achat de votre produit LaCie, à condition que vous soyez en mesure de nous fournir une preuve d'achat. L'Advance Care Option ne prolonge pas la période de garantie initiale.

Au titre de cette garantie, LaCie s'engage à vous faire parvenir un produit neuf sans attendre le retour du produit original, afin de réduire autant que possible l'interruption de vos activités. Selon son jugement, LaCie décidera de remplacer soit une partie du produit, soit le produit au complet. Le produit que vous recevrez peut être un produit reconditionné en usine. Tous les frais de port sont alors à la charge de LaCie.

Le numéro de série du produit doit auparavant être enregistré sur le site web LaCie. Afin de sécuriser votre souscription à l'Advance Care Option, vous serez également invité à fournir votre numéro de carte de crédit. Au cas où l'article d'origine ne nous serait pas renvoyé dans les 21 jours calendaires suivant l'expédition du produit de remplacement, le prix complet d'un produit comparable neuf vous sera facturé.

LaCie ne peut offrir cette garantie optionnelle que dans les pays disposant d'un bureau LaCie local.

Remarque à l'attention du client

Pensez à bien sauvegarder vos données avant de retourner votre disque dur à LaCie afin de le réparer. LaCie ne peut en aucune circonstance garantir l'intégrité des données contenues sur un disque dur qui lui a été retourné. Nous ne faisons aucune garantie concernant la récupération des données et déclinons toute responsabilité en cas de perte des données contenues sur des disques durs ou supports retournés à LaCie.

Tous les produits retournés à LaCie doivent être adressés dans leur emballage d'origine correctement scellé et expédiés en port prépayé, à l'exception des produits enregistrés dans le cadre de l'Advance Care Option.

INFORMATIONS JURIDIQUES

COPYRIGHTS

Copyright © 2015 LaCie. Tous droits réservés. Toute reproduction, transmission ou stockage même partiel de ce manuel, sous quelque forme que ce soit ou par un moyen quelconque, électronique, mécanique, par photocopie, enregistrement ou autre, est formellement interdit sans l'accord préalable de LaCie.

MODIFICATIONS

Les explications et spécifications figurant dans ce manuel sont fournies à titre indicatif, ces informations pouvant être modifiées sans avis préalable. Ce document a été rédigé avec le plus grand soin dans le but de vous fournir des informations fiables. Toutefois, LaCie ne peut être tenue pour responsable de toute erreur ou omission ou de l'usage dont il est fait du présent document et de son contenu. LaCie se réserve le droit de modifier ou d'améliorer la conception ou le manuel du produit sans aucune restriction et sans obligation d'avertir les utilisateurs.

AVIS DE CONFORMITÉ AUX NORMES DE LA COMMISSION FÉDÉRALE DES COMMUNICATIONS

Cet équipement a été testé et est conforme aux limitations établies pour la classification en tant que dispositif numérique de classe B, selon la section 15 du règlement de la FCC. Ces restrictions sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences indésirables lorsque l'appareil est utilisé dans un environnement résidentiel. Ce matériel génère, utilise et peut émettre un rayonnement de fréquence radio. En outre, en cas d'installation ou d'utilisation non conforme aux instructions, il risque de provoquer des interférences indésirables avec les communications radio. Cependant, rien ne garantit qu'aucune interférence ne se produira dans certaines installations particulières. Si cet équipement provoque des interférences indésirables avec les réceptions radio et télévision (ce que vous pouvez déterminer en allumant et en éteignant l'appareil), nous vous engageons vivement à y remédier en prenant l'une des mesures ci-dessous.

1. Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
2. Augmentez la distance séparant l'appareil du récepteur.
3. Raccordez l'équipement à une prise de courant située sur un circuit différent de celui du récepteur.
4. Contactez votre revendeur ou un technicien qualifié en réparation radio/télévision.

Avertissement de la FCC : toute modification effectuée sur ce matériel, n'ayant pas été expressément approuvée par les instances responsables des problèmes de conformité, peut entraîner l'annulation du droit à utiliser cet appareil.

Cet appareil est conforme aux dispositions de la section 15 de la réglementation FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences préjudiciables et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Information importante : Avis sur l'exposition aux rayonnements : Ce matériel est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la FCC établies pour un environnement non contrôlé. Ce matériel doit être installé et utilisé en maintenant une distance minimale de 20 cm entre l'antenne active et l'utilisateur.

Cet émetteur ne doit pas être adjacent à une autre antenne ou un autre émetteur, ni être utilisé conjointement avec une autre antenne ou un autre émetteur.

La disponibilité de certains canaux et/ou de certaines bandes de fréquences spécifiques dépend de chaque pays et leur microprogrammation est réalisée en usine en fonction de la destination. L'utilisateur ne peut pas accéder au réglage du microprogramme.

WEEE



La présence de ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que vous ne pouvez pas le mettre au rebut avec les ordures ménagères classiques. Vous êtes en effet responsable de la mise au rebut de vos appareils usagés et vous êtes tenu de les déposer, par exemple, dans un centre de traitement agréé pour le recyclage des déchets de matériel électrique et électronique. La collecte et le recyclage séparés de vos équipements usagés permettront de préserver les ressources naturelles et de garantir que ces équipements seront recyclés dans le respect de la santé humaine et de l'environnement. Pour plus d'informations sur les lieux de collecte des équipements usagés, contactez votre mairie, votre service de traitement des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

MARQUES COMMERCIALES

Apple, Mac et Macintosh sont des marques déposées d'Apple Inc. Microsoft, Windows XP, Windows Vista et Windows 7 sont des marques déposées de Microsoft Corporation. Toutes les autres marques commerciales citées dans ce manuel appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ À LA RÉGLEMENTATION CANADIENNE

Cet appareil numérique de classe B satisfait à toutes les exigences de la réglementation canadienne relative aux appareils susceptibles de provoquer un brouillage radioélectrique.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ AVEC LA RÉGLEMENTATION JAPONAISE

Cet appareil est classé dans la classe B par le conseil de contrôle volontaire des interférences (Voluntary Control Council for Interference [VCCI]). Une utilisation de cet appareil à proximité d'un récepteur radio/TV peut provoquer des interférences radio. Installez le matériel conformément aux instructions du manuel. Cette déclaration ne s'applique pas à la LaCie CloudBox.

DÉCLARATION DU FABRICANT CONCERNANT LA CERTIFICATION CE



Nous, la société LaCie, déclarons solennellement que ce produit est conforme aux normes européennes ci-dessous : Directive relative à la compatibilité électromagnétique (2004/108/CE) ; Directive relative aux basses tensions : 2006/95/CE