


LACIE DESKTOP MANAGER

LaCie Desktop Manager vám umožňuje naplno využít váš pevný disk LaCie. Zobrazí vám rozšířené informace o jednotce a umožní nakonfigurovat **režim Eco**.



Poznámka: LaCie Desktop Manager není kompatibilní se všemi zařízeními LaCie. V aplikaci LaCie Desktop Manager se objeví pouze kompatibilní zařízení LaCie.

INSTALACE APLIKACE LACIE DESKTOP MANAGER

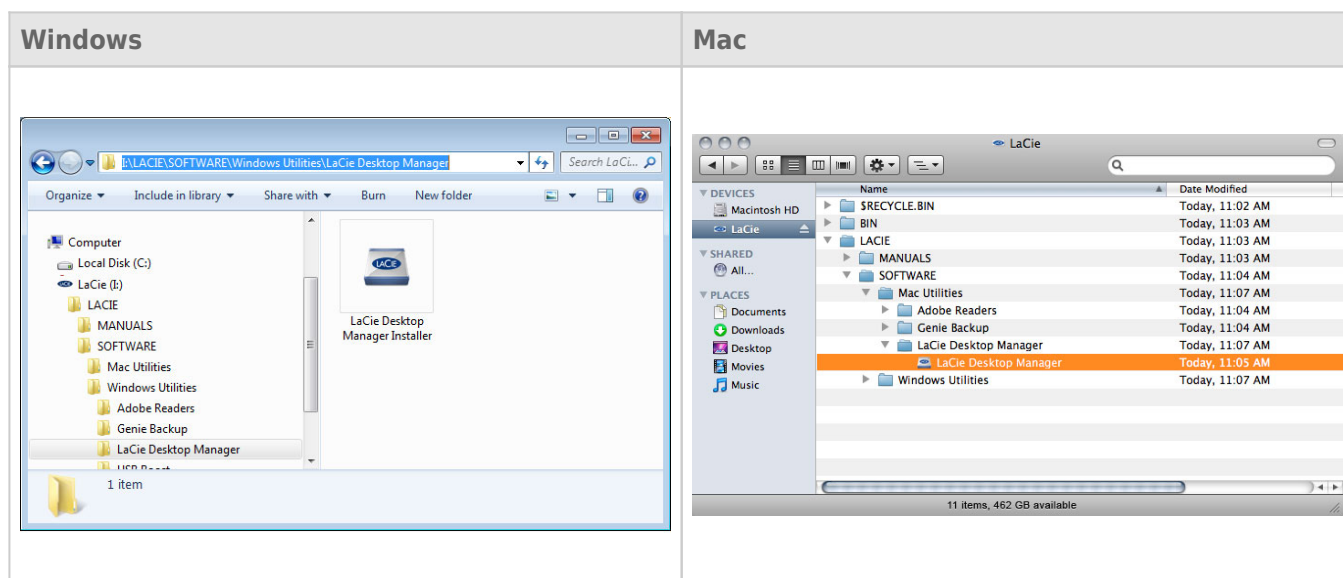Pokud není LaCie Desktop Manager v systému instalován (podívejte se do nabídky Start systému Windows nebo do složky Applications u počítače Mac), můžete jej nainstalovat dvojitým kliknutím na ikonu jednotky v položce **Můj počítač/Počítač** (Windows) nebo na **ploše** (Mac), otevřením složky **LaCie/Software** a spuštěním instalátoru, který se nachází ve složce odpovídající vašemu operačnímu systému.



Po dokončení instalace spusťte LaCie Desktop Manager ze systémové části hlavního panelu (Windows) nebo panelu nabídek (Mac).

Windows	Mac
	


Poznámka: Jestliže jste jednotku naformátovali ručně diskovým nástrojem svého operačního systému a nikoli pomocí aplikace LaCie Setup Assistant nebo až po jeho spuštění, budete si muset stáhnout LaCie Desktop Manager ze stránky www.lacie.com/support/.

KARTA INFO

Po spuštění aplikace LaCie Desktop Manager uvidíte, že se v levém sloupci zobrazí všechna připojená kompatibilní zařízení LaCie. Vyberte jednotku, kterou chcete spravovat, a pak si nechte zobrazit kartu **Info**. Na této stránce uvidíte pokročilé informace o vaší jednotce, jako je její název, sériové číslo interního pevného disku (nikoli produktové sériové číslo LaCie), dostupná kapacita, typ připojení atd.

Z této karty lze také jednotku přeformátovat.

Pozor: Pokud kliknete na tlačítko **Reformat...** a vykonáte další kroky, vše na oddílu se vymaže. Máte-li na disku informace, které chcete chránit a nadále je používat, před provedením těchto kroků je nejprve zálohujte.

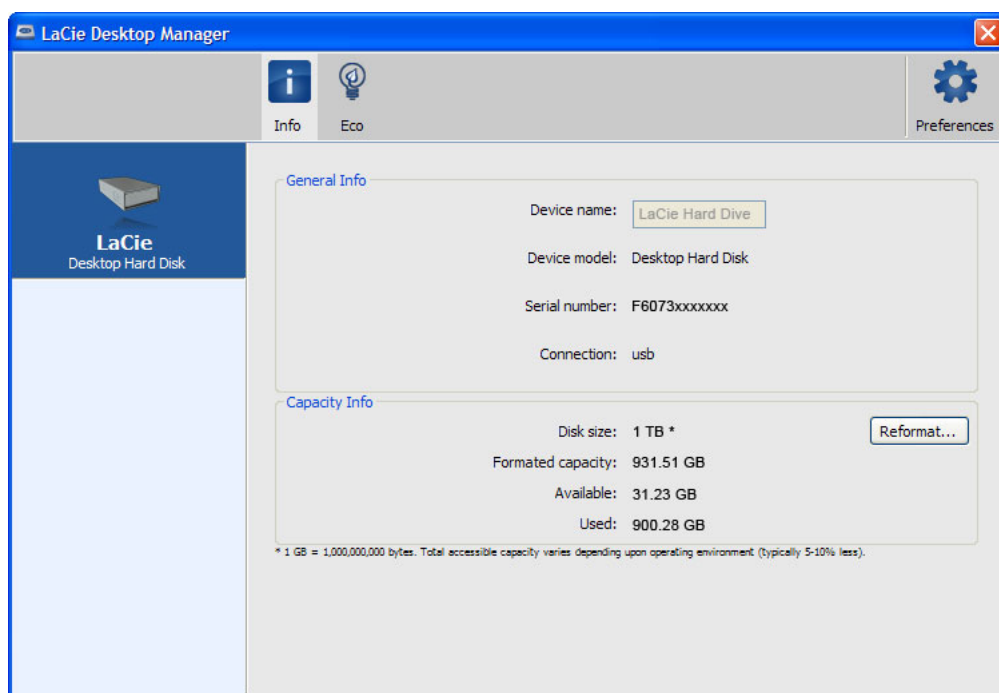

KARTA ECO

Vaše jednotka standardně vstoupí do režimu Eco po **pěti minutách** nečinnosti, aby šetřila energii. Režim Eco opustíte tak, že prostě použijete nějaká data na jednotce, což disk automaticky znovu spustí.

Tuto funkci lze spravovat aplikací LaCie Desktop Manager. Klikněte na kartu **Eco**.

Poznámka: Pokud kartu Eco nevidíte, vaše jednotka není kompatibilní s režimem Eco. Na stránkách technické podpory www.lacie.com/support/ najdete aktualizace produktů, které mohou vaši jednotce umožnit tuto funkci využívat.

Zrušte zaškrtnutí políčka **Automatic Standby due to Inactivity**, čímž režim Eco vypnete, nebo zadejte dobu nečinnosti, po níž jednotka přejde do režimu Eco.

