

RECURSOS COMPARTIDOS: ACCESO Y TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS

ACERCA DE LOS RECURSOS COMPARTIDOS PREDETERMINADOS

Un *recurso compartido* es un volumen de red que puede configurar para almacenar y compartir datos. De manera predeterminada, su unidad LaCie NAS cuenta con dos recursos compartidos: **administrador** y **Público**. Tras iniciar sesión por primera vez, el recurso compartido del *administrador* cambiará el nombre utilizado por el administrador. Por ejemplo, si el administrador cambia el nombre de inicio de sesión predeterminado de “admin” a “Juan”, el recurso compartido del *administrador* pasará a ser *Juan*.

La tabla siguiente resume las diferencias entre ellos:

Nombre	Accesibilidad	Inicio de sesión	Disponibilidad
Administrador	Privado, accesible solo para el administrador por defecto	Protegido mediante contraseña (contraseña del usuario)	Ordenadores de la red y acceso remoto (debe habilitarse)
Público	Público, accesible para cualquier usuario de la red	Ninguno	Ordenadores de la red y acceso remoto (debe habilitarse)

También es posible crear nuevos recursos compartidos y/o eliminar los predeterminados. Consulte la sección [Recursos compartidos](#) para obtener más detalles.

ACCESS SHARES

Existen varias opciones para acceder a los recursos compartidos de su unidad LaCie NAS.

Opción 1: LaCie Network Assistant: acceso rápido a los recursos compartidos

Utilice LaCie Network Assistant para acceder con rapidez a los recursos compartidos públicos. Consulte la sección [Acceso rápido](#) para obtener más detalles.

Opción 2: LaCie Network Assistant: autenticación de los recursos compartidos privados


Utilice LaCie Network Assistant para introducir su nombre de usuario y contraseña. Consulte la sección [Autenticación de los recursos compartidos privados](#) para obtener más detalles.

Opción 3: Sistema operativo


Utilice su sistema operativo para abrir los recursos compartidos de su unidad LaCie NAS.

Windows

En el campo de dirección de la ventana del explorador, escriba **\\[machine name]** o **\\[IP address]** y seleccione **Ir**. Como alternativa, desde el menú Inicio, seleccione **Ejecutar** y, a continuación, escriba **\\[machine name]** o **\\[IP address]**. Seleccione **Aceptar**.

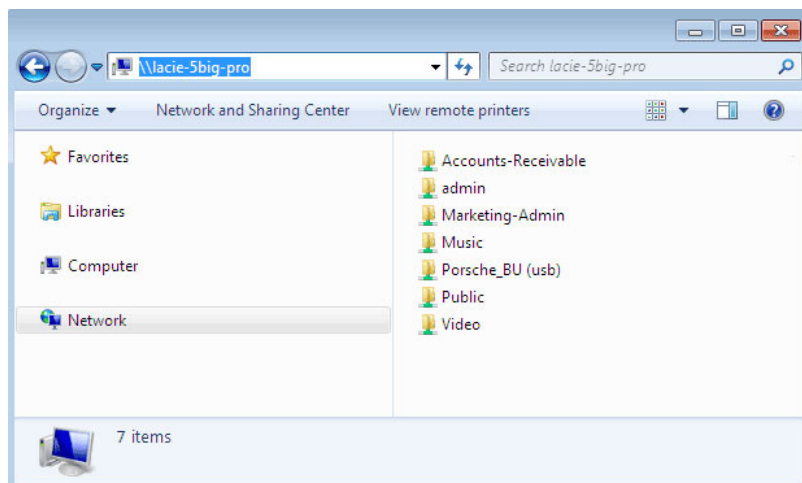

Windows Vista, Windows 7, and Windows 8

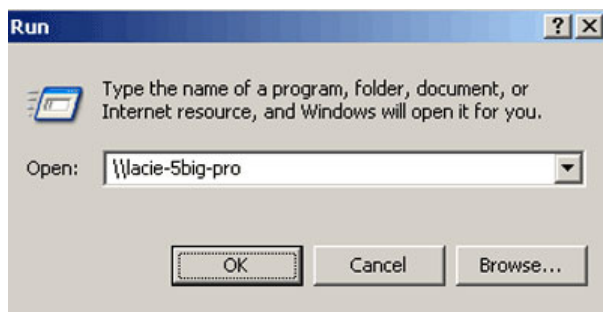

Windows XP

Mac

1. Desde el Finder, navegue a **Ir > Conectarse al servidor**.
2. En la ventana de diálogo, introduzca una de las siguientes opciones:

afp://[machine name].local

smb://[machine name].local

afp://[IP address]

smb://[IP address]

