

# DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO DE CONEXIÓN DIRECTA Y PUERTOS DE LA UNIDAD LACIE NAS

Consulte la tabla que se muestra más abajo para obtener información sobre los puertos USB y eSATA de su unidad LaCie NAS:

Puerto	LaCie 2big NAS	LaCie 5big NAS Pro
eSATA	1	–
USB 2.0	1	2
USB 3.0	–	2

## DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO DE CONEXIÓN DIRECTA (DAS)

### Conexión



Conecte un DAS a la unidad LaCie NAS a través de un puerto USB o eSATA y se mostrará en la página **Dashboard > Almacenamiento**. Si su unidad de disco duro no se muestra, asegúrese de que se ha formateado utilizando uno de los siguientes sistemas de archivos:

- FAT32
- NTFS

- HFS+
- EXT2, EXT3, EXT4
- XFS


El nombre del DAS no se puede cambiar en la página Almacenamiento.

## Recursos compartidos del DAS

De manera predeterminada, cuando se conecta un NAS a la unidad LaCie, se convierte en un recurso compartido público.

Puede cambiar el DAS para que pase de ser un recurso compartido público a un recurso compartido privado. Para ello:

1. Vaya al **Dashboard > Recursos compartidos** y seleccione el icono de configuración (el lápiz).
2. Seleccione **Cambiar a recurso compartido privado**.

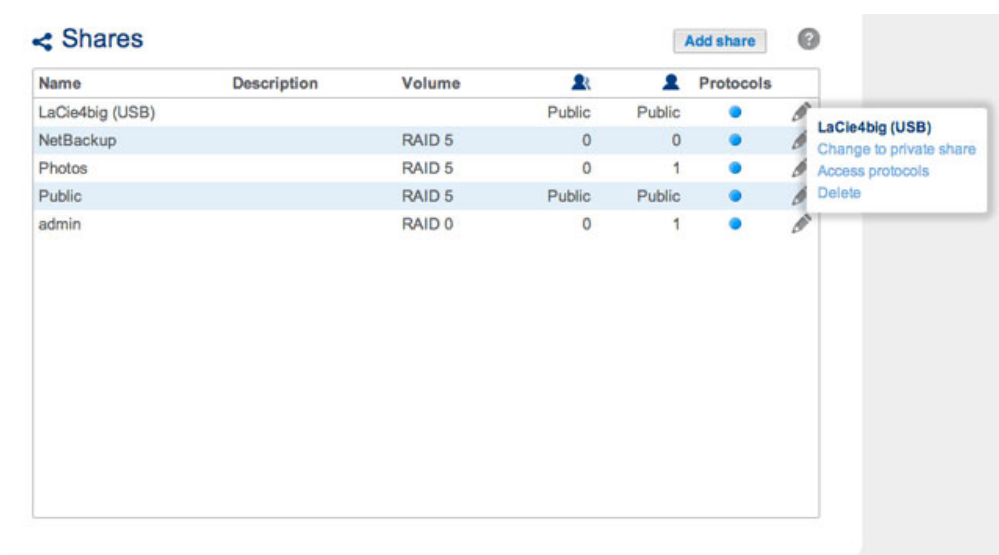

3. Configure el acceso al recurso compartido siguiendo las instrucciones incluidas en la sección [Recursos compartidos](#).

## Desconexión

Para evitar dañar el sistema de archivos del DAS, seleccione **Expulsar** antes de desconectarlo de la unidad LaCie NAS. Se mostrará un mensaje que le pedirá que confirme esta acción.

## Indexación multimedia

Puede realizar un inventario de todos los archivos multimedia disponibles en la unidad LaCie NAS y de todos los discos duros externos conectados. Consulte la sección [Cómo reindexar el servidor multimedia](#) para obtener más detalles.

## IMPRESORA USB

Su unidad LaCie NAS cuenta con un servidor de impresora. Consulte la sección [Configuración general](#) para obtener más información.