


CONEXIÓN A LA RED

Conecte su unidad LaCie NAS a una red.

Carcasa sin discos: Si ha adquirido una carcasa que no incluye ningún disco, consulte en las secciones [Conexión a la red: LaCie 2big NAS sin discos](#) o [Conexión a la red: LaCie 5big NAS Pro sin discos](#) las instrucciones sobre cómo conectar el dispositivo a la red.

Paso 1: Conecte el cable Ethernet y la fuente de alimentación.

1. Conecte el cable Ethernet al puerto Ethernet situado en la parte posterior del producto y a un puerto Ethernet disponible del router. Consulte la documentación del router en caso necesario.
2. Conecte la fuente de alimentación a una toma de corriente de pared y al producto.

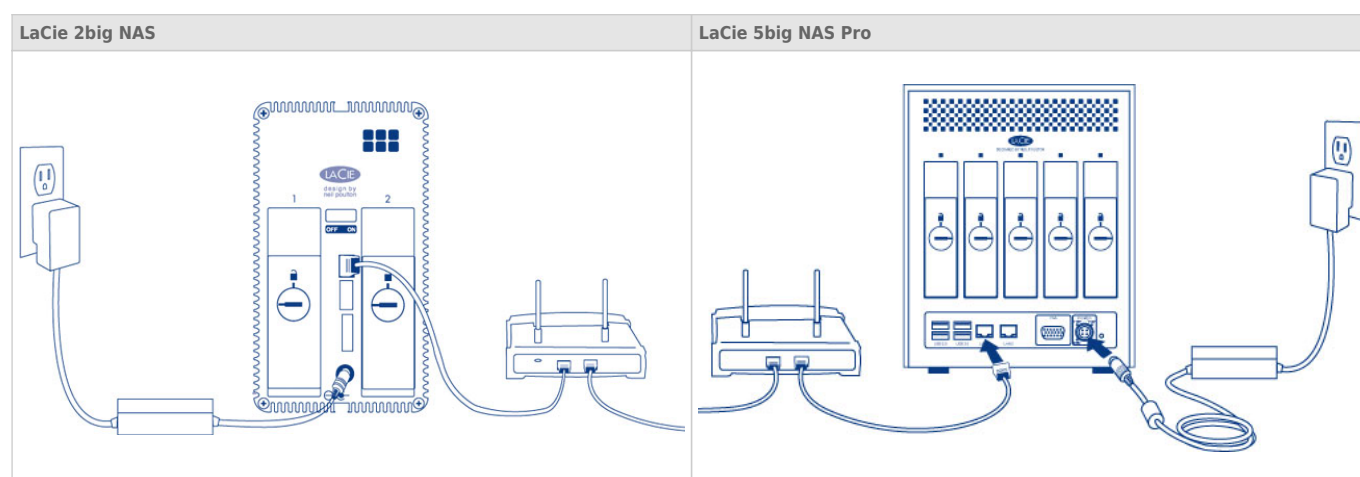


Paso 2: Encienda la unidad LaCie NAS.

1. Encienda el dispositivo.

- LaCie 2big NAS: Pulse el botón de encendido, situado en la parte posterior del dispositivo, para **encenderlo**.
- LaCie 5big NAS Pro: Pulse ligeramente el botón del LED frontal.

2. El LED frontal se encenderá y empezará a parpadear. El dispositivo está listo para que se acceda a él cuando el LED muestra una luz azul fija. La unidad LaCie NAS puede tardar hasta tres minutos en arrancar.

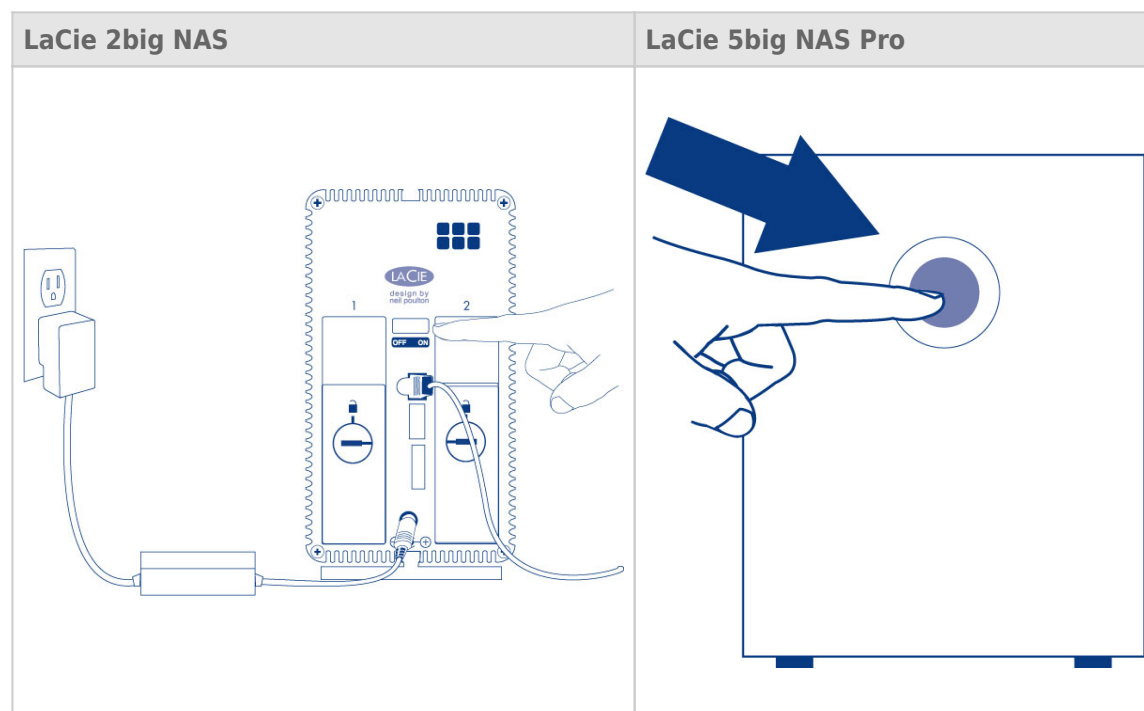


Precaución: Utilice solamente el adaptador de CA que se suministra con este dispositivo específico de LaCie. No utilice una fuente de alimentación de otro dispositivo de LaCie o de otro fabricante. El uso de otros cables o fuentes de alimentación puede dañar el dispositivo y anular la garantía. Antes de transportar el dispositivo de LaCie, retire siempre el adaptador de CA. De lo contrario, el dispositivo puede sufrir daños y la garantía puede quedar invalidada.

Paso 3: Acceda al Dashboard de LaCie NAS.

Nota: El administrador del dispositivo debería completar los pasos indicados a continuación.

Realice estos pasos en un PC/Mac conectado a la misma red que la unidad LaCie NAS:

1. Inicie el navegador de Internet de su elección y escriba la dirección predeterminada para la unidad LaCie NAS:
 - *Estaciones de trabajo Windows (sin Bonjour):* <http://lacie-2big-nas> o <http://lacie-5big-pro>.
 - *Estaciones de trabajo Mac OS X y Windows que utilizan Bonjour:* <http://lacie-2big-nas.local> o <http://lacie-5big-pro.local>.

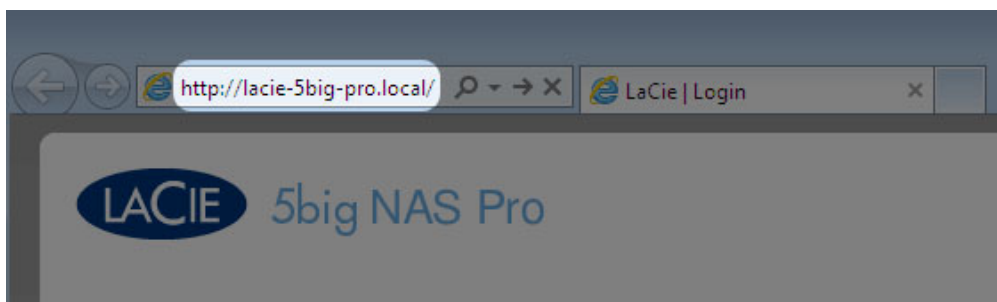

2. La herramienta de administración del Dashboard le pedirá que cree una contraseña para el administrador.



1. Update 2. Settings

Authentication

Product name:
To identify your 5big Pro NAS on your local network.

Administrator login:

Password:


Confirm your password:

Timezone

(GMT+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
(GMT+01:00) Sarajevo, Skopje, Warsaw, Zagreb
All Time Zones
(GMT-12:00) Eniwetok, Kwajalein
(GMT-11:00) Samoa Standard Time, Midway Is.
(GMT-10:00) Hawaii Standard Time
(GMT-09:00) Alaska Standard Time
(GMT-08:00) Pacific Time (US & Canada), Tijuana

Back Finish

3. También puede modificar:
 - El nombre del dispositivo (los nombres predeterminados son *LaCie-2big-NAS* o *LaCie-5big-Pro*).
 - El nombre de inicio de sesión del administrador (el nombre predeterminado es *admin*).
 - La zona horaria.
4. Asegúrese de anotar el nombre de inicio de sesión y la contraseña para poder utilizarlos en el futuro.
5. Haga clic en **Finalizar**. Accederá a la página principal del Dashboard.

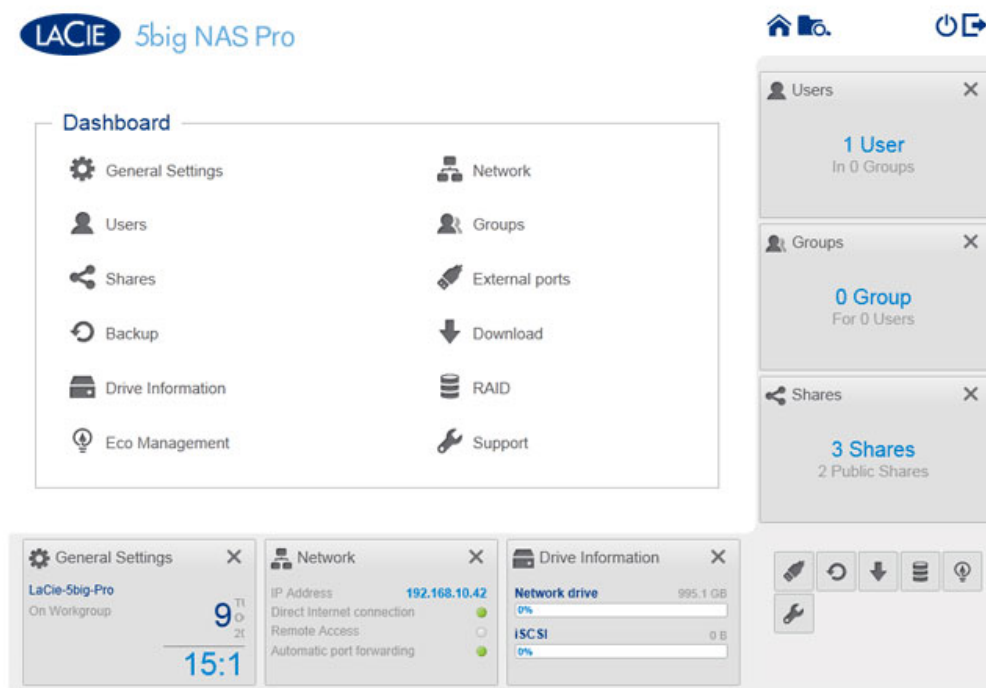

PRÓXIMOS PASOS

- **Simplifique el acceso a NAS:** LaCie le recomienda que instale la utilidad de software *LaCie Network Assistant* antes de proceder a la configuración del dispositivo. LaCie Network Assistant le proporciona información instantánea sobre su unidad LaCie NAS, como la versión del firmware, la dirección IP y la dirección del hardware. También le proporcionará un acceso rápido a los recursos compartidos (volúmenes) y al Dashboard. Consulte la sección [LaCie Network Assistant](#) para obtener instrucciones.
- **Configure su NAS:** Para obtener información detallada sobre cómo configurar y utilizar su unidad LaCie NAS, consulte las secciones [Recursos compartidos: Acceso y transferencia de archivos](#) y [Administración del sistema operativo de NAS](#).