


## 5.C REVISAR LOS CONFIGURACIONES GENERALES DE DASHBOARD

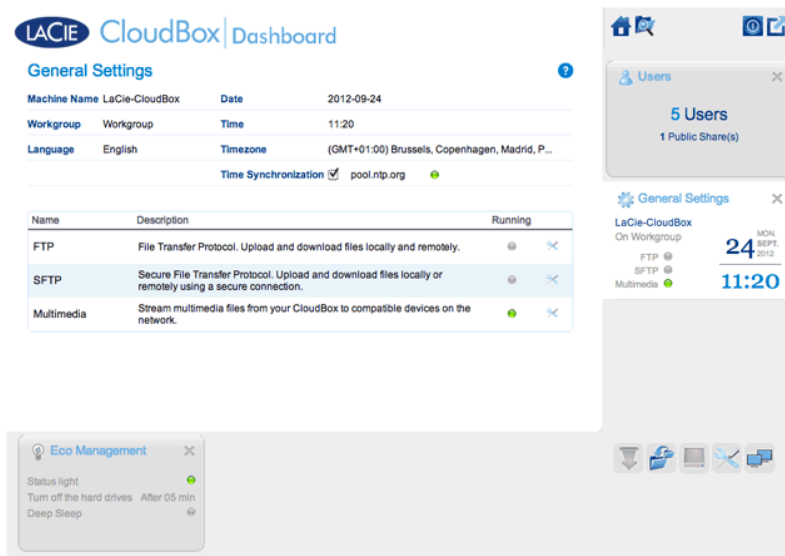

### AJUSTES

- **Machine Name** (Nombre del equipo): El nombre del equipo identifica su dispositivo de almacenamiento LaCie en su red. Puede cambiarlo del valor predeterminado haciendo clic en el texto y escribiendo otro. Tenga en cuenta que el nombre de la máquina: está limitado a 15 caracteres, distingue entre mayúsculas y minúsculas y sólo puede contener caracteres alfanuméricos sin espacios ni símbolos.
- **Workgroup** (Grupo de trabajo): Haga clic en el texto y escriba un nombre de grupo de trabajo de Windows (use de 1 a 15 caracteres alfanuméricos).
- **Language** (Idioma): Haga clic en el texto para cambiar el idioma del Dashboard.
- **Date** (Fecha): La fecha y la hora se definen automáticamente si asigna un servidor NTP (consulte *Time Synchronization* (Sincronización de la hora) a continuación). De lo contrario, haga clic en el texto y seleccione un día del calendario.
- **Time** (Hora): Si el servidor NTP no define la hora, (consulte *Time Synchronization* (Sincronización de la hora), haga clic en el texto y seleccione la hora adecuada.
- **Timezone** (Zona horaria): Seleccione su zona horaria en la ventana desplegable.
- **Time Synchronization** (Sincronización de tiempo): Esta opción permite a su almacenamiento de red sincronizar la fecha y hora con un servidor NTP online (protocolo de hora en red). Si ajusta la hora automáticamente no será necesario ajustar los ajustes de hora para el horario de verano.

## SERVICES (SERVICIOS)

Puede ajustar la Configuración General para los Servicios de la unidad LaCie CloudBox. Por ejemplo, el servicio *Multimedia* está habilitado de forma predeterminada ya que la mayoría de usuarios desean transmitir películas o reproducir música desde la unidad LaCie CloudBox. Para modificar el estado de un servicio, haga un clic en el icono de la derecha de un destornillador y llave inglesa.

- **Servicio FTP:** Protocolo de red estándar utilizado para copiar archivos de un host a otro a través de una red basada en TCP. Puede iniciar sesión en su unidad LaCie CloudBox desde cualquier ordenador con conexión a Internet. Consulte [Descargar archivos vía FTP](#) para más instrucciones acerca de cómo usar FTP para acceder y compartir archivos desde ubicaciones remotas.
- **Servicio SFTP:** Protocolo de transferencia de archivos SSH. Esto ofrece un servicio FTP más seguro, pero las tasas de transferencia serán más lentas debido al cifrado.
- **Multimedia service** (Servicio multimedia): El servicio multimedia le permite transmitir archivos multimedia desde su unidad de almacenamiento de red LaCie a reproductores con DLNA/UPnP (como TV inteligentes, teléfonos móviles, decodificadores y videoconsolas). LaCie recomienda que almacene sus archivos de medios en la carpeta Family (Familia) para una transmisión más fácil.