


# CONNEXION AU RÉSEAU

Connectez votre LaCie NAS à un réseau.

**Boîtier sans disque :** si vous achetez un boîtier sans disque, rendez-vous sur [Connexion au réseau : LaCie 2big NAS sans disque](#) ou [Connexion au réseau : LaCie 5big NAS Pro sans disque](#) pour obtenir des instructions sur la manière de connecter votre appareil au réseau.


Étape 1 : Connexion du câble Ethernet et de l'alimentation

1. Connectez le câble Ethernet au port Ethernet, situé à l'arrière du produit et à un port Ethernet disponible sur votre routeur. Reportez-vous à la documentation de votre routeur, si besoin.
2. Branchez le bloc d'alimentation à une prise murale et au produit.

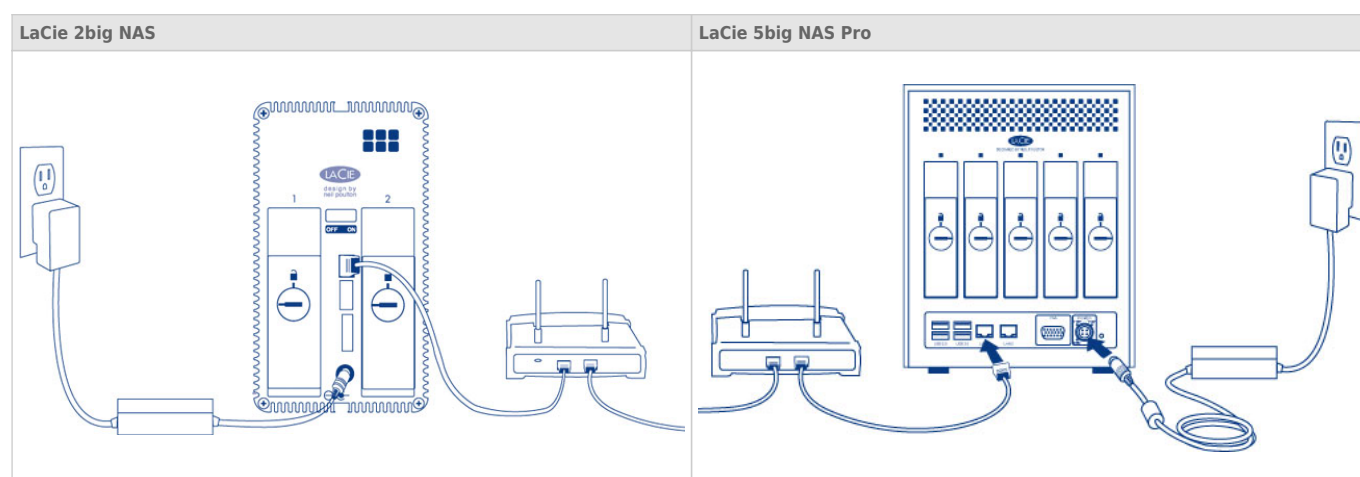

## Étape 2 : Mise sous tension du LaCie NAS

1. Allumez l'appareil.
  - LaCie 2big NAS : appuyez sur le bouton d'alimentation, situé à l'arrière de l'appareil, pour le mettre sur la position **ON**.
  - LaCie 5big NAS Pro : poussez doucement le bouton DEL avant.
2. La DEL avant s'allumera et commencera à clignoter. L'appareil est prêt lorsque la DEL s'allume en bleu. Votre NAS LaCie peut nécessiter trois minutes pour redémarrer.

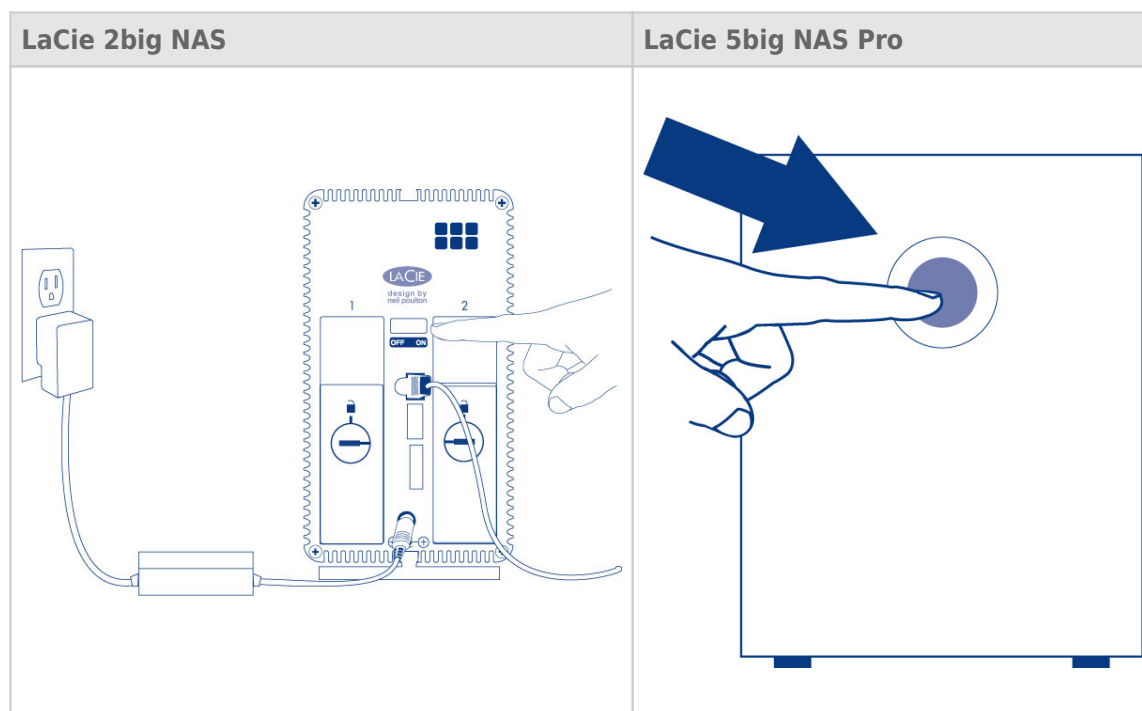


**Attention :** utilisez exclusivement l'adaptateur secteur fourni avec ce périphérique LaCie. N'utilisez pas d'alimentation fournie pour un autre périphérique LaCie ou provenant d'un autre fabricant. L'utilisation de tout autre câble ou source d'alimentation risque d'endommager le périphérique et d'annuler votre garantie. Débranchez toujours l'adaptateur secteur du périphérique LaCie avant son transport. Si vous ne débranchez pas l'adaptateur, vous risquez d'endommager votre disque et d'entraîner l'annulation de votre garantie.

**Remarque :** les étapes suivantes doivent être réalisées par l'administrateur de l'appareil.

Procédez aux étapes suivantes sur un PC/Mac connecté au même réseau que votre NAS LaCie :

1. Lancez votre navigateur Internet favori et saisissez l'adresse par défaut pour le NAS LaCie :
  - Postes de travail Windows (sans Bonjour) - <http://lacie-2big-nas> ou <http://lacie-5big-pro>
  - Postes de travail Mac OS X et Windows exécutant Bonjour - <http://lacie-2big-nas.local> ou <http://lacie-5big-pro.local>.

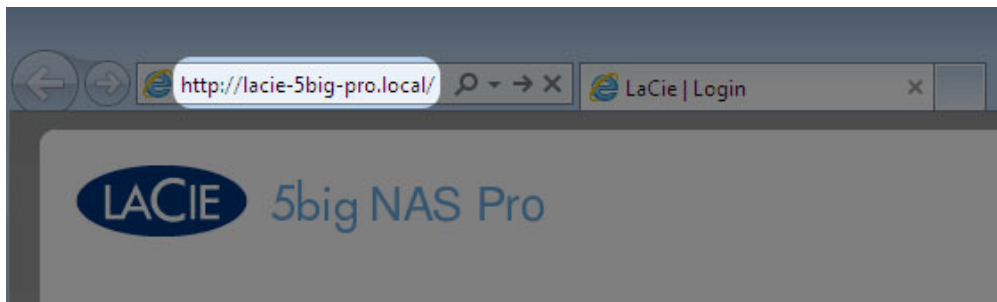

2. L'outil d'administration du tableau de bord vous invitera à créer un mot de passe Administrateur.



1. Update 2. Settings

**Authentication**

Product name:   
To identify your 5big Pro NAS on your local network.

Administrator login:

Password:


Confirm your password:

**Timezone**

(GMT+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris  
(GMT+01:00) Sarajevo, Skopje, Warsaw, Zagreb  
**All Time Zones**  
(GMT-12:00) Eniwetok, Kwajalein  
(GMT-11:00) Samoa Standard Time, Midway Is.  
(GMT-10:00) Hawaii Standard Time  
(GMT-09:00) Alaska Standard Time  
(GMT-08:00) Pacific Time (US & Canada), Tijuana

Back Finish

3. Vous pouvez également modifier :
    - Le nom de l'appareil (par défaut le nom est *LaCie-2big-NAS* ou *LaCie-5big-Pro*).
    - L'identifiant de l'administrateur (l'identifiant par défaut est *admin*).
    - Le fuseau horaire.
  4. Assurez-vous d'avoir bien noté vos identifiant et mot de passe pour une utilisation ultérieure.
- Cliquez sur **Terminer**. Vous serez redirigé vers la page d'accueil du tableau de bord.

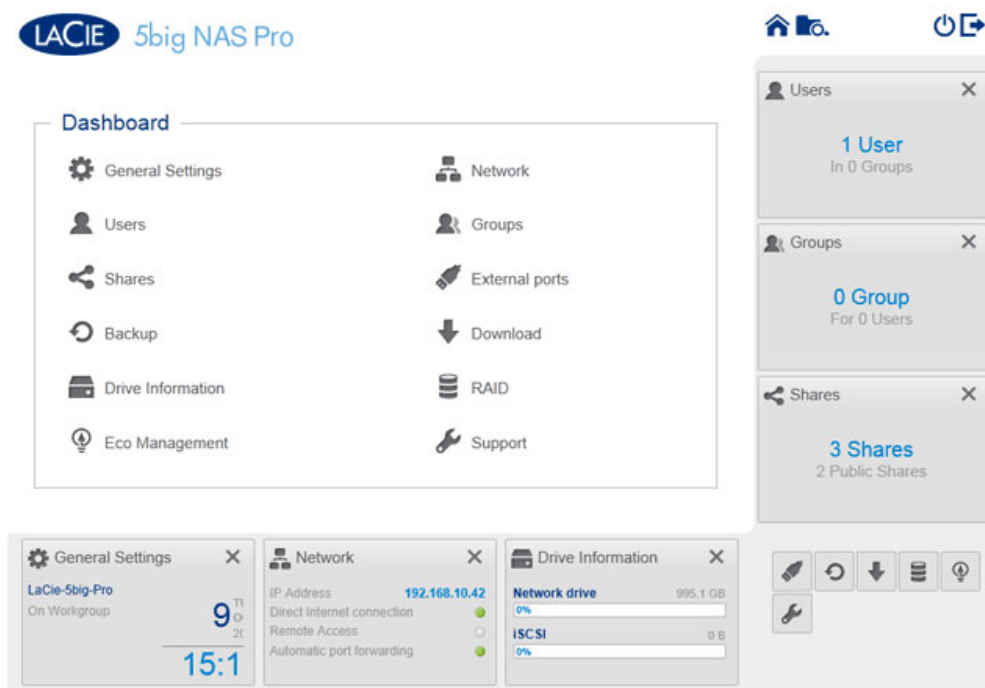

## ÉTAPES SUIVANTES

- **Simplification de l'accès au NAS :** LaCie vous recommande d'installer le logiciel utilitaire *LaCie Network Assistant* avant de poursuivre la configuration de l'appareil. LaCie Network Assistant vous donne les informations actuelles de votre NAS LaCie, comme la version du micrologiciel, l'adresse IP et l'adresse du matériel. Il offre également un accès rapide aux partages (volumes) et au tableau de bord. Reportez-vous à [LaCie Network Assistant](#) pour obtenir des instructions.
- **Configuration de votre NAS :** Pour plus d'informations sur la configuration et l'utilisation de votre NAS LaCie, allez à [Partages : accès et transfert de fichiers](#) et [Administration du système d'exploitation NAS OS](#).