

# ACCESSO AI FILE E TRASFERIMENTO

## INFORMAZIONI SULLE CONDIVISIONI PREDEFINITE

### Condivisioni predefinite d2/d2big

L'unità d2 o 2big Network 2 ha tre condivisioni predefinite (simili a cartelle): **Share**, **Public** e **USBShare** (l'unità USBShare verrà creata automaticamente durante l'allocazione di spazio per l'accesso USB; vedere [Dashboard - Informazioni sull'unità](#) per dettagli).

La seguente tabella riepiloga le principali differenze tra queste condivisioni:

Nome	Accessibilità	Accesso	Disponibilità
Condivisione	riservata, accessibile solo all'amministratore in maniera predefinita	Protezione tramite password	Quando connessa alla rete (Ethernet) e a computer di rete
Pubblica	Pubblica, accessibile a qualsiasi utente in rete	Nessuna	Quando connessa alla rete (Ethernet) e a computer di rete o a lettori/le schede di rete UPnP/DNLA certificati (se sono attivi dispositivi multimediali)
USBShare	Pubblica (accesso a unità disco USB esterne)	Nessuna	Quando connessa alla rete (Ethernet) o a un computer (USB) e attraverso lettori/le schede di rete UPnP/DNLA certificati (se sono attivi dispositivi multimediali)

Quando l'unità d2 o 2big Network 2 è collegata alla rete, tutte le tre condivisioni sono accessibili all'amministratore, mentre le condivisioni pubbliche e USBShare sono accessibili agli utenti guest (la condivisione USBShare è disponibile solo se si alloca spazio per l'accesso tramite USB). Se l'unità è collegata a un computer tramite l'interfaccia USB, è invece disponibile solo la condivisione USBShare.

### Condivisioni predefinite 5big

L'unità LaCie 5big Network 2 ha tre condivisioni predefinite (simili a cartelle): **Share**, **Public** e **iSCSIShare** (l'unità iSCSIShare verrà creata automaticamente durante l'allocazione di spazio per l'unità iSCSI share; vedere [Dashboard - Drive Information \(Informazioni sull'unità\)](#)).

La seguente tabella riepiloga le principali differenze tra queste condivisioni:

Nome	Accessibilità	Accesso	Disponibilità
Condivisione	riservata, accessibile solo all'amministratore in maniera predefinita	Protezione tramite password	Quando connessa alla rete (Ethernet) e a computer di rete
Pubblica	Pubblica, accessibile a qualsiasi utente in rete	Nessuna	Quando connessa alla rete (Ethernet) e a computer di rete o a lettori/le schede di rete UPnP/DNLA certificati (se sono attivi dispositivi multimediali)
iSCSIShare	Pubblica, accessibile a qualsiasi utente in rete	Nessuna	Quando connessa alla rete (Ethernet) e a computer di rete o a lettori/le schede di rete UPnP/DNLA certificati (se sono attivi dispositivi multimediali)

Quando l'unità 5big Network 2 è collegata alla rete, tutte le tre condivisioni sono accessibili all'amministratore, mentre le condivisioni pubbliche e USBShare sono accessibili agli utenti guest (la condivisione iSCSIShare è disponibile solo se si alloca spazio per l'accesso tramite iSCSI).

È possibile anche creare nuove condivisioni e/o eliminare le condivisioni predefinite (eccetto la condivisione USBShare o iSCSIShare). Vedere [Dashboard - Drive Information \(Informazioni sull'unità\)](#) per dettagli.

## ACCESSO ALLE CONDIVISIONI

Sono presenti molteplici opzioni per accedere alle condivisioni del prodotto LaCie.

**Nota:** Vedere [Funzioni avanzate di accessibilità](#) per le funzioni correlate, quali accesso in remoto alla periferica, creazione di scorciatoie e streaming multimediale.

### Opzione 1

1. Avviare LaCie Setup Assistant.

▪ **Utenti Windows:**

1. Selezionare LaCie Network Assistant facendo clic su **Start/Programs** (Start/Programmi). L'icona dell'applicazione viene visualizzata sulla barra delle applicazioni e LaCie Network Assistant comincia automaticamente a rilevare il prodotto LaCie collegato alla rete.
2. Con il pulsante destro del mouse selezionare l'icona nella barra delle applicazioni.




▪ **Utenti Mac:**


1. Selezionare l'unità LaCie Network Assistant nella cartella **Applications** (Applicazioni). L'icona dell'applicazione viene visualizzata sulla barra delle applicazioni e LaCie Network Assistant comincia automaticamente a rilevare il prodotto LaCie collegato alla rete.
2. Fare clic sull'icona nella barra dei menu.



2. Scegliere la condivisione a cui si desidera accedere sotto il nome del computer del NAS LaCie.

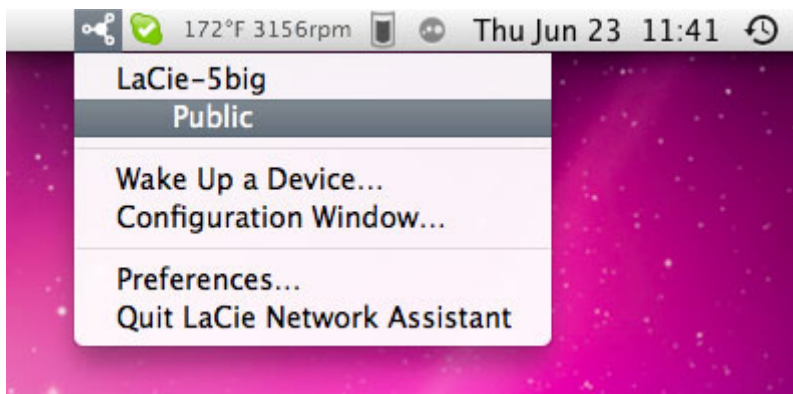

3. La condivisione si aprirà in una finestra di Finder (Mac) o di Explorer (Windows).

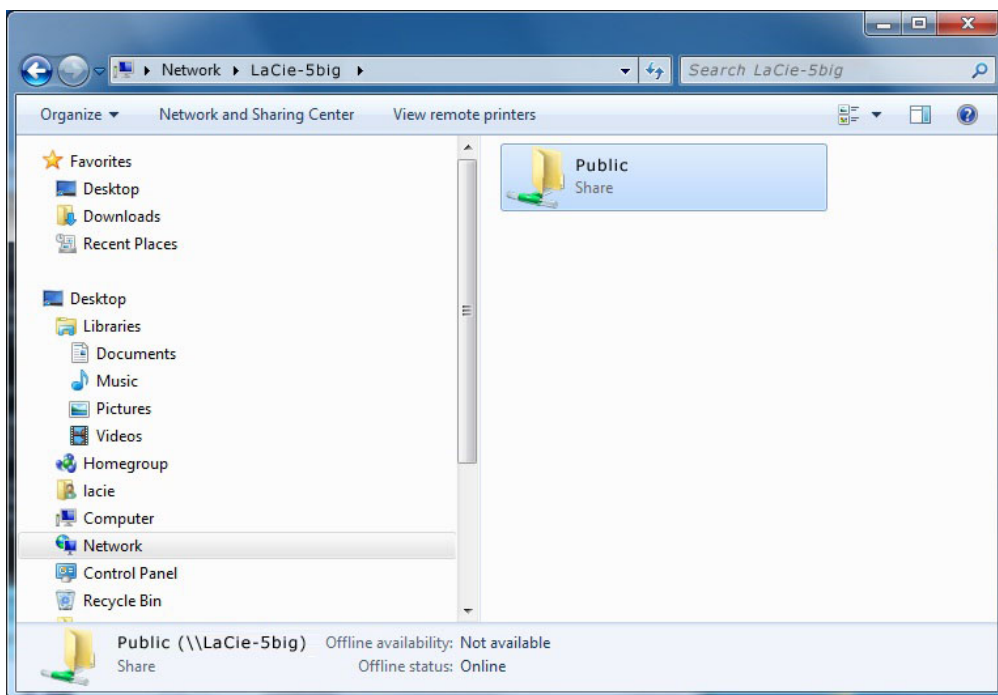

4. Se richiesto, inserire nome utente/password (predefiniti):

Nome utente = **admin**


Password = **admin**



Se nome utente/password sono stati modificati dai valori predefiniti admin/admin (vedere [Amministrazione](#)

([Dashboard](#))), inserire le nuove credenziali.


5. Trasferire i file normalmente tra il computer e la condivisione. Utenti Mac: se la condivisione non si apre nella finestra di Finder, aprire Finder e selezionare **Rete > [nome computer] > [nome condivisione]**.

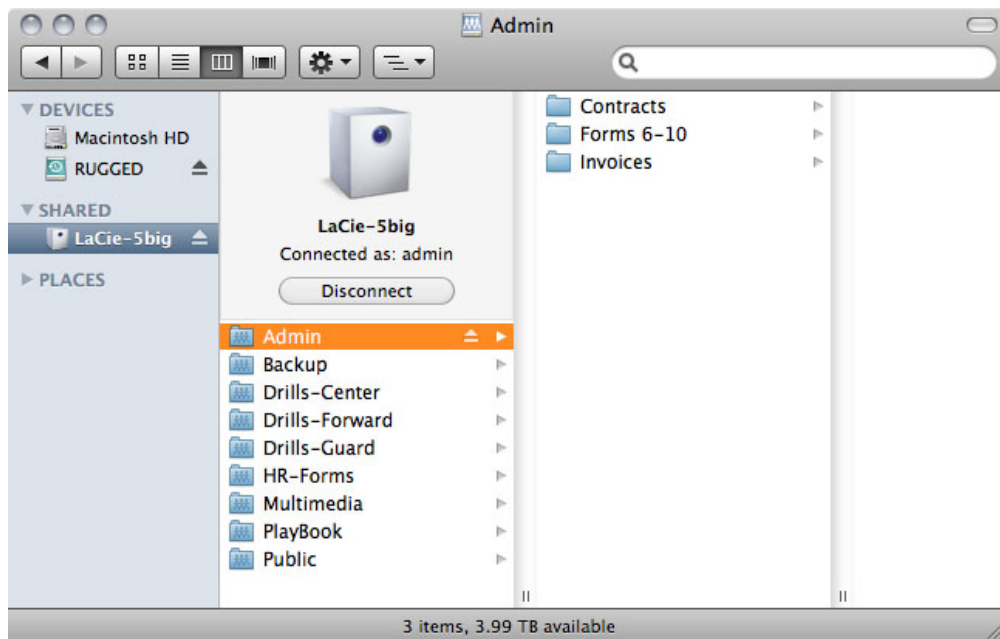

## Opzione 2


### Utenti Mac

1. In Finder, andare su **Vai > Collega al server**.
2. Nella finestra di dialogo che si apre, digitare una delle voci seguenti:  
**afp://[nome computer].local**  
**smb://[nome computer].local**  
**afp://[indirizzo IP]**  
**smb://[indirizzo IP]**

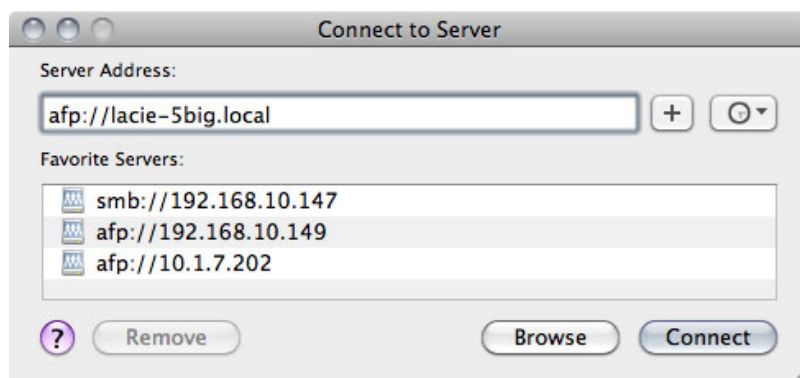


## Utenti Windows XP

1. In uno dei campi dell'indirizzo della finestra di Explorer, digitare **\\[nome computer]** o **\\[indirizzo IP]** e fare clic su **Vai**. In alternativa, dal menu Start, fare clic su **Esegui**, digitare **\\[nome computer]** o **\\[indirizzo IP]** e fare clic su **OK**.

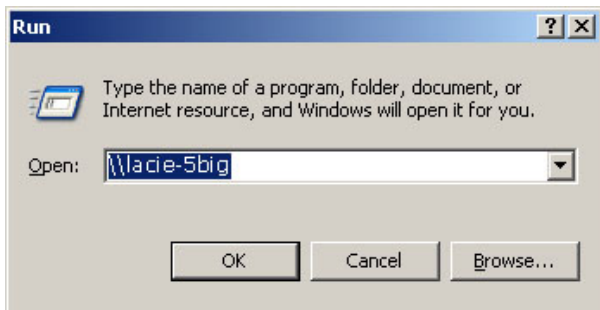


## Utenti Windows 7 e Vista

1. In uno dei campi dell'indirizzo della finestra di Explorer, digitare **\\[nome computer]** o **\\[indirizzo IP]** e premere **invio**.

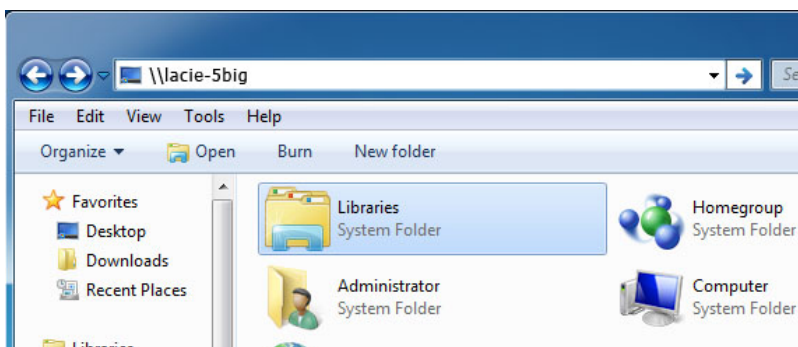

## Opzione 3

1. Avviare LaCie Setup Assistant.
  - **Utenti Windows:** Selezionare LaCie Network Assistant facendo clic su **Start/Programmi** (Start/Programmi). L'icona dell'applicazione viene visualizzata sulla barra delle applicazioni e LaCie Network Assistant comincia automaticamente a rilevare il prodotto LaCie collegato alla rete.
  - **Utenti Mac:** Selezionare l'unità LaCie Network Assistant nella cartella **Applications** (Applicazioni). L'icona dell'applicazione viene visualizzata sulla barra delle applicazioni e LaCie Network Assistant comincia automaticamente a rilevare il prodotto LaCie collegato alla rete.
2. Fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona nella barra delle applicazioni (Windows) o sulla barra dei menu (Mac) e selezionare **Finestra di configurazione**.
3. Selezionare LaPlug dall'elenco dei dispositivi nella colonna di sinistra, quindi fare clic sulla scheda **Volumi**.

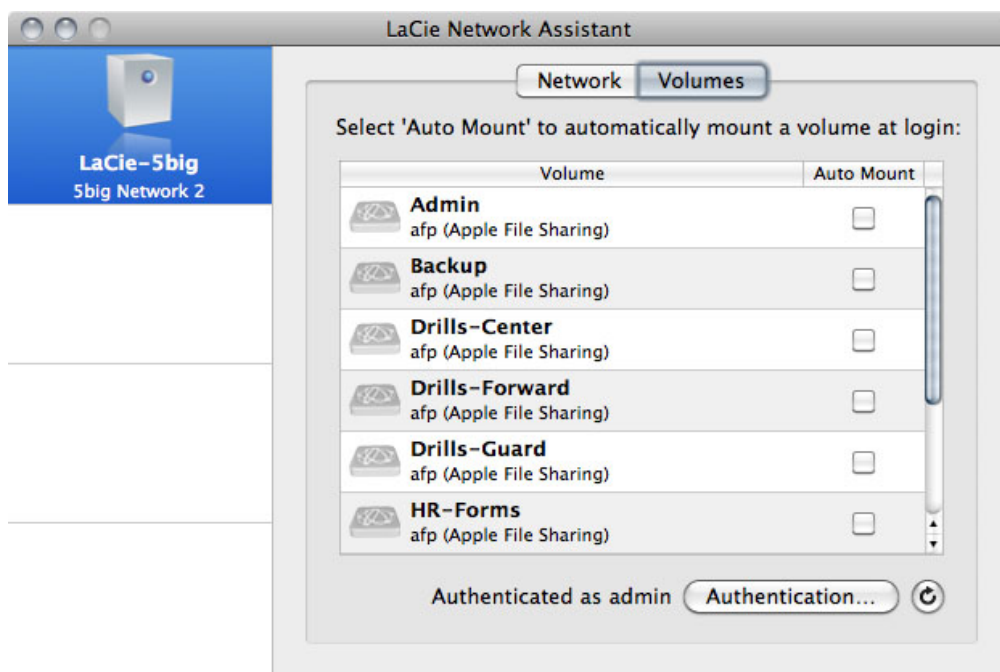

4. Fare doppio clic sulla condivisione a cui si desidera accedere. La condivisione si aprirà in una finestra di Finder (Mac) o di Explorer (Windows). Trasferire i file normalmente dal computer alla condivisione.

**Nota tecnica:** Utenti Mac: se la condivisione non si apre nella finestra di Finder, aprire Finder e selezionare **Rete > [nome computer] > [nome condivisione]**.