

ハード ドライブの保守

重要な情報: このマニュアルに記載されていないハードウェア修理または保守を行う前に、製品の [保証について](#) を参照してください。

注意

- “ホットスワップ” とは、DAS の電源がオンの間にハードウェアの保守やアップグレードを行うことを意味します。 LaCie 5big Thunderbolt 2 のハード ドライブはホットスワップ可能です。
- 動作中は、最適な気流を維持するためにハード ドライブをスロットに収めておく必要があります。 気流とファイルのパフォーマンスは温度により調整されます。
- ハード ドライブを取り扱う際には、すべての標準 ESD 注意事項を遵守してください。

ハードドライブの交換

次の場合に、ハードドライブを交換できます。

- 容量の大きなハードドライブを追加し、利用可能なストレージ空き領域を増やすため。
- ハードドライブに障害が発生した。

障害が発生したハードドライブに保証が適用されている場合、必ず LaCie サポートに連絡して交換ディスクを入手してください (連絡先の情報については[ヘルプが必要な場合](#)を参照)。ハードドライブを追加または交換するときは、LaCie 5big Thunderbolt 2 での使用に最適化された Seagate のデスクトップ HDD の検討をお勧めします。互換性のあるハードドライブの詳しい情報については、[LaCie サポート](#)を参照してください。

重要な情報:


故障したハードドライブは、同等またはそれ以上の容量を持つハードドライブと交換してください。

互換性のあるハードドライブの一覧については、[LaCie 5big Thunderbolt 2 ハードドライブ](#)を参照してください。


ハードドライブを取り扱う際には、必ずクッション性のある平面の上に置いて保管してください。

LaCie 5big はハードドライブのホットスワップをサポートしているため、1 つのディスクを交換するときは通常、以下の手順を実行する前にデバイスの電源をオフにする必要はありません。

1. 交換するハードドライブのディスクトレイを取り外します。ディスクトレイのロックを解除するには、付属のディスクドロアーキーを使用してロックを回します。

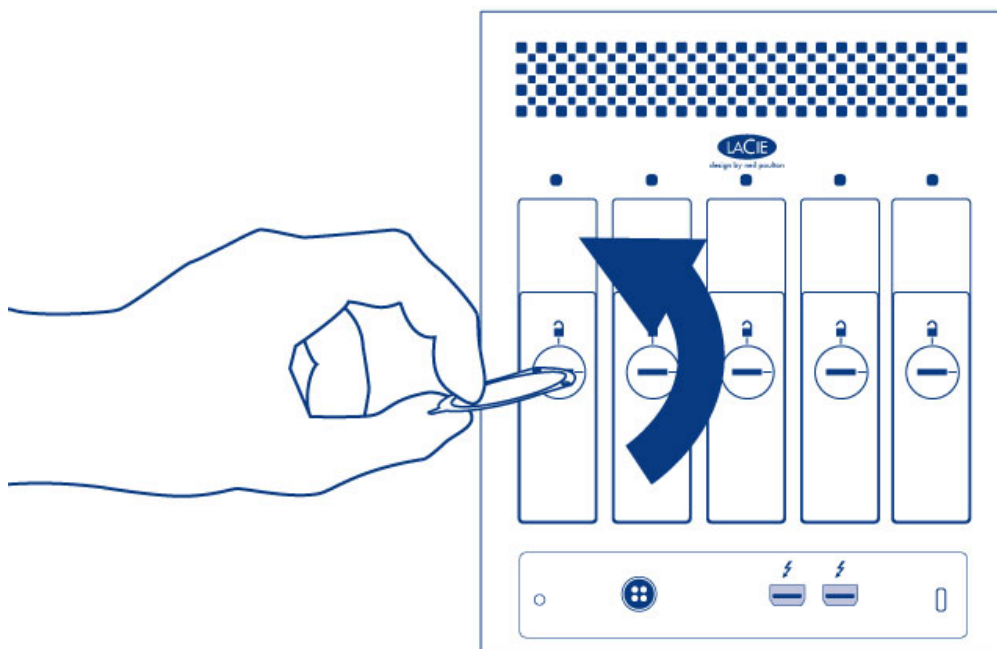


2. ディスクトレイのハンドルの後ろのスペースに指を入れて、ディスクトレイを引き出して取り外します。複数のディスクを交換する場合、この手順を繰り返します。

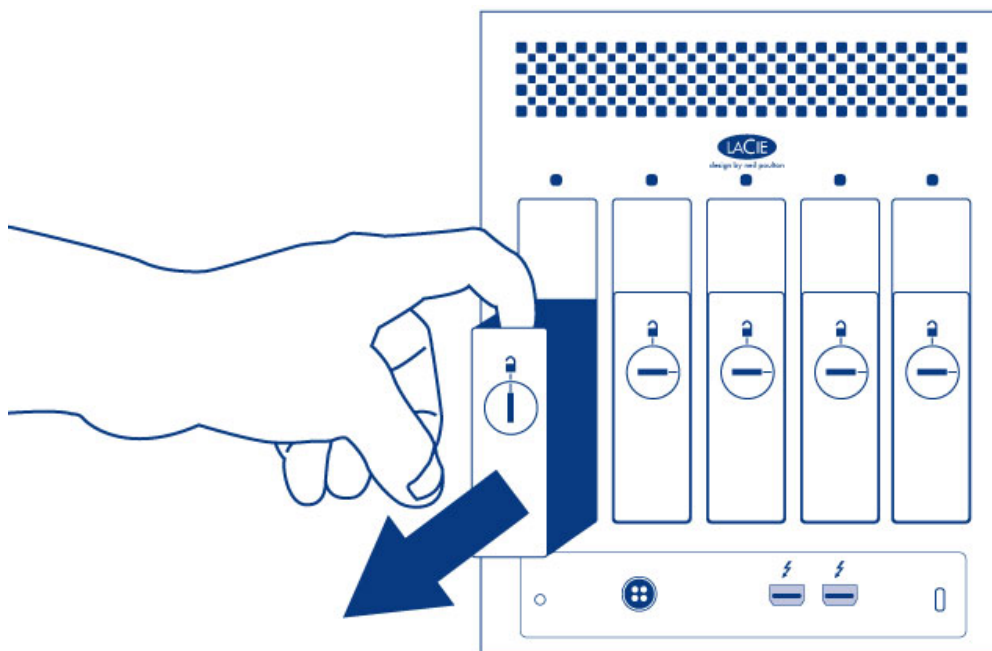


3. 障害が発生したハードドライブをディスクトレイごと交換する場合、手順 5 へ進みます。同じディスクトレイを使用してハードドライブを交換する場合は、次の手順に従います。

1. プラスのネジ回しを使って、4 つのトレイ スロットから 4 本のネジすべてを慎重に取り外し、ディスクをスライドさせてトレイから抜き出します。複数のディスクを設置する場合、この手順を繰り返します。

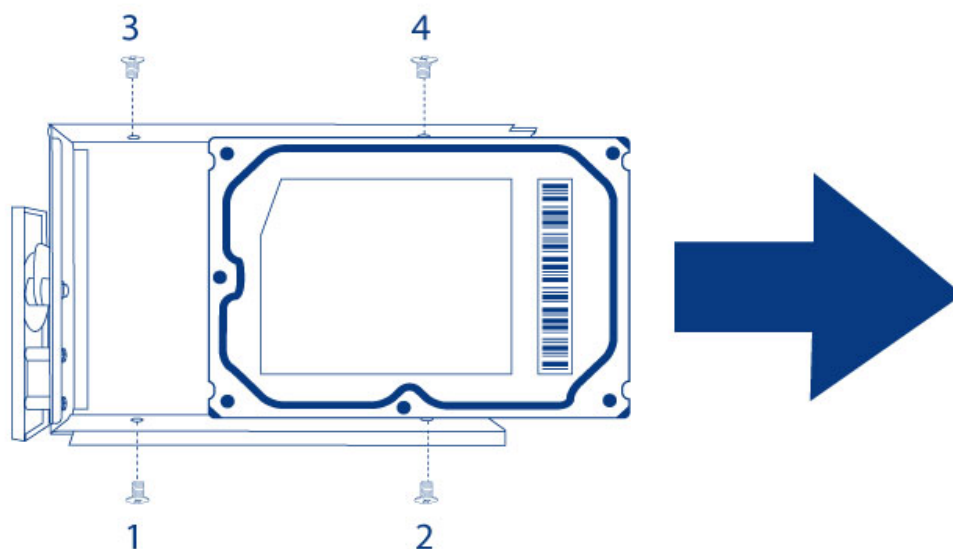


4. 新しいハードドライブをディスクトレイへ挿入します。


1. ハンドルを左下にして、水平な作業場所に空のディスクトレイを置きます。
2. 通常、ディスクの片側にはラベルがあり、反対側にはプリント基板があります。ラベル側を上にして、ディスクトレイ内にハードディスクをそっと置きます。プリント基板側を作業場所の上に、SATA コネクタを右側にして置きます。4 つのトレイネジスロットが、ディスクの 4 つのネジ穴に整合しているはずです。
3. プラスのネジ回しを使って、4 本のネジを慎重に 4 つのトレイ スロットに取り付けます。ネジを締めすぎないでください。複数のディスクを設置する場合、この手順を繰り返します。

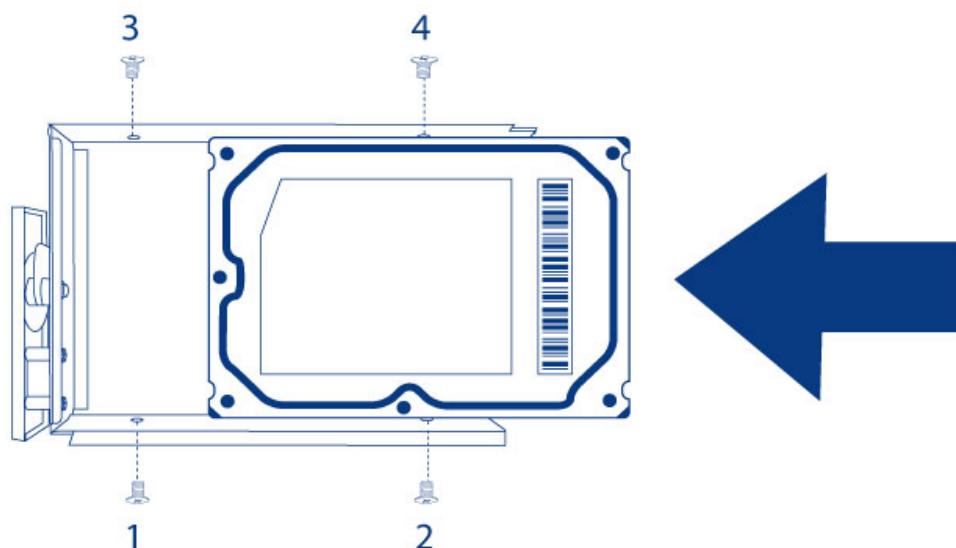

5. ディスクを取り付けたディスクトレイを、空のディスクスロットに慎重に挿入します。トレイがカチッとハマるまで、ディスクトレイのハンドルをそっと押し込みます。ディスクトレイのハンドルは、筐体の背面と水平になります。複数のディスクを追加する場合、この手順を繰り返します。

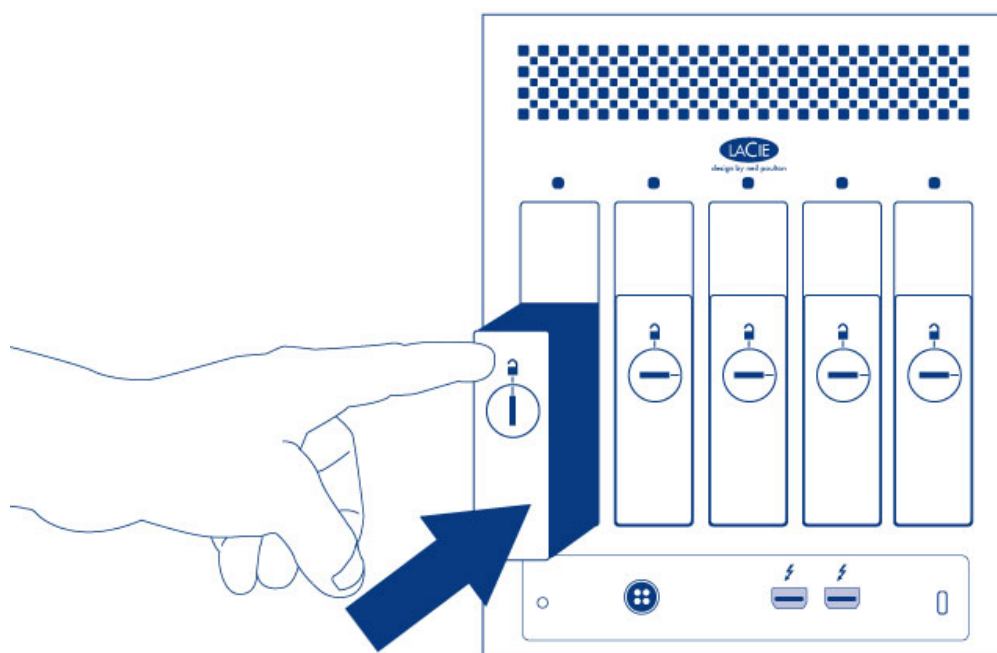

6. ディスクロックツールを使ってディスクを正しい位置に固定します。

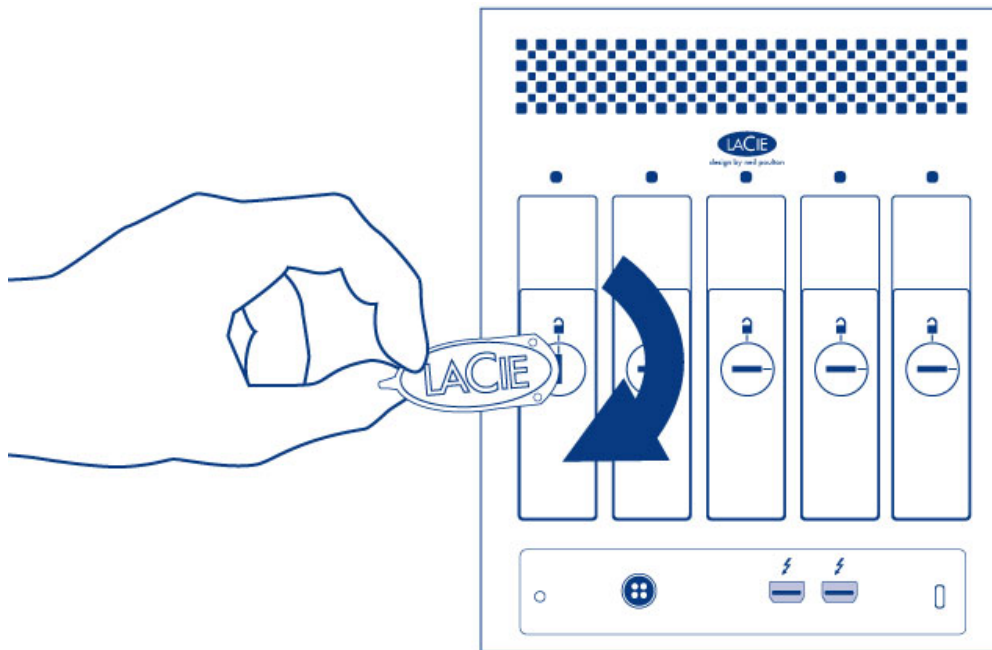

7. LaCie 5big ストレージの管理手順については、[『LaCie RAID Manager ユーザー マニュアル』](#)を参照してください。

アクティブな RAID 構成のメンバーであるディスクを交換すると、ディスク LED が赤色と青色に点滅し、RAID がデータを同期中であることを示します。LaCie 5big ストレージの使用は続けられますが、同期が完了するまでパフォーマンスは低下します。

LACIE 5BIG 筐体: サービス不能なコンポーネント

シャーシ内のコンポーネントはホットスワップ可能ではなく、LaCie 認定サービス センター以外の場所ではサービスを行えません。カバーを取り外すと製品の保証は無効になります。また、筐体内のいずれかの部品の取り外し、交換、変更、または筐体内のコンポーネントに関係する作業を行うと、製品の保証は無効になります。ハードウェアのエラーや障害が発生した場合、LaCie サポートに連絡して助力を受けてください(連絡先の情報については[ヘルプが必要な場合](#)を参照)。