

6. ファイルのアクセスと転送

6-1 共有の種類について

d2/2big のデフォルトの共有について

d2 または 2big Network 2 には、デフォルトで **Share(共有)** / **Public(パブリック)** / **USBShare(USB 共有)** という名前の3種類の共有領域(フォルダに似ています)があります。(USBShare は USB アクセス用にストレージ容量を割り当てると自動的に作成されます。詳しくは[\[管理画面\(Dashboard\)\]](#) - [\[ドライブ情報\]](#) を参照してください)。

以下にこれらの違いを略記しています。

名前	アクセス	ログイン	アベイラビリティ
Share (共有)	プライベート。デフォルトでは管理者のみがアクセス可能。	パスワード保護	ネットワーク (Ethernet) およびネットワーク上のコンピュータに接続されたとき。
Public (パブリック)	パブリック。ネットワーク上のどのユーザーでもアクセス可能。	なし	ネットワーク (Ethernet) およびネットワーク上のコンピュータに接続したとき、または UPnP/DLNA 認定プレーヤー/アダプタ経由で接続したとき (マルチメディア サービスが有効な場合)
USBShare (USB 共有)	パブリック。(接続された外部 USB ハード ドライブへのアクセス)。	なし	ネットワーク (Ethernet) またはコンピュータ (USB) に接続したとき、および UPnP/DLNA 認定プレーヤー/アダプタ経由で接続したとき (マルチメディア サービスが有効な場合)

このため、d2 または 2big Network 2 をネットワークに接続すると、管理者は 3 つのすべての共有にアクセスでき、ゲストは Public (パブリック) と USBShare にアクセスできます (USBShare は、USB アクセス用にストレージ容量を割り当てた場合にのみ利用可能となります)。一方、USB 経由でコンピュータに接続した場合、USBShare のみにアクセスできます。

5big のデフォルトの共有について

LaCie 5big Network 2 には、デフォルトで **Share(共有)** / **Public(パブリック)** / **iSCSIShare(iSCSI 共有)** という名前の3種類の共有領域(フォルダに似ています)があります。(iSCSIShare は iSCSI 共有用に容量を割り当てると自動的に作成されます。詳しくは [\[管理画面\(Dashboard\)\]](#) - [\[ドライブ情報\]](#) を参照してください)。

以下の表は、これらの違いを略記しています。

名前	アクセス	ログイン	アベイラビリティ
Share (共有)	プライベート。デフォルトでは管理者のみがアクセス可能。	パスワード保護	ネットワーク (Ethernet) およびネットワーク上のコンピュータに接続されたとき。
Public (パブリック)	パブリック。ネットワーク上のどのユーザーでもアクセス可能。	なし	ネットワーク (Ethernet) およびネットワーク上のコンピュータに接続したとき、または UPnP/DLNA 認定プレーヤー/アダプタ経由で接続したとき (マルチメディア サービスが有効な場合)
iSCSI Share (iSCSI 共有)	パブリック。ネットワーク上のどのユーザーでもアクセス可能。	なし	ネットワーク (Ethernet) およびネットワーク上のコンピュータに接続したとき、または UPnP/DLNA 認定プレーヤー/アダプタ経由で接続したとき (マルチメディア サービスが有効な場合)

このため、5big Network 2 をネットワークに接続すると、管理者は 3 つのすべての共有にアクセスでき、ゲストは Public (パブリック) と iSCSIshare にアクセスできます (iSCSIshare は、iSCSI アクセス用に容量を割り当てた場合にのみ利用可能となります)。

新たに共有を作成したり、(USBShare または iSCSIshare 以外の) デフォルトの共有を削除したりすることもできます。詳しくは、[\[管理画面\(Dashboard\)\] - \[ドライブ情報\]](#)を参照してください。

6-2 共有フォルダへのアクセスについて

いくつかの方法で共有フォルダへアクセスすることができます。


注記: デバイスのリモート アクセス、共有へのショートカットの作成、マルチメディア ストリーミングなどの関連機能については、[8. 管理画面を使う \(高度なアクセス性の機能\)](#)を参照してください。

6-2-1 オプション 1

1. LaCie Network Assistant を起動します。

▪ **Windows の場合:**

1. **[スタート/すべてのプログラム]** で [LaCie Network Assistant] を選択します。[Network Assistant] アイコンがシステム トレイに表示されます。LaCie Network Assistant が自動的にネットワーク上の LaCie 製品を検出します。
2. システム トレイでアイコンを右クリックします。

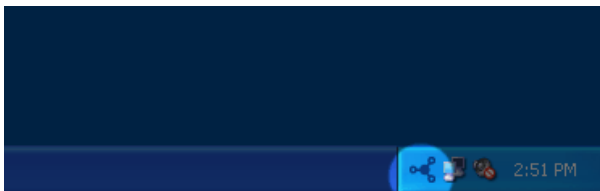


▪ **Mac の場合:**


1. **[アプリケーション]** フォルダで [LaCie Network Assistant] を選択します。[Network Assistant] アイコンがメニューバーに表示されます。LaCie Network Assistant が自動的にネットワーク上の LaCie 製品を検出します。
2. メニュー バーのアイコンをクリックします。



2. LaCie NAS のマシン名の下から、アクセスしたい共有を選択します。

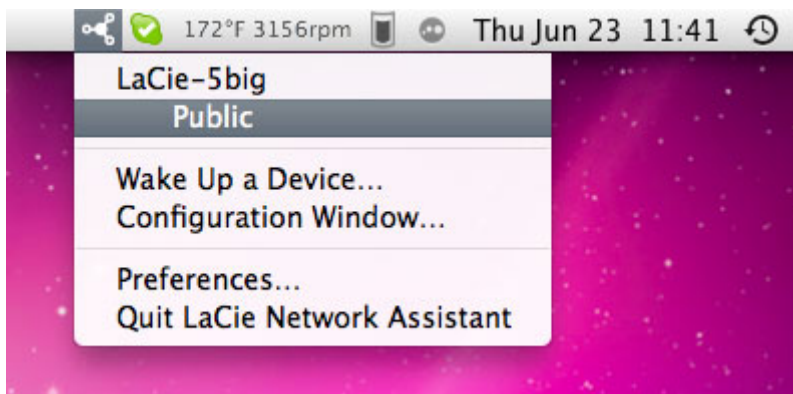


3. 共有が [Finder] ウィンドウ (Mac) または [Explorer] ウィンドウ (Windows) で開きます。

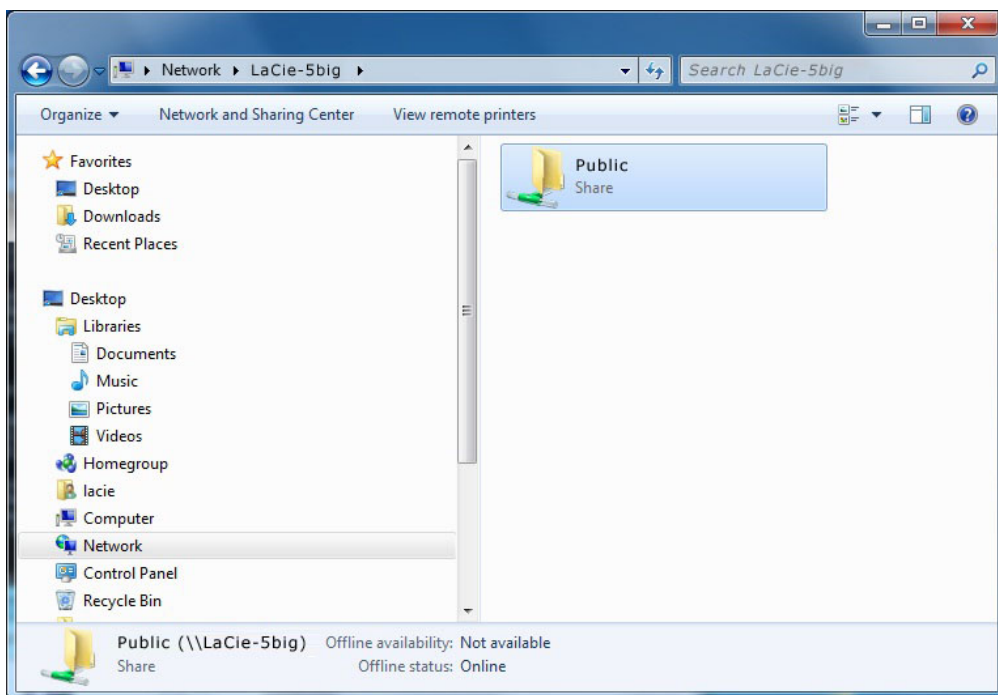

4. ユーザー名およびパスワードを入力するよう指示された場合は、ユーザー名とパスワードを入力します(デフォルトでは以下です)。


ユーザー名 = **admin**

パスワード = **admin**

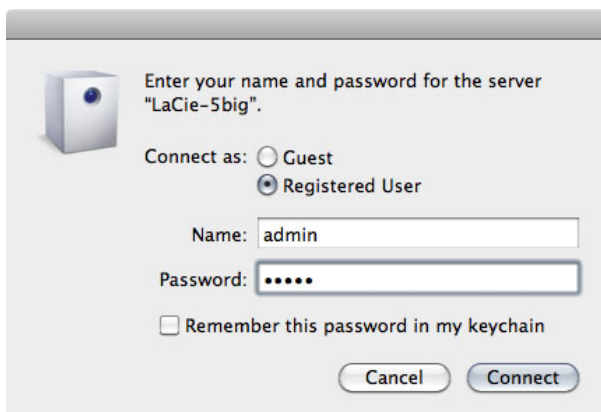

ユーザー名/パスワードをデフォルトから変更している場合 ([7. 管理画面 \(Dashboard\)](#)) を参照)、新しいユーザー名/パスワードを入力してください。

5. 通常通りにコンピュータと共有間でファイルを転送します。 Mac をご使用の方： [Finder] ウィンドウで共有が開かない場合は、[Finder] で **[ネットワーク] > [マシン名] > [共有名]** に移動してください。

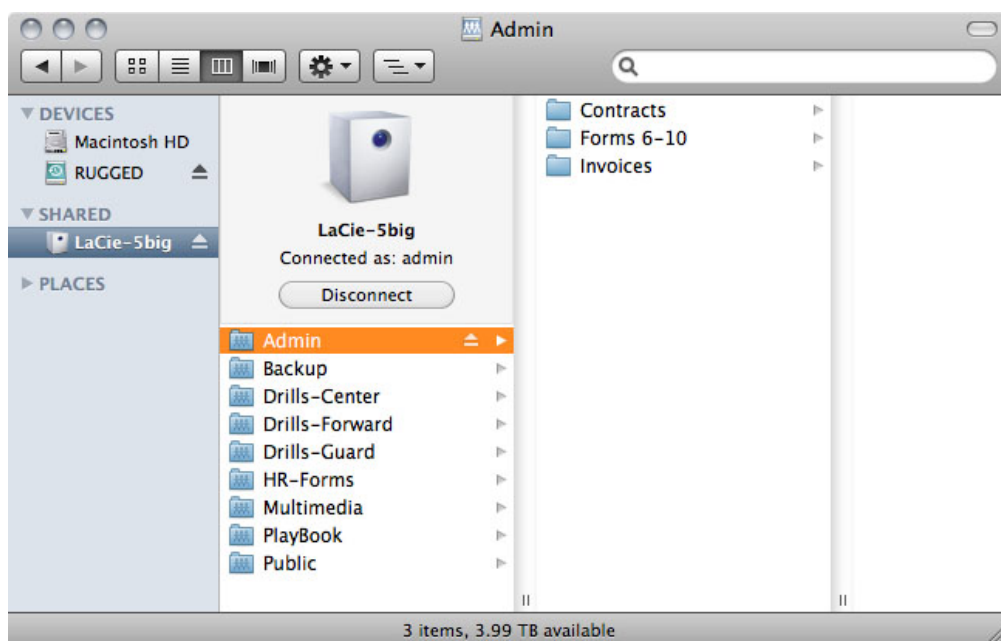

6-2-2 オプション 2

Mac の場合


1. [Finder] で **[Go (移動)] > [Connect to Server (サーバーに接続)]** を選択します。
2. ここで開くウィンドウで、次のいずれかを入力します。

afp://[マシン名].local

smb://[マシン名].local


afp://[IP アドレス]

smb://[IP アドレス]

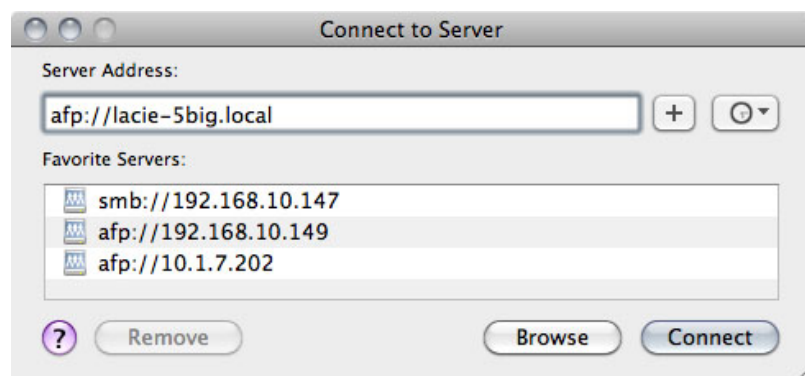


Windows XP の場合

1. エクスプローラ ウィンドウのアドレス フィールドで \\[マシン名] または \\[IP アドレス]] を入力し、**Enter**キーを押下します。 または、[スタート] メニューで **[名前を指定して実行]** をクリックし、\\[マシン名] または \\[IP アドレス]] を入力し、**[OK]** をクリックします。

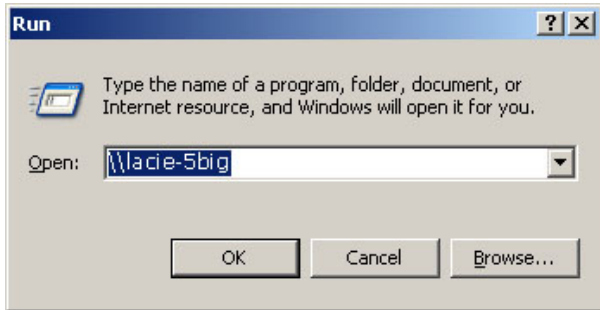


Windows 7 または Vista の場合

1. エクスプローラ ウィンドウのアドレス フィールドで \\[マシン名] または \\[IP アドレス]] をタイプし、**Enter**キーを押下します。

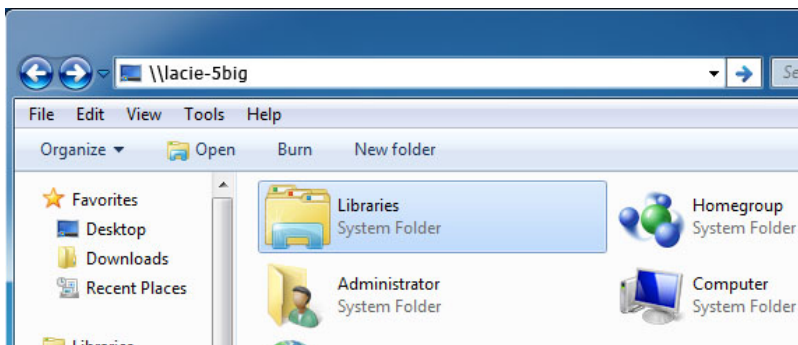

6-2-3 オプション 3

1. LaCie Network Assistant を起動します。
 - **Windows の場合:** **[スタート/プログラム]** で [LaCie Network Assistant] を選択します。 [Network Assistant] アイコンがシステム トレイに表示されます。 LaCie Network Assistant が自動的にネットワーク上の LaCie 製品を検出します。
 - **Mac の場合:** **[アプリケーション]** フォルダの [LaCie Network Assistant] を選択します。 [Network Assistant] アイコンがメニュー バーに表示されます。 LaCie Network Assistant が自動的にネットワーク上の LaCie 製品を検出します。
2. システム トレイ (Windows の場合)、またはメニュー バー (Mac の場合) でアイコンをクリックし、**[Configuration Window...(構成ウィンドウ)]** を選択します。
3. LaCie NAS のマシン名を左側の欄のデバイス リストから選択し、**[Volumes (ボリューム)]** タブをクリックします。

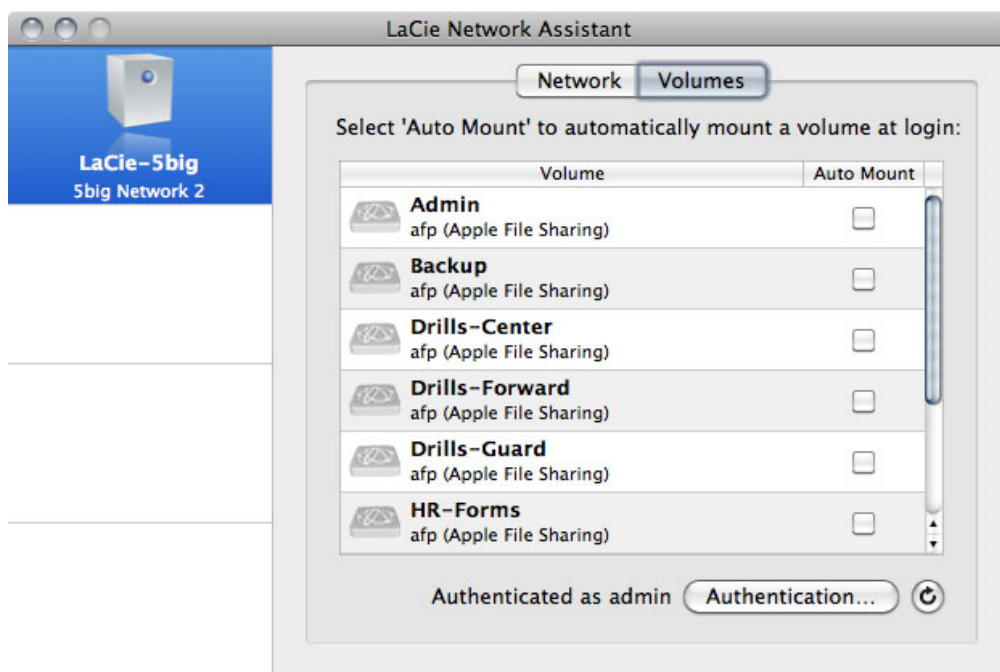

4. アクセスしたい共有をダブルクリックします。共有が [Finder] ウィンドウ (Mac) または [Explorer] ウィンドウ (Windows) で開きます。通常通りにコンピュータから共有にファイルを転送します。

技術面での注記: Mac をご使用の方： [Finder] ウィンドウで共有が開かない場合は、[Finder] で【ネットワーク】>【マシン名】>【共有名】に移動してください。