

アレイと仮想ディスクの削除

重要な情報: 仮想ディスクを削除すると、すべてのデータが恒久的に消去されます。

アレイを削除する前に仮想ディスクを削除してください。

データ セキュリティ

仮想ディスクを削除する前に、すべてのデータをバックアップすることを強くお勧めします。


LaCie ハード ドライブまたは LaCie ハード ドライブ システムの使用中に生じたデータの損失、改悪、破壊は、お客様ご自身の責任であり、いかなる場合であっても当社はそのデータの回復または修復について責任を負いません。データの損失を避けるため、データを 2 部保持することを強くお勧めします。たとえば、1 部を LaCie ストレージ デバイスに保持し、もう 1 部を次のいずれかに保持します。

- 直接接続ストレージ (DAS)
- NAS
- いずれかの形式のリムーバブル ストレージまたはアーカイブ メディア


重要な情報: 1GB は 1,000,000,000 バイトです。1TB は 1,000,000,000,000 バイトです。フォーマット後に実際に利用可能なストレージ容量は、動作環境によって異なります (通常は 10 ~ 15% 減少します)。

仮想ディスクの削除


1. [ストレージ] ペインで仮想ディスクを選択し、[動作] タブに移動します。

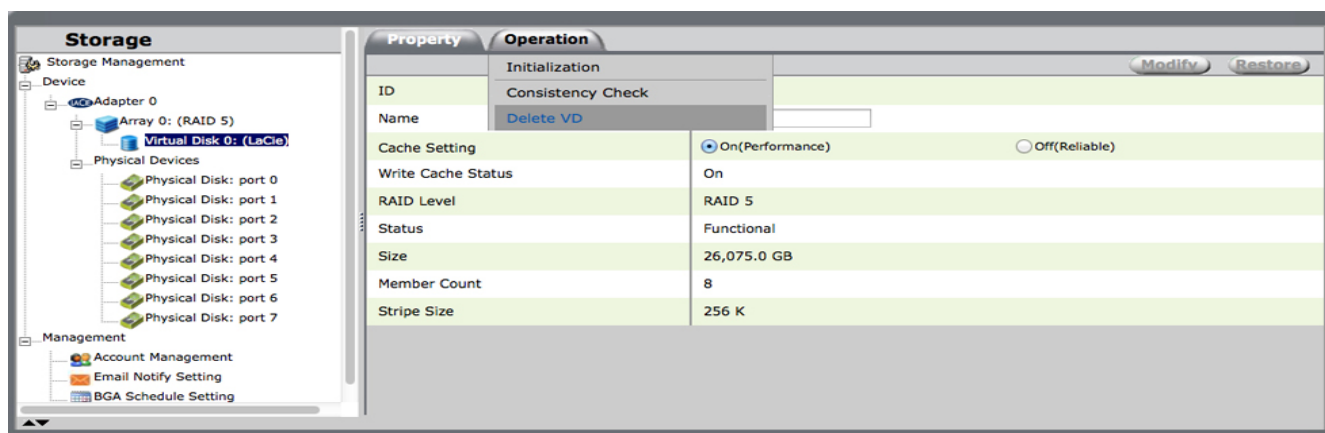

2. [VD の削除] を選択します。
3. 3 つの警告のうち、最初の警告が表示されます。 仮想ディスクを削除するには [OK] を選択します。

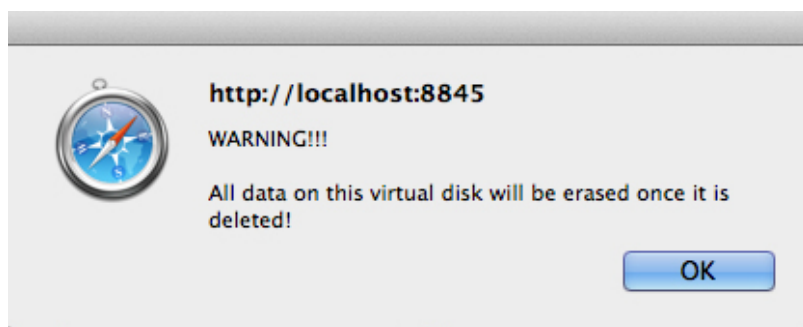

4. 2 つ目の警告が表示されます。 [OK] を選択します。

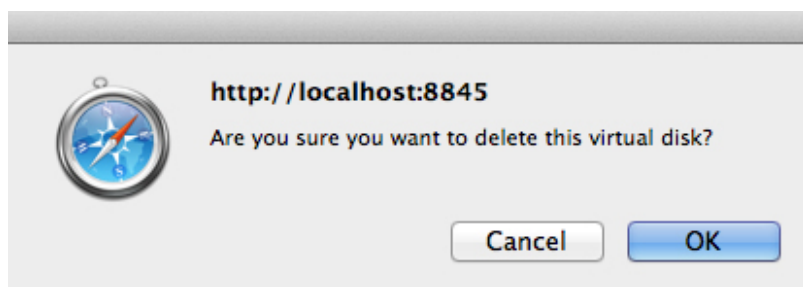

5. 3 つ目の警告が表示されます。 [OK] を選択します。



http://localhost:8845


Do you want to delete the partition information if it has one?

Cancel


OK

アレイの削除

1. [ストレージ] ペインでアレイを選択し、[動作] タブに移動します。

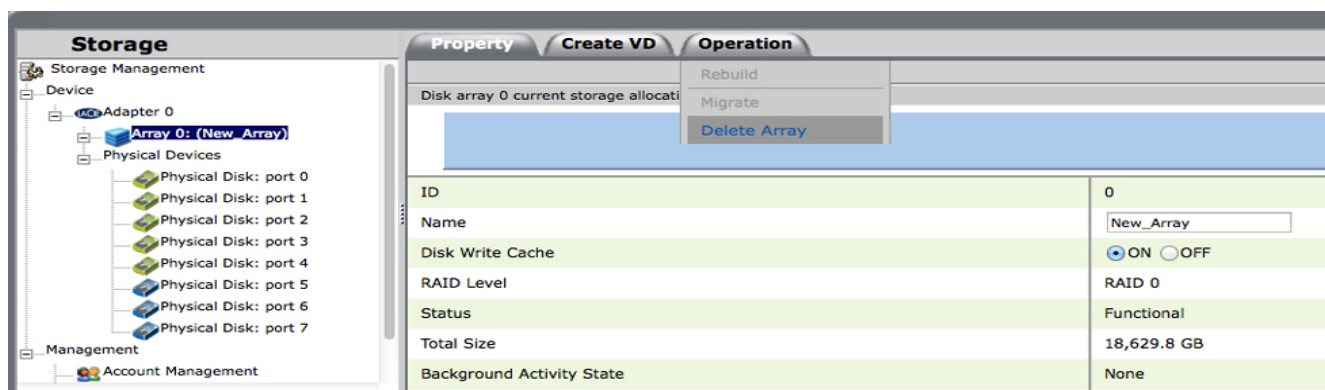

2. [アレイの削除] を選択します。
3. アレイの削除の確認を求める警告が表示されます。[OK] を選択します。

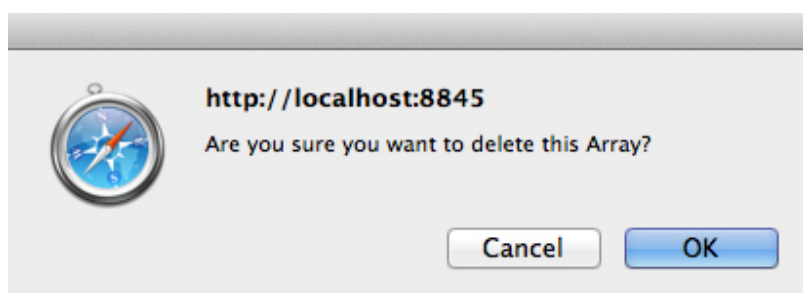

4. ハードドライブをアレイから解放すると、フォーマットも解除されます。オペレーティングシステムにより、一連のポップアップウィンドウで、ハードドライブをどのように扱うかの確認を求められます。それぞれのハードドライブについて【無視】を選択します。

