

INLEIDING

Deze handleiding geldt voor:

Producten	Versie van besturingssysteem
d2 Network 2 / d2 Network 2 2big Network 2 5big Network 2	2.2 (upgrade hier)

Gefeliciteerd met uw aankoop van de LaCie d2, 2big of 5big Network 2. Uw LaCie NAS (Network-Attached Storage) is ontworpen om te voldoen aan de behoeften aan deling en back-up van gegevens van kleine bedrijven en vertegenwoordigt de nieuwe generatie van gedeelde opslag met beveiliging.



Deze handleiding gids u door de aansluiting van de NAS op uw netwerk en helpt u bij het oplossen van eventuele problemen. Raadpleeg [Hulp verkrijgen](#) als u problemen ondervindt. Merk op dat de meeste problemen die gebruikers ondervinden, kunnen worden opgelost door de fabrieksinstellingen van het product te herstellen (raadpleeg [Besturingssysteem van product bijwerken](#)).

INHOUD VAN DE VERPAKKING

	d2 Network 2	2big Network 2	5big Network 2
Product	✓	✓	✓
Ethernet-kabel	✓	✓	✓
Voeding	✓	✓	✓
Utilities CD-ROM met software en gebruikershandleiding	✓	✓	✓
Standaard om het apparaat rechtop te zetten	✓	✓	✗
USB 2.0-kabel	✓	✓	✗
Sleutel voor schijflade	✗	✓	✓

Belangrijke informatie: bewaar uw verpakking. Als uw drive moet worden teruggestuurd voor herstel of onderhoud, dient dit te gebeuren in de originele verpakking.

MINIMALE SYSTEEMVEREISTEN

- Computer met een Ethernet-netwerkadapter
- Nieuwste versie van Windows® XP, Windows Vista®, Windows Vista 64-bit, Windows 7 / Mac® OS X 10.5, 10.6, 10.7 / Linux 2.6
- Minimale vrije schijfruimte: 600MB aanbevolen
- Ethernet-switch of router
- Webrowsers: Internet Explorer™ 7.0 / 8.0 Firefox™ 3.0, Safari™ 3.0, of Chrome 2.0 of hoger


Belangrijke informatie:

de prestaties van uw LaCie-product kan worden beïnvloed door externe invloeden zoals netwerkactiviteit, hardware, afstand en instellingen.

Voor optimale prestaties gebruikt u een Gigabit Ethernet-router en een Gigabit Ethernet-kaart in uw hostcomputer.

AANZICHTEN VAN DE DRIVE


Vooraanzicht

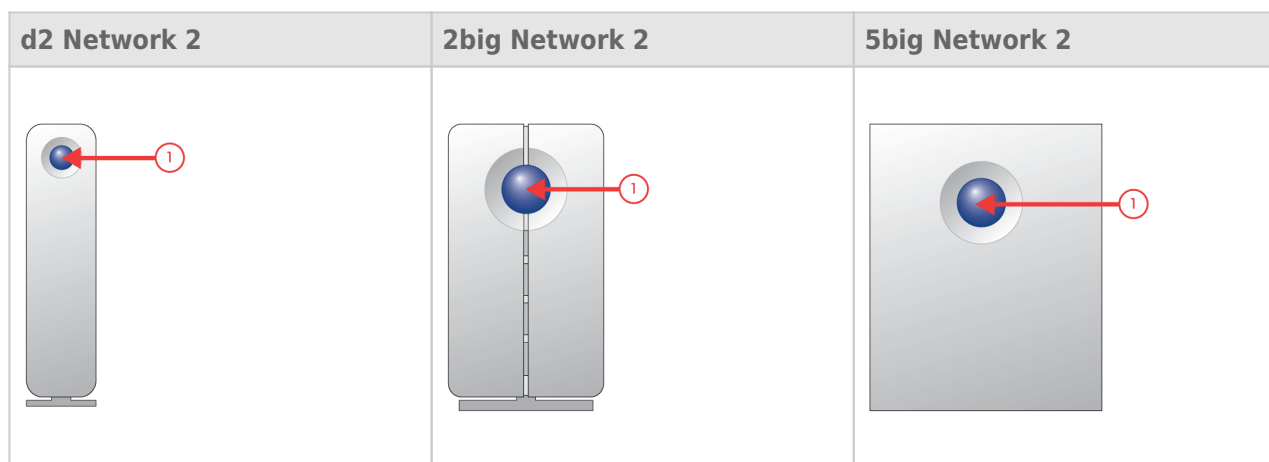


1. **Knop en Activiteits-LED:** de blauwe knop blijft opgelicht om de schijfactiviteit aan te geven (tenzij u deze uitschakelt met het Dashboard, het beheerprogramma) en kan ook worden geconfigureerd om het apparaat in de slaapstand te plaatsen en het eruit te halen. Voor informatie raadpleegt u [Functies van aan/uit-knop](#) en [Dashboard - Eco-beheer](#).

Achteraanzicht


d2 Network 2

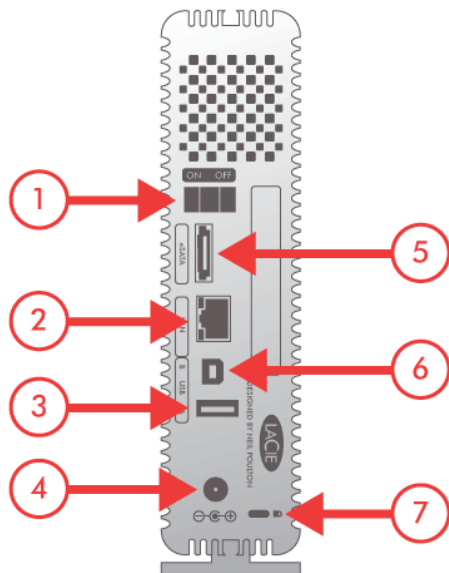

1. AAN/UIT
2. Gigabit Ethernet
3. USB 2.0-uitbreidingspoort
4. Voedingsaansluiting
5. eSATA-uitbreidingspoort
6. Directe USB 2.0-aansluiting
7. Kensington-vergrendelingssleuf

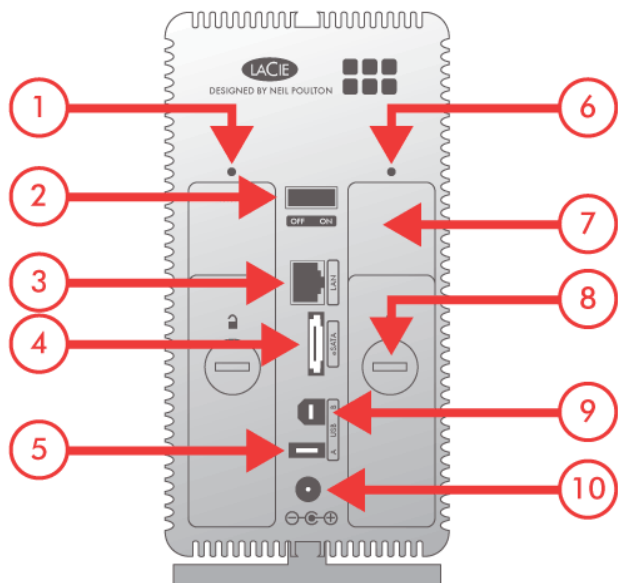

1. Drivestatuslampje links
2. AAN/UIT
3. Gigabit Ethernet
4. eSATA-uitbreidingspoort
5. USB 2.0-uitbreidingspoort
6. Drivestatuslampje rechts
7. Handgreep drivelade
8. Drivevergrendeling
9. Directe USB 2.0-aansluiting
10. Voedingsaansluiting

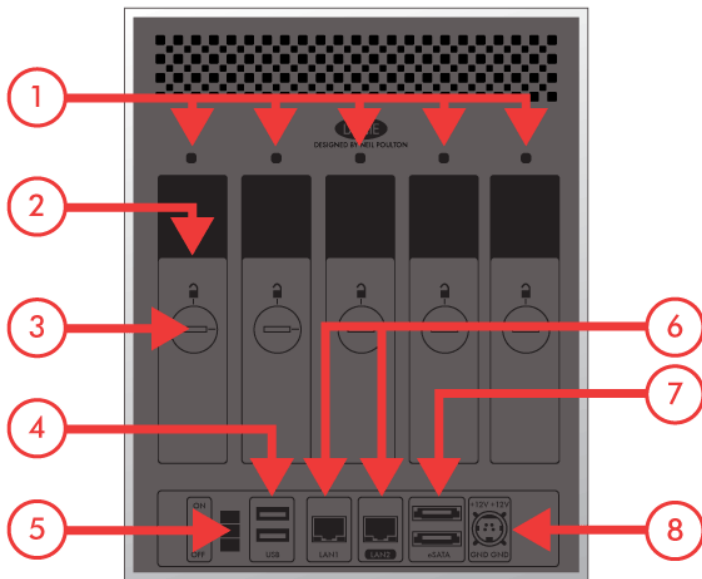

1. LED voor drivestatus
2. Handgreep drivelade
3. Drivevergrendeling
4. 2x USB 2.0-uitbreidingspoorten
5. AAN/UIT
6. 2 Gigabit Ethernet-poorten
7. 2x eSATA-uitbreidingspoorten
8. Voedingsaansluiting

FUNCTIES VAN AAN/UIT-KNOP

Met de multifunctionele LED/knop aan de voorzijde kunt u de slaapstand activeren/deactiveren en de standaardinstellingen herstellen.

- **Slaapstand activeren:** Als de slaapstand is ingeschakeld in **Dashboard - Eco-beheer**, klikt u op de blauwe knop.
- **Slaapstand deactiveren:** Druk op de blauwe knop.

Als u de drive uit de slaapstand wilt halen, drukt u op de blauwe knop of gebruikt u de functie Wake on LAN in LaCie Network Assistant (raadpleeg [Wake on LAN \(WOL\)](#)) (raadpleeg ook [Dashboard - Eco-beheer](#)).

- **Standaardinstellingen herstellen:** Dit proces wordt uitgelegd in [Besturingssysteem van product bijwerken](#).