


LACIE DESKTOP MANAGER

LaCie Desktop Manager odblokowuje cały potencjał twojego dysku LaCie. Pozwoli Ci na zobaczenie zaawansowanych informacji o swoim dysku oraz na konfigurowanie **Trybu Eco**.



Uwaga: LaCie Desktop Manager nie jest kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami LaCie. Tylko kompatybilne urządzenia LaCie zostaną wyświetlone w LaCie Desktop Manager.

INSTALOWANIE LACIE DESKTOP MANAGER

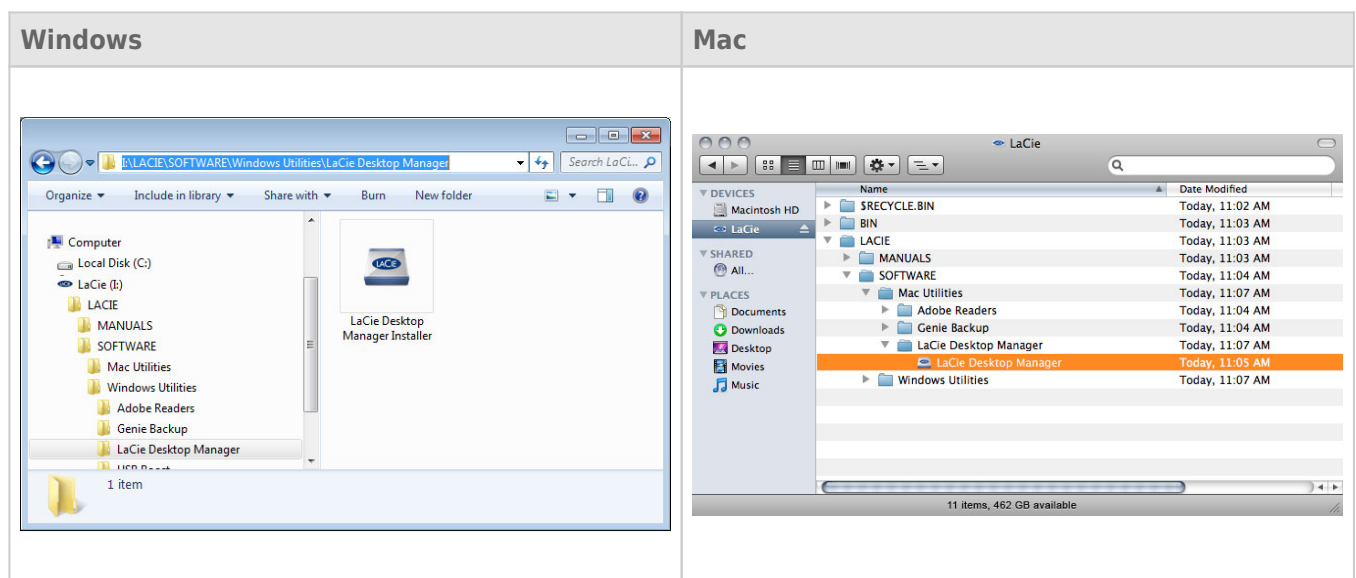Jeśli LaCie Desktop Manager nie jest zainstalowany w twoim systemie (sprawdź w menu Start systemu Windows lub foldery Aplikacje w Mac), można go zainstalować klikając dwukrotnie ikonę dysku w oknie **Mój komputer/Komputer** (Windows) lub na **pulpicie** (Mac), otwierając folder **LaCie/Software**, a następnie uruchamiając instalatora znajdującego się w folderze systemu operacyjnego.



Gdy instalacja zostanie zakończona, uruchom LaCie Desktop Manager z zasobnika systemowego (Windows) lub paska menu (Mac).

Windows	Mac
	


Uwaga: Jeżeli ręcznie sformatowano dysk przy użyciu narzędzia dyskowego swojego systemu operacyjnego zamiast lub po uruchomieniu LaCie Setup Assistant, będzie trzeba pobrać LaCie Desktop manager z www.lacie.com/support/.

ZAKŁADKA INFO

Po uruchomieniu LaCie Desktop Manager, zobaczysz, że wszystkie kompatybilne podłączone urządzenia LaCie pojawiają się w kolumnie po lewej stronie. Wybierz dysk, którym chcesz zarządzać, i upewnij się, że zakładka **Info** została wybrana. Na tej stronie można zobaczyć zaawansowane informacje o dysku, takie jak nazwa urządzenia, wewnętrzny numer seryjny dysku (a nie numer seryjny produktu LaCie), dostępna pojemność, typ połączenia, itp.

Na tej stronie możesz również sformatować dysk.

Uwaga: Jeśli klikniesz **Formatuj...** i podążysz za instrukcjami, wszystko z danej partycji zostanie usunięte. Jeśli masz informacje, które chcesz chronić lub nadal używać, wykonaj kopię zapasową tych informacji przed wykonaniem kroków.

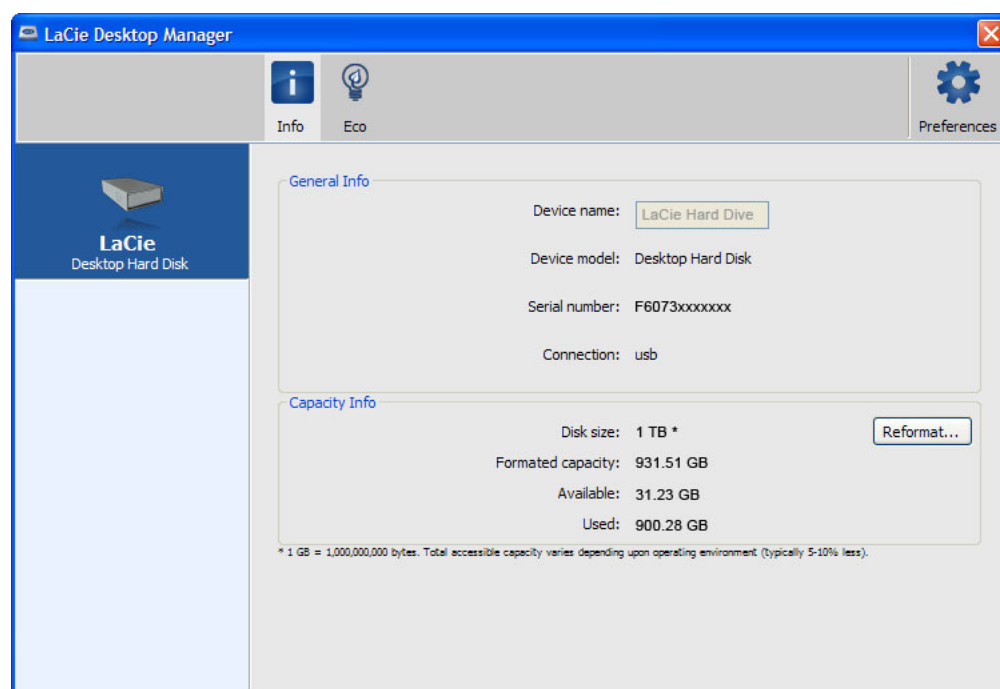

ZAKŁADKA ECO

Domyślnie, twój dysk przejdzie do trybu Eco po **pięciu minutach** bezczynności, aby oszczędzać energię. Aby wyjść z trybu Eco zwyczajnie uzyskaj dostęp do danych znajdujących się na dysku, a automatycznie on wystartuje.

Możesz zarządzać tą opcją przy pomocy LaCie Desktop Manager. Kliknij zakładkę **Eco**.

Uwaga: Jeśli nie widzisz zakładki Eco, twój dysk twardy jest niekompatybilny z trybem Eco. Sprawdź www.lacie.com/support/ pod kątem aktualizacji produktu, która pozwoliła by na korzystanie z tej opcji twojemu dysкови.

Odznacz opcję **Automatyczny tryb oczekiwania z powodu nieaktywności**, aby wyłączyć tryb Eco, lub wybierz okres braku aktywności po jakim dysk przejdzie w tryb Eco.

