

设置

LaCie 8big Rack Thunderbolt 2 随附以下安装组件：

- 用于标准 19 英寸机架的机架导轨套件
 - 内部机架导轨（A1，A2）
 - 外部机架导轨（B1，B2）
- 用于机架导轨的螺丝和垫圈
 - 内部机架导轨 M4x4 螺丝（8 颗）
 - 外部机架导轨 M5x10 螺丝（8 颗）
 - 垫圈（8 个）
- 理线架套件
- 电源线（某些型号随附一根电源线）
- Thunderbolt 数据线（2 米）
- 硬盘驱动器（硬盘驱动器容量视型号而异）
- LaCie 8big Rack Thunderbolt 2 机柜

还提供了一塑料袋的螺丝，用于将硬盘驱动器紧固到硬盘驱动器抽屉。如果必须将硬盘驱动器安装到硬盘驱动器托盘，确保使用随附的螺丝。

以下说明也在 LaCie 8big 随附的《快速入门指南》中提供。

安装前：选择兼容的硬盘

如果您的 LaCie 8big 已配备了八个硬盘，您可跳过这部分并移到步骤 1。如果您的 LaCie 8big 具有空的硬盘插槽，则请考虑以下操作：

- 向空的插槽中添加新硬盘时，LaCie 强烈建议使用经过 LaCie 8big 测试并认可的硬盘。有关兼容的硬盘列表，请访问 [LaCie 8big Rack Thunderbolt 2 硬盘](#)。
- 如果使用未在兼容的硬盘列表中出现的硬盘，LaCie 无法保证其性能或功能正常。

步骤 1 - 下载并安装 LACIE RAID MANAGER

有关 **LaCie RAID Manager** 和 **LaCie Desktop Manager** 的重要信息：LaCie Desktop Manager 的较旧版本可能会与 LaCie RAID Manager 发生冲突。如果您使用的是 LaCie Desktop Manager，请访问 [LaCie support](#) 下载并安装最新版本。在执行以下步骤之前，建议您先安装新版本。

软件实用程序 LaCie RAID Manager 提供：


- 安装 LaCie 8big 存储设备的驱动程序
- 监视和管理存储设备的 LaCie RAID Manager

LaCie 8big 硬盘驱动器已预先配置为 RAID 5 并针对 Mac (HFS+) 进行了格式化。使用 LaCie RAID Manager 确认硬盘驱动器的运行情况或更改 RAID 配置：


1. 在 <http://www.lacie.com/support/raid/8big-rack-thunderbolt-2-ec/> 下载安装程序。
2. 在将要连接到 LaCie 8big 的计算机上启动此安装程序。
3. 请按照屏幕说明完成安装。

步骤 2 - 机架导轨


1. 用螺丝将内部机架导轨安装到 LaCie 8big，每侧各四颗螺丝。

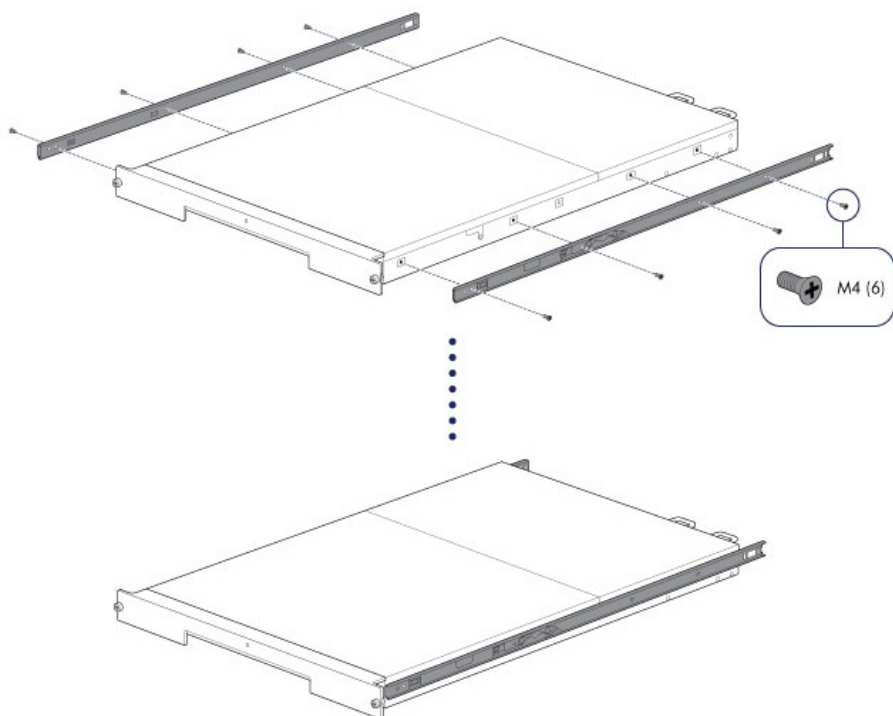

2. 将外部机架导轨安装到机架。如有必要，拧下外部机架导轨上的后面螺丝以延伸滑动支架。

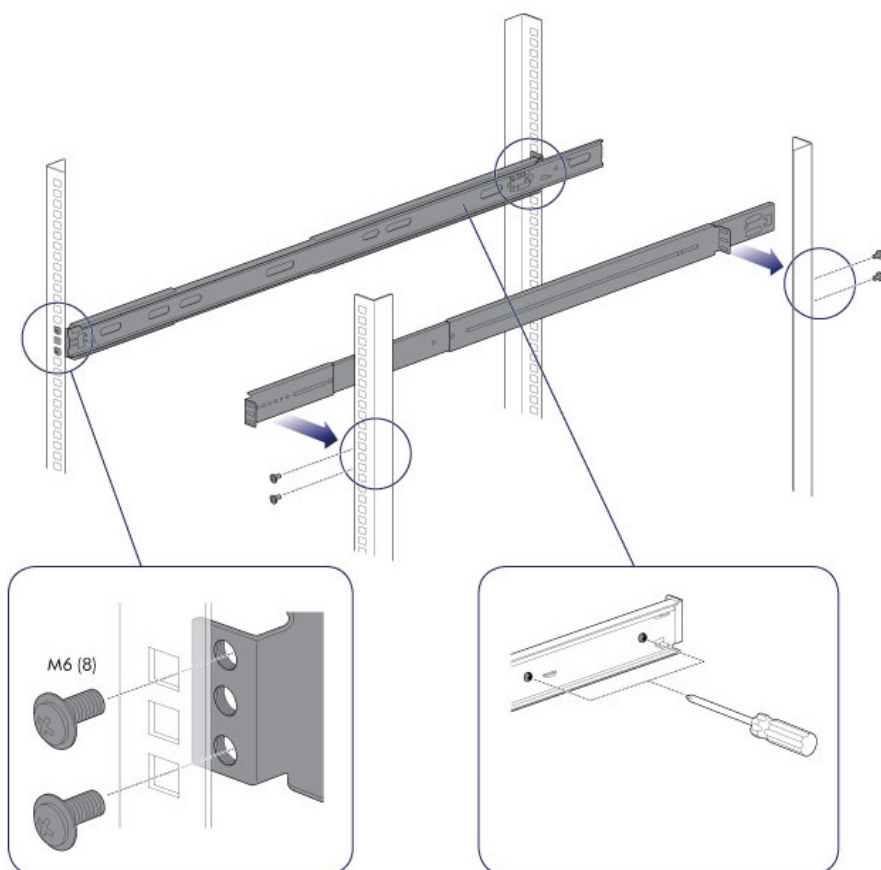


3. 将 LaCie 8big 滑入机架。要解锁导轨，请朝自己的方向拉每侧的导轨扣件。将听到一声卡嗒声，表示 LaCie 8big 已稳定固定到机架上。

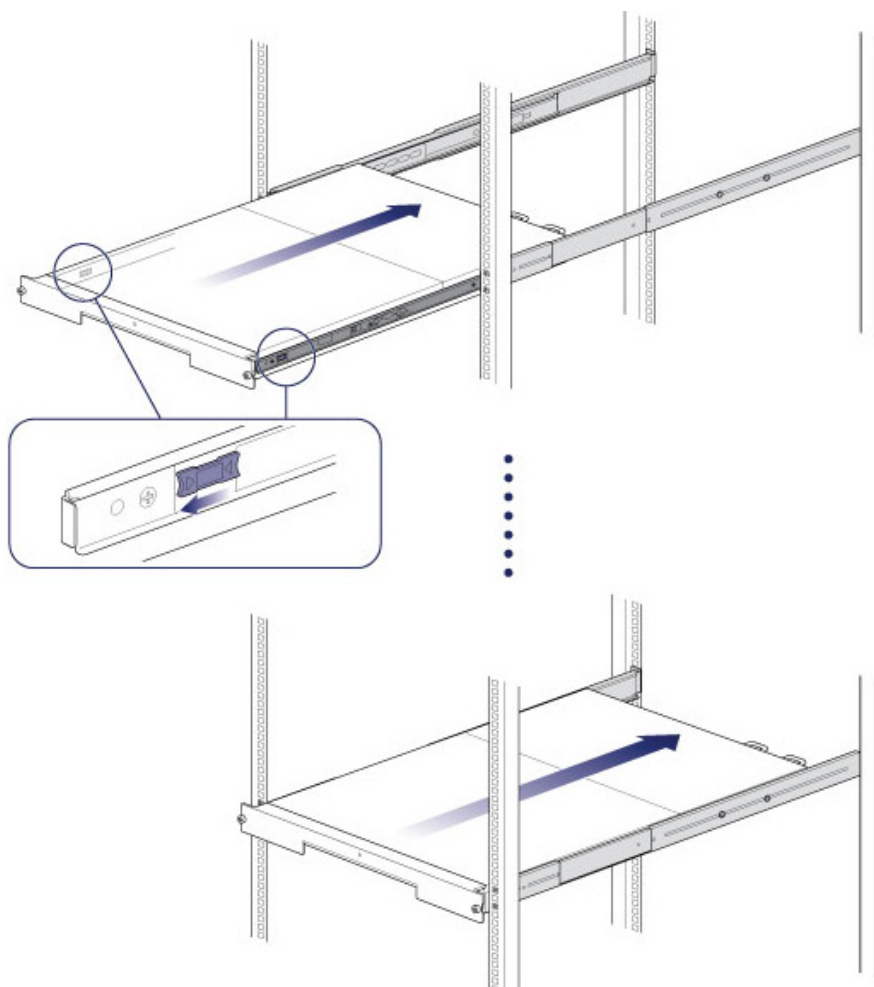


步骤 3 - 理线架

将理线架安装到机架导轨的后面。



1. 使右侧外部连接件滑入外部导轨。

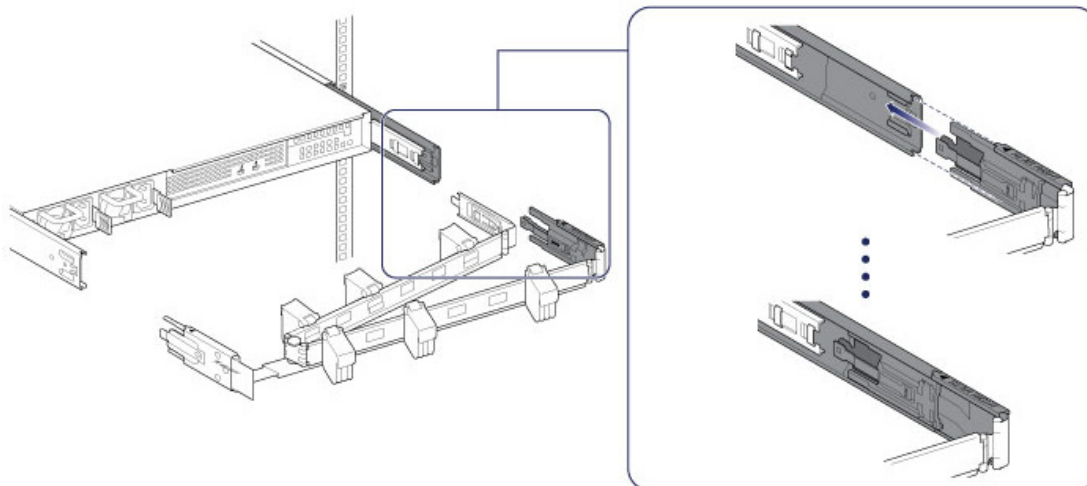

2. 使左侧外部连接件滑入外部导轨。

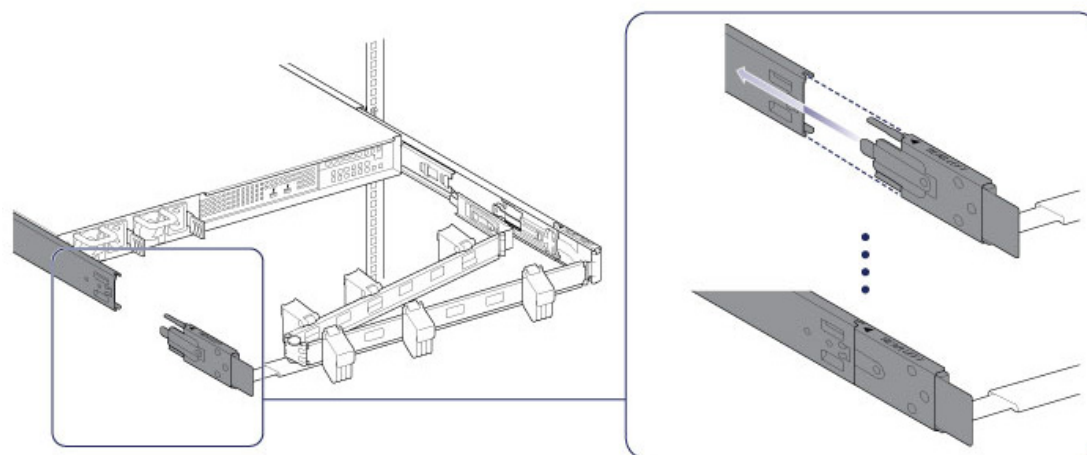


3. 将右侧内部连接件滑入内部机架导轨。

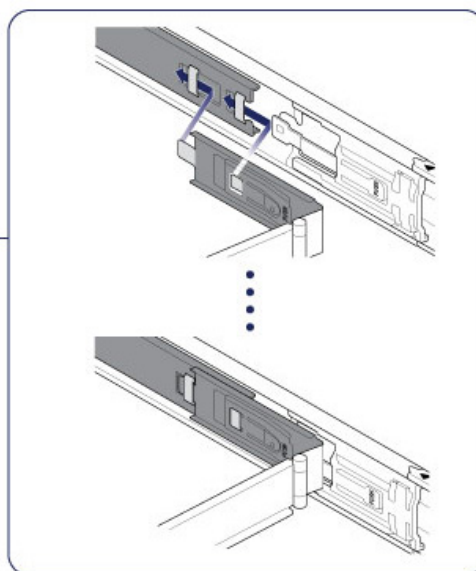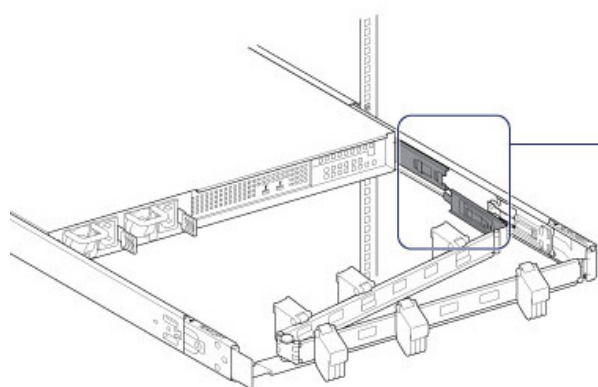

步骤 4 - 缆线

连接

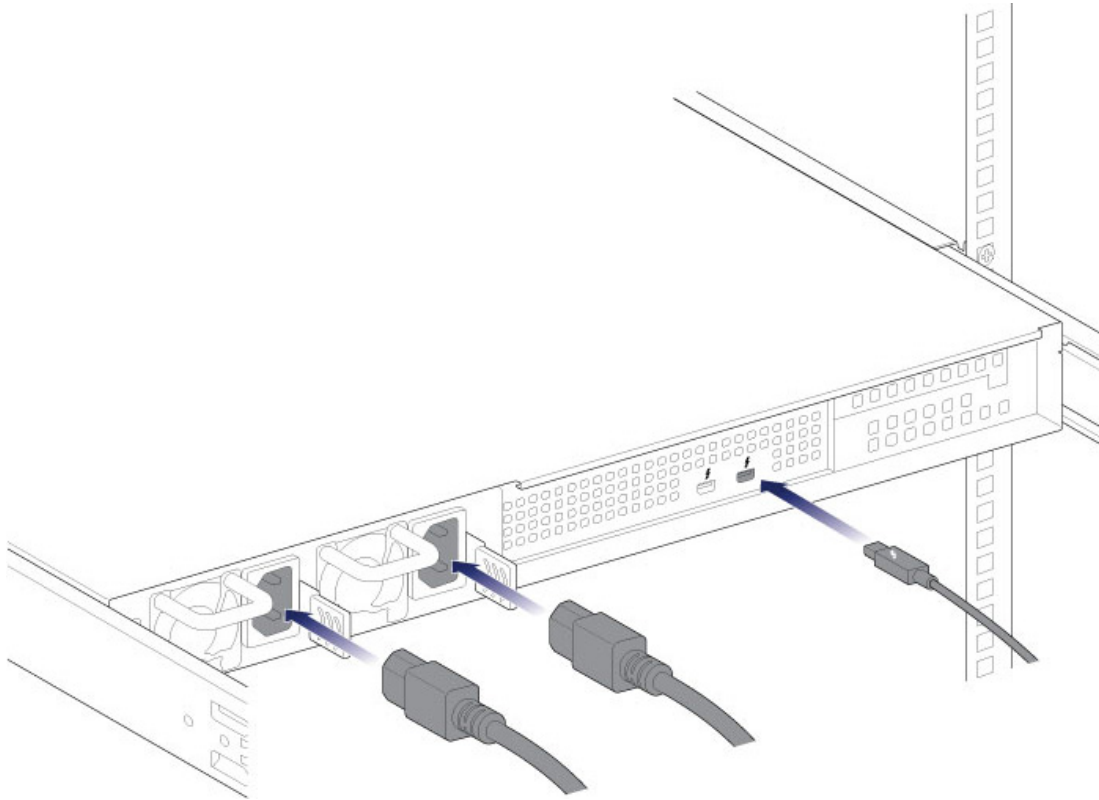


- Thunderbolt 数据线
- 电源线

有关 **Thunderbolt** 菊环式连接的注意事项：您还可以使用另一条 Thunderbolt 数据线将兼容设备菊环式连接到 LaCie 8big。Thunderbolt 菊环式连接支持最多七个设备，包括计算机。请参阅 [菊环式连接](#) 以了解更多信息。

有关电源设备的注意事项：某些 LaCie 8big 型号随附一个电源设备，这对于正常操作已足够。随附两个电源设备的 LaCie 8big 可提供冗余以备其中一个发生故障。将两个电源设备插入 LaCie 8big 时，确保将它们都连接到带电的电源插座。如果机柜感测到两个电源设备但只有一个连接到带电的电源插座，则它会发出警报声。

布线

1. 打开理线架的面板并走好各种缆线。松开外部连接件并将 LaCie 8big 滑入其导轨。

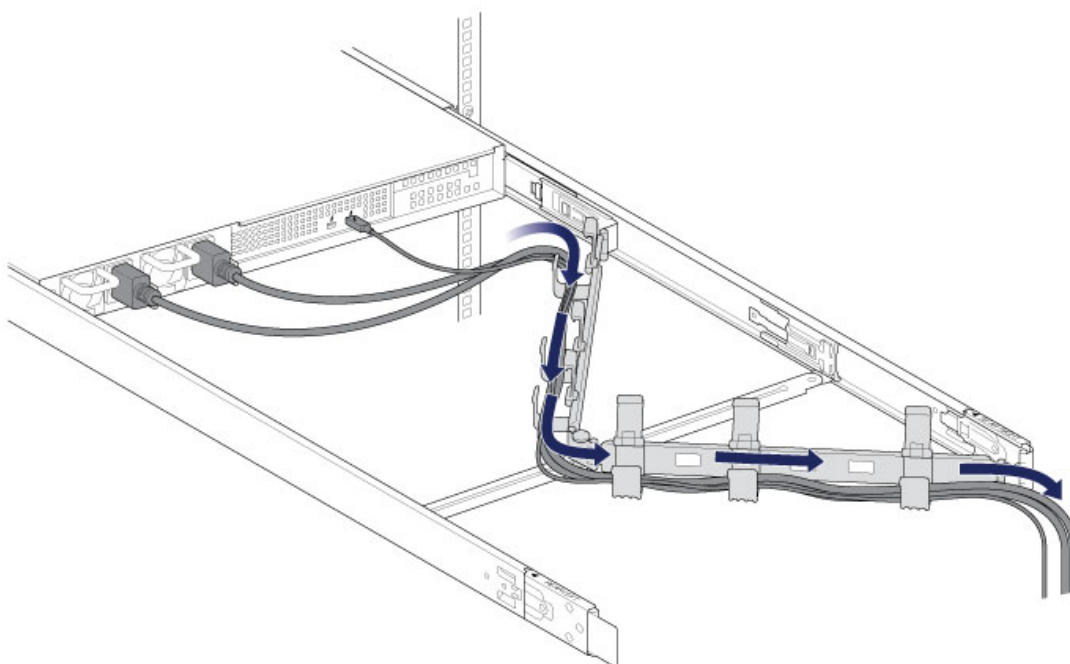


2. 盖上面板。


步骤 5 - 硬盘驱动器

取下盖板


1. 朝自己的方向滑动 LaCie 8big，直到它卡入定位。

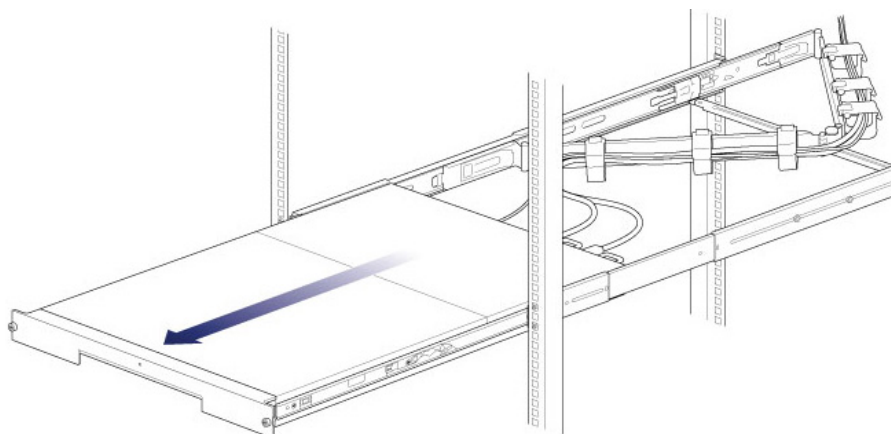

2. 同时朝自己的方向按前面门锁，松开护盖。

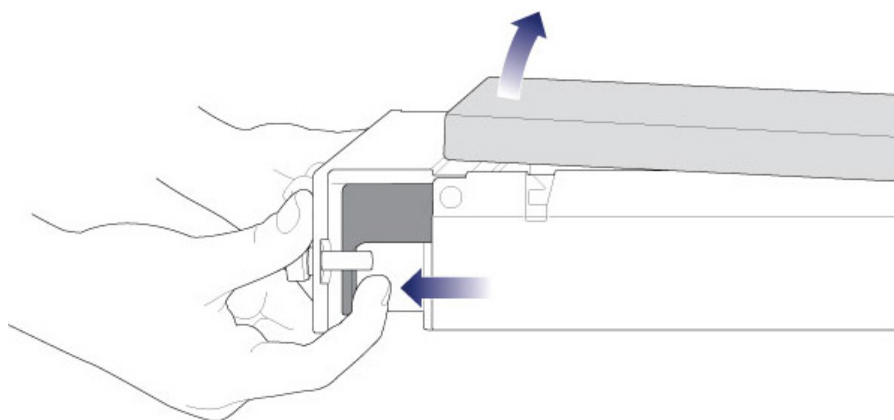


3. 提起护盖。

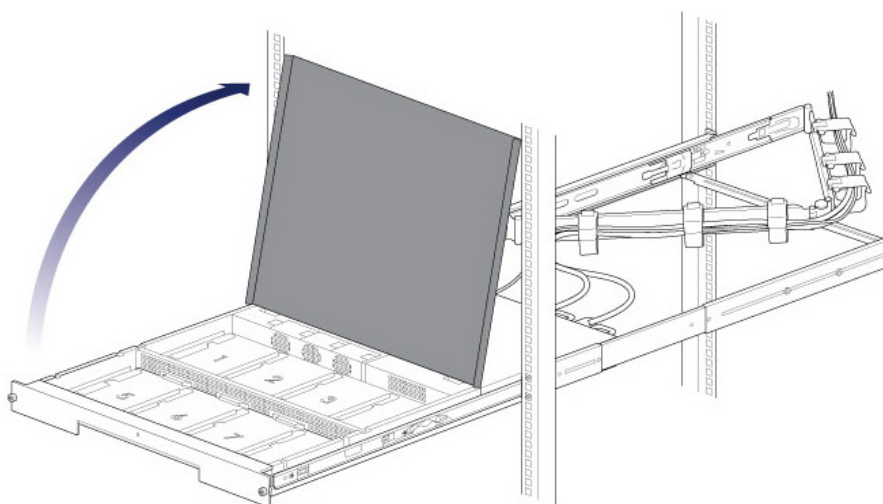


插入硬盘驱动器

重要信息： 在触碰硬盘驱动器前，确保您已经正确接地。


1. 按硬盘驱动器的锁定钮以打开门锁。

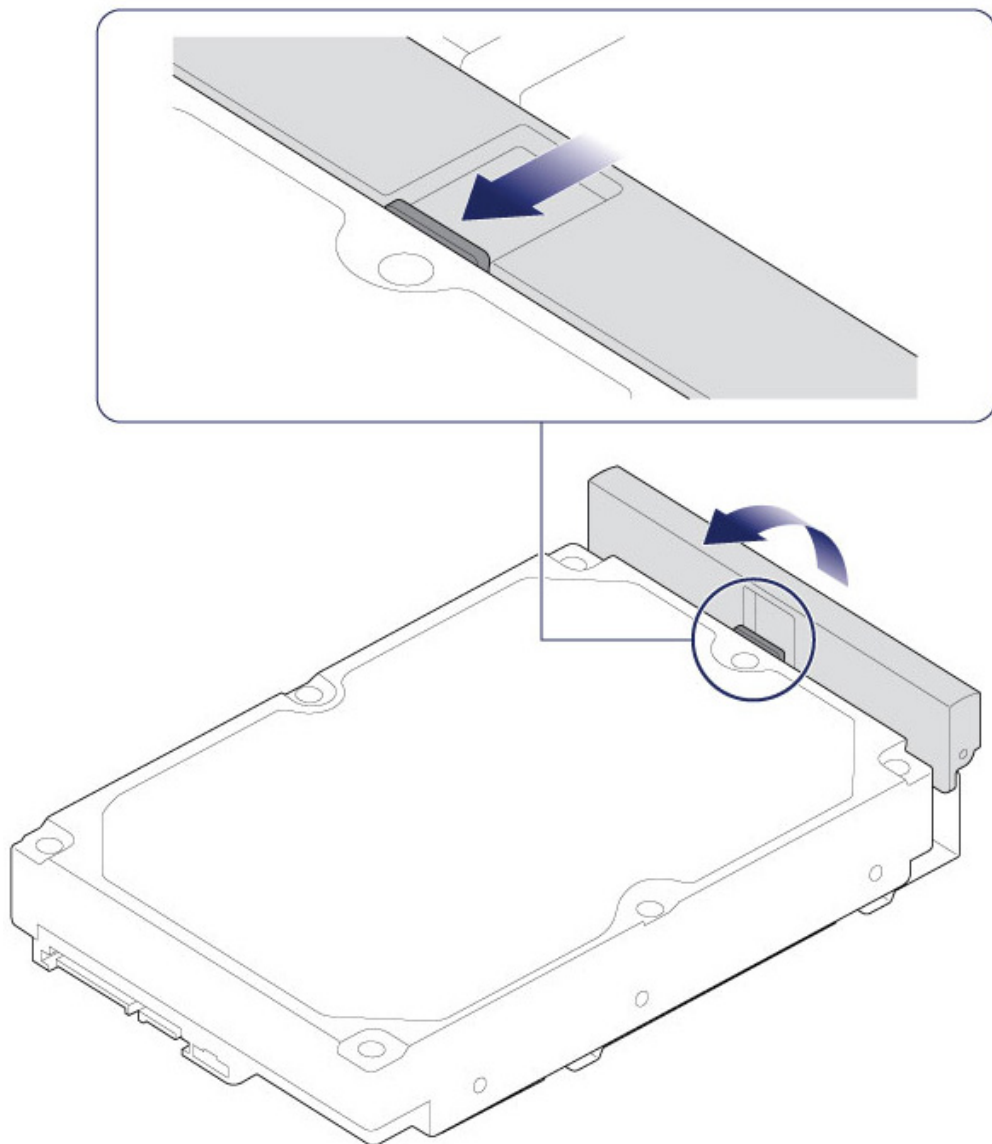


2. 将硬盘驱动器放置到 LaCie 8big 的硬盘驱动器导轨上。朝远离 SATA 连接件的方向轻轻推动硬盘驱动器，确认硬盘驱动器在导轨上正确对齐。

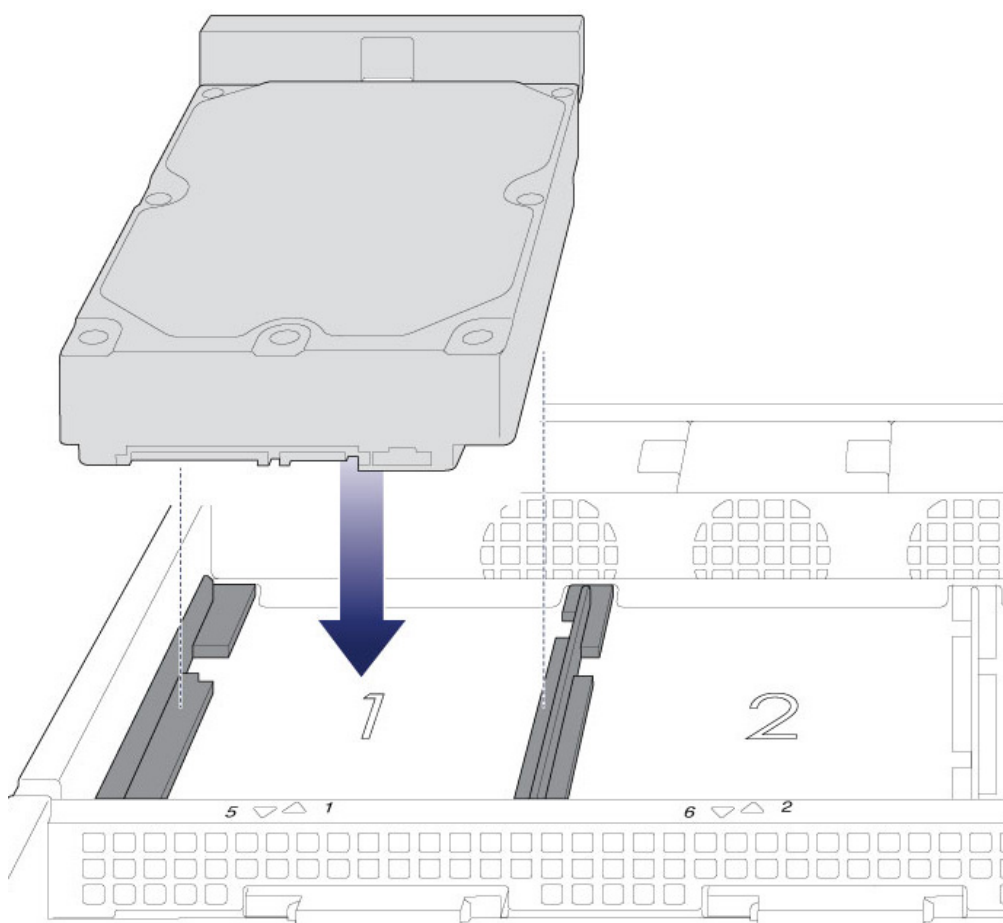


3. 将硬盘驱动器滑入 SATA 连接件。

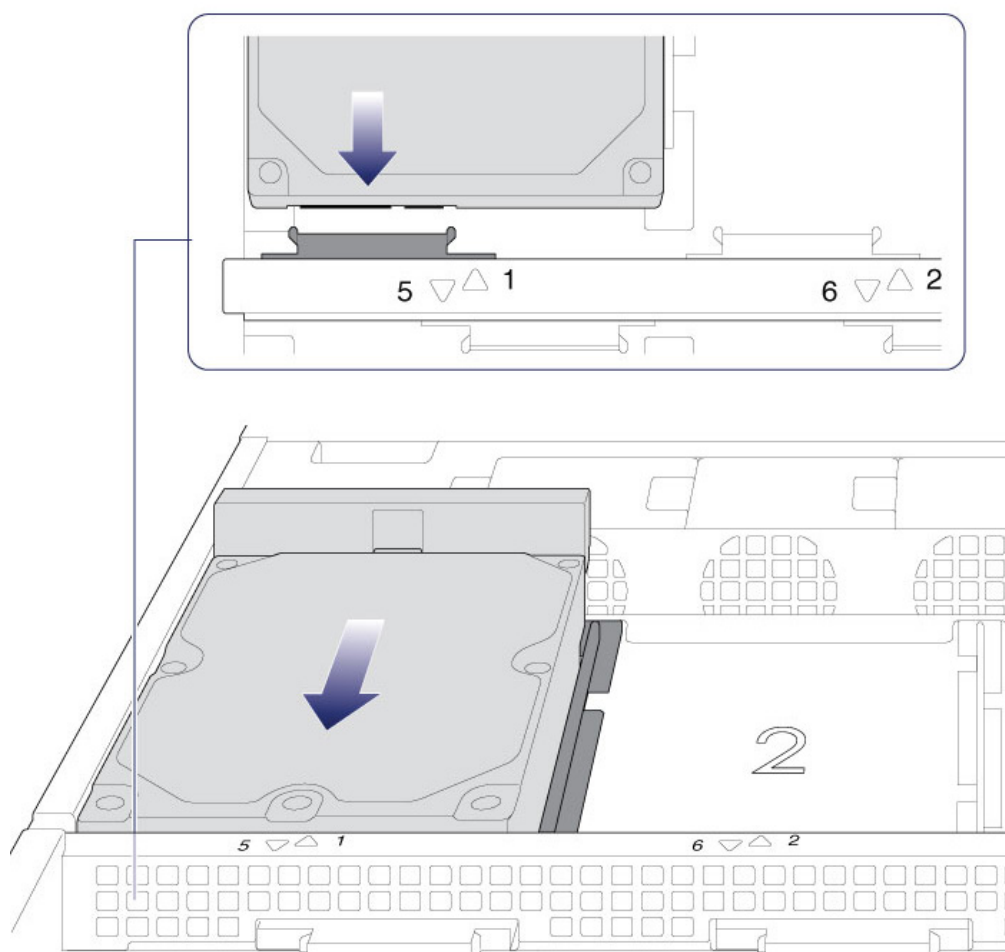


4. 扣合硬盘驱动器门锁。

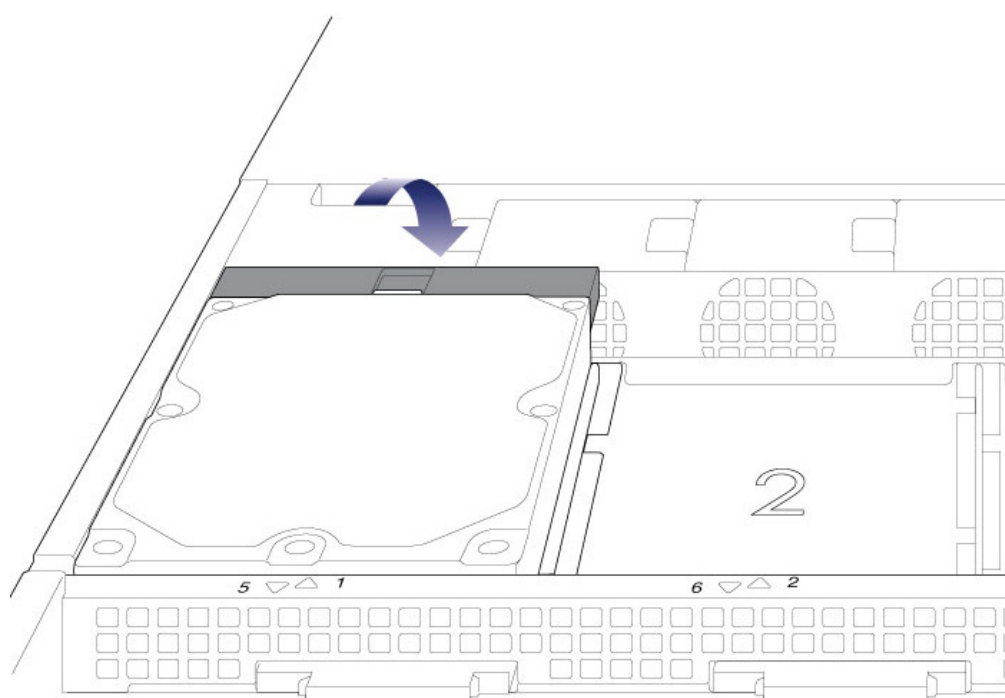

5. 对每个硬盘驱动器重复这些步骤。
6. 盖上护盖并将 LaCie 8big 滑入机架。要解锁导轨，请朝自己的方向拉每侧的导轨扣件。使用两颗前面螺丝将 LaCie 8big 固定至机架。

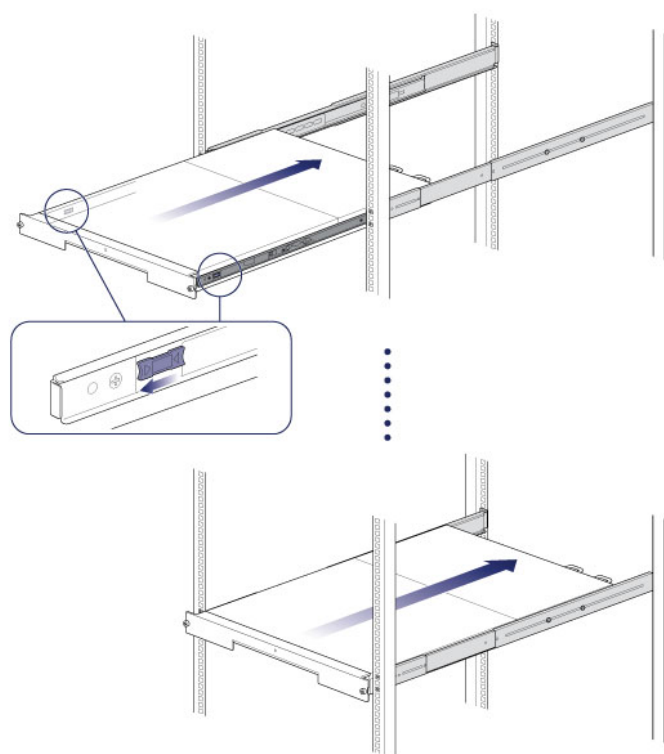


步骤 6 - 计算机和电源连接

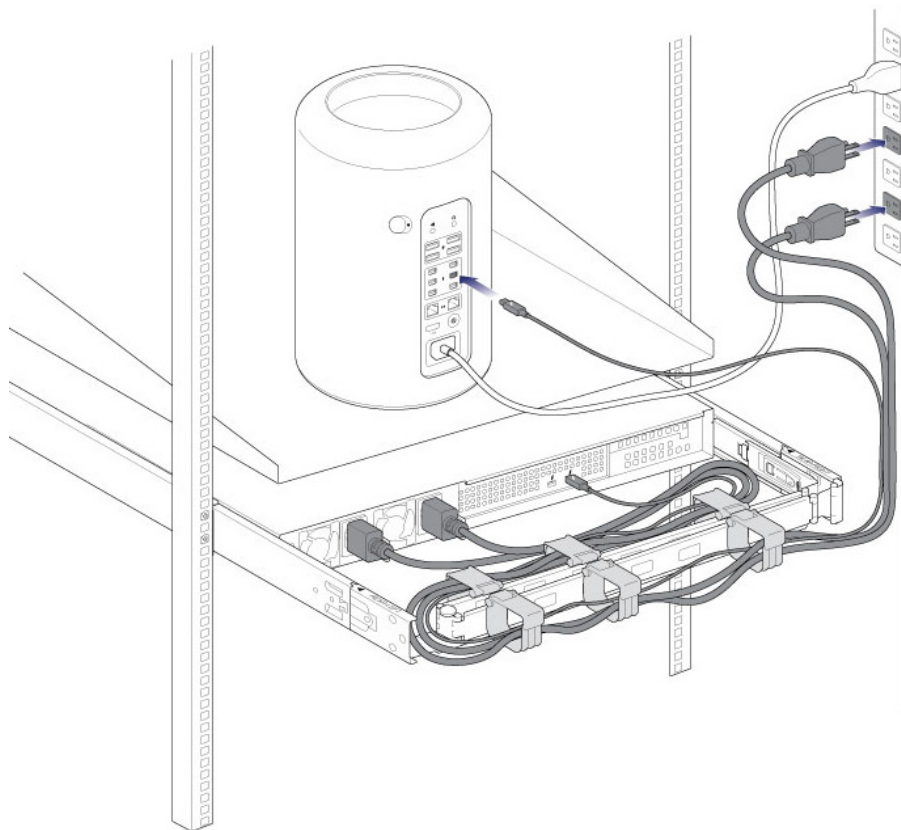

1. 将电源线连接到带电的电源插座。
2. 将 Thunderbolt 数据线连接到计算机。

步骤 5 - 启动硬盘驱动器

1. 短按电源按钮。请参阅 [操作](#) 以了解如何使用电源按钮的详细信息。

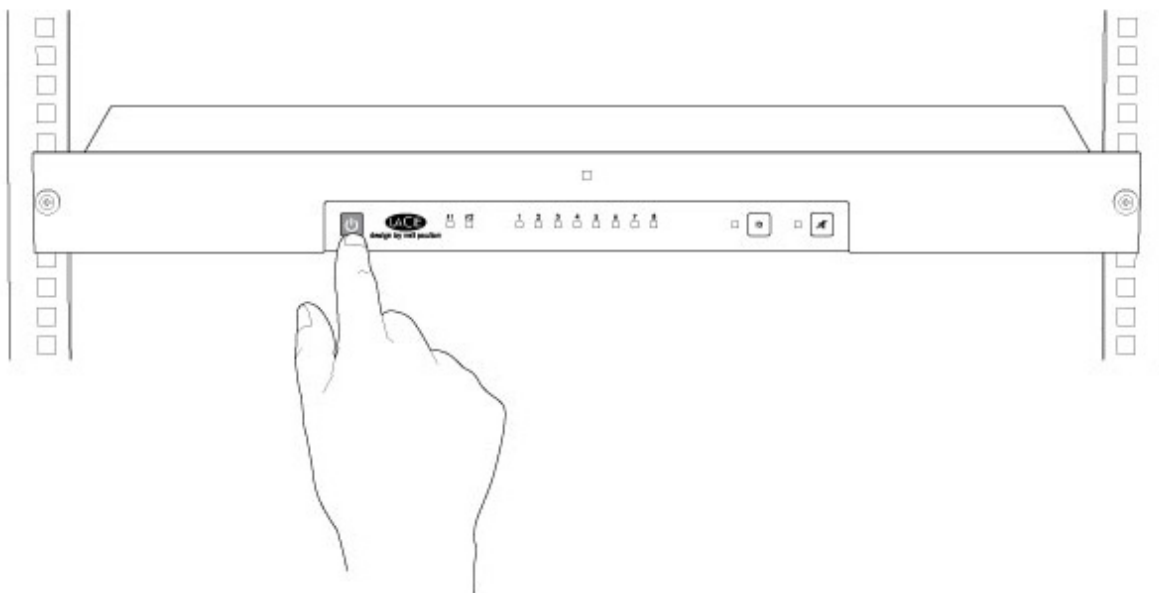

请参阅 [LaCie RAID Manager User Manual](#) 以获得有关如何管理硬盘驱动器的说明。