

LACIE DESKTOP MANAGER



LaCie Desktop Manager 是提供有关设备状态和运行情况重要信息的软件实用程序。

安装 LACIE DESKTOP MANAGER

LaCie Setup Assistant 包含在初次安装时安装 LaCie Desktop Manager 的选项。如果计算机上未安装 LaCie Desktop Manager，请按照以下指示操作：


1. 访问 [LaCie d2 product page](#)
2. 选择 Support（支持）选项卡并下载 LaCie Desktop Manager 的安装程序
3. 完成下载后，在计算机上找到此安装程序。通常，下载项目位于“下载”文件夹。
4. 启动适合您操作系统的安装程序，然后遵循安装向导完成安装。

安装完成后，从系统任务栏 (Windows) 或菜单栏 (Mac) 中启动 LaCie Desktop Manager。

Windows	Mac
	

LaCie Desktop Manager 在左侧列中显示所有兼容 LaCie 设备的列表。如果有多个兼容的 LaCie 设备，请选择一个产品并使用选项卡导航到所需页面。

信息选项卡

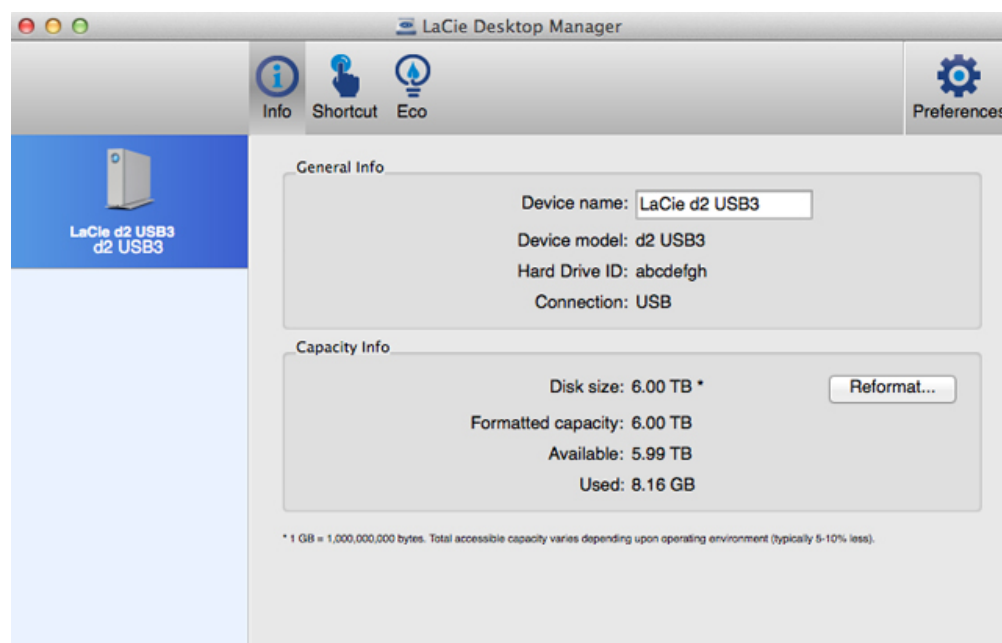

查看设备的详细信息：


- 名称
- 型号
- 硬盘驱动器 ID
- 连接类型
- 总容量
- 可用容量

重新格式化

在信息选项卡上，您可以重新格式化硬盘驱动器。

注意：选择重新格式化会启动操作系统的磁盘实用程序（请参阅 [格式化和分区（可选）](#) 了解详细信息）。格式化会擦除硬盘驱动器上存储的所有数据。为保护文件，请在选择重新格式化之前备份硬盘驱动器。

快捷方式选项卡

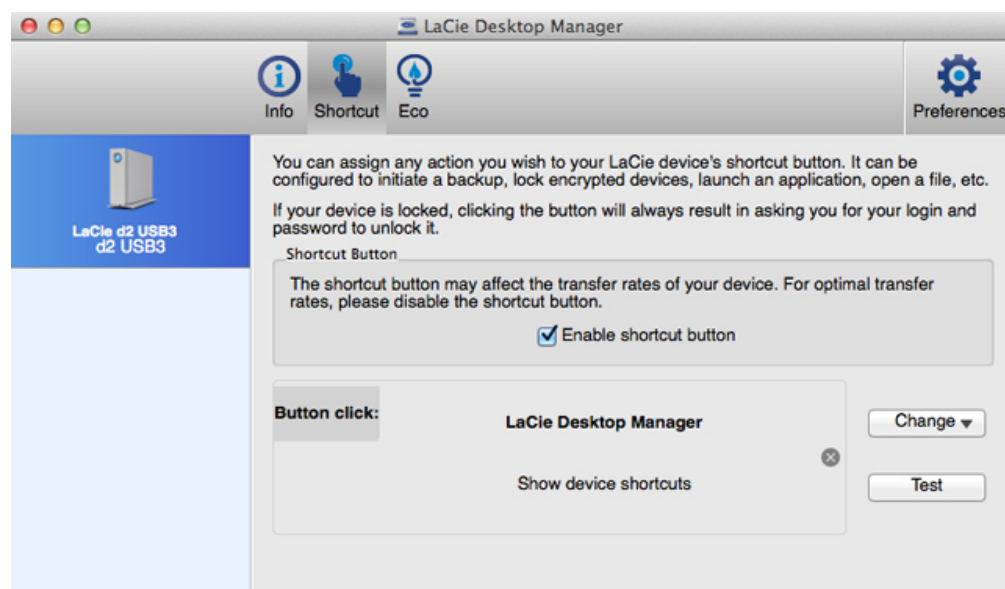


配置短按 LED 按钮以启动此应用程序。短按为一秒钟。

快捷方式的默认设置是 LaCie Desktop Manager，但您可以浏览首选的应用程序。例如，设置 LED 按钮快捷方式以启动操作系统的照片应用程序。


节能选项卡

Windows

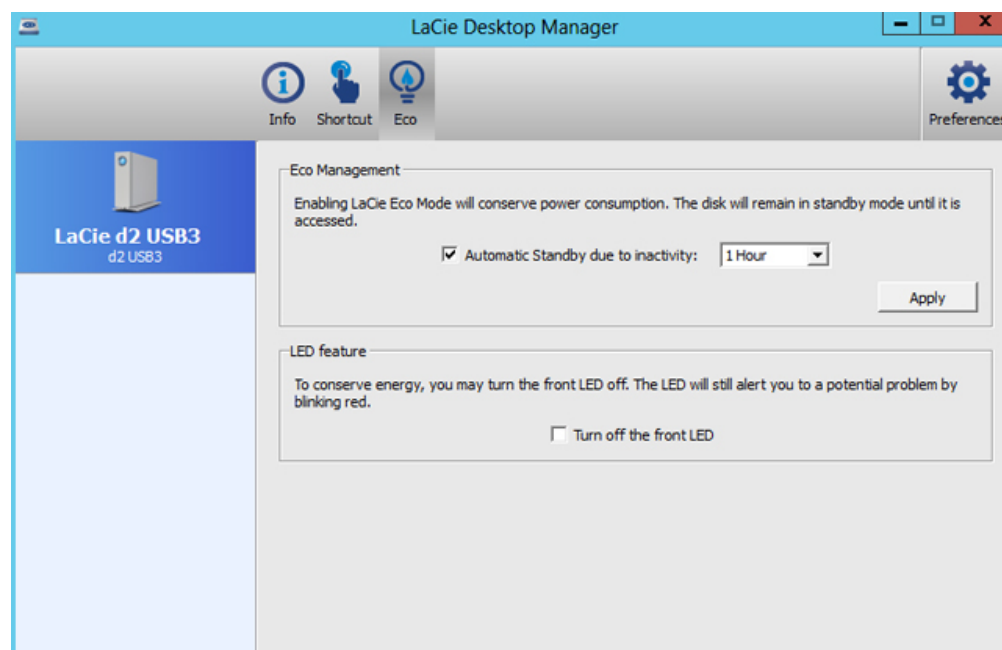

设置 LaCie d2 在进入节能模式前闲置的时间。节能模式也叫作省电模式。
请参见 [LED 电源按钮](#) 以了解有关省电模式的更多详细信息。

Mac

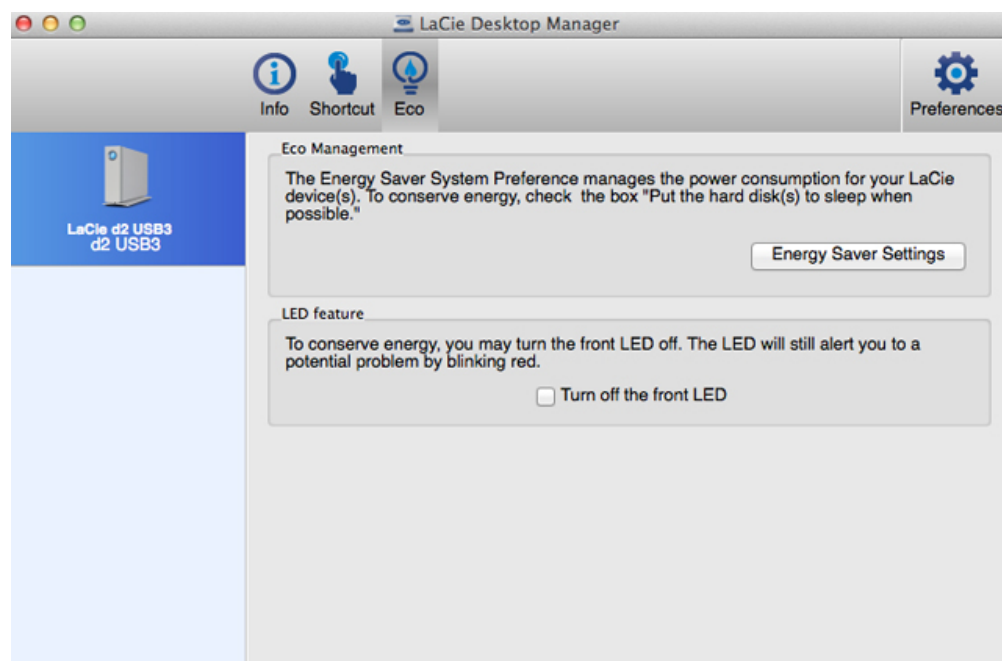

Mac OS 管理外部设备的省电模式。在 LaCie Desktop Manager 中选择节能器设置以启动“系统偏好设置”。在“节能器”偏好设置中，选择在适当条件下使外置硬盘驱动器进入睡眠模式的选项。