


# LACIE DESKTOP MANAGER

LaCie Desktop Manager 可以释放 Lacie 硬盘驱动器的全部潜能。它可用于查看驱动器上的高级信息，以及配置“省电模式”。


注意：LaCie Desktop Manager 并非与所有的 LaCie 设备都兼容。只有兼容的 LaCie 设备才会显示在 LaCie Desktop Manager 中。

## 安装 LACIE DESKTOP MANAGER

如果系统中尚未安装 LaCie Desktop Manager（可查看 Windows 的“开始”菜单或 Mac 的“Applications（应用程序）”文件夹），您可以通过以下方式进行安装：单击“我的电脑/计算机”(Windows) 或“**Desktop**（桌面）”(Mac) 中的驱动器图标，打开“**LaCie/Software**”文件夹，然后启动文件夹中与操作系统对应的安装程序。

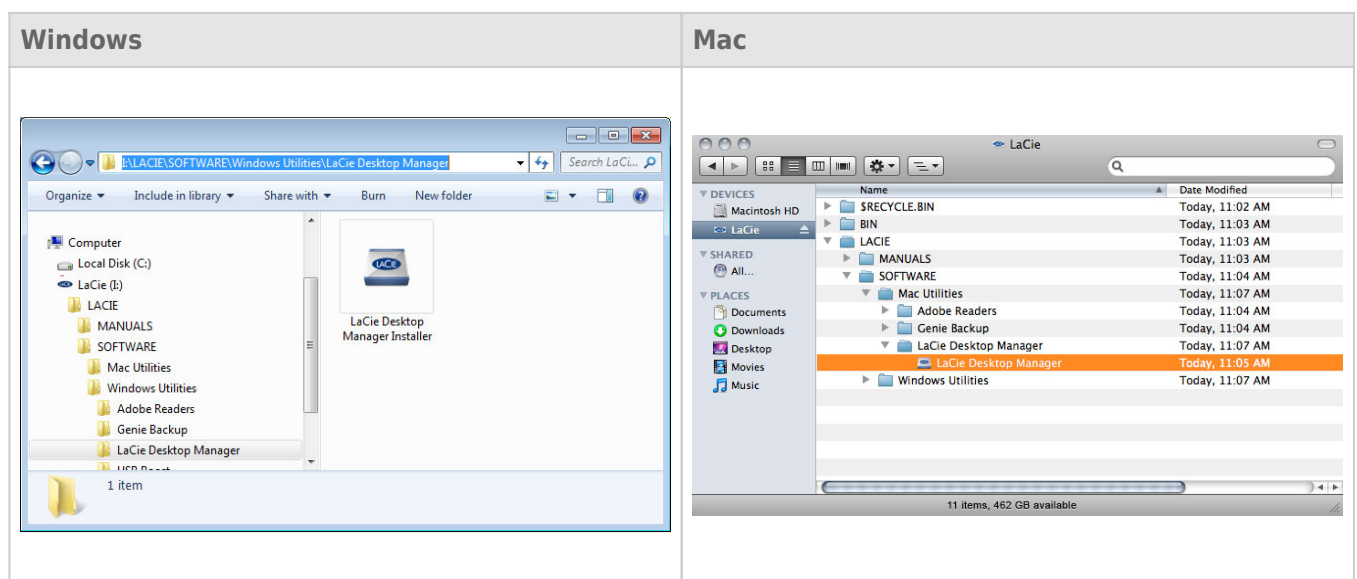

安装完成后，从系统任务栏 (Windows) 或菜单栏 (Mac) 中启动 LaCie Desktop Manager。

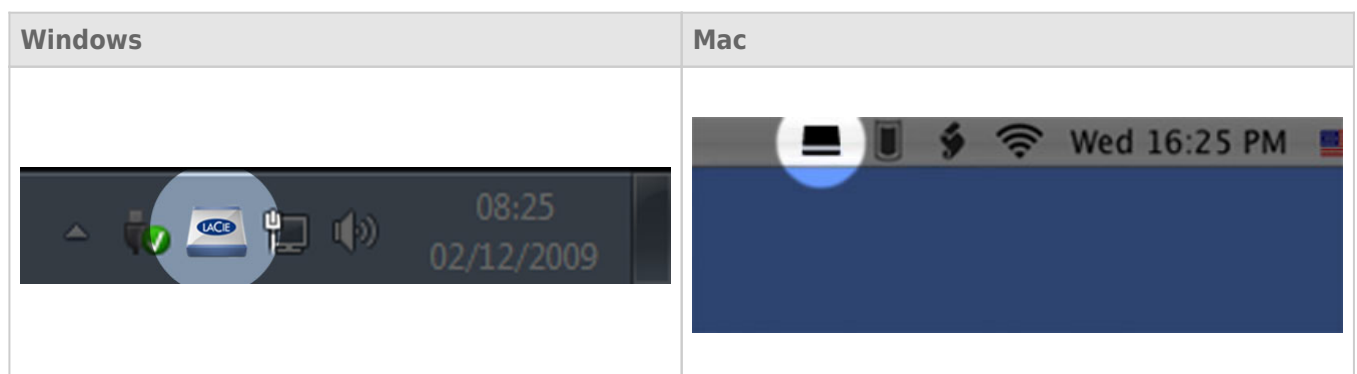


注意：如果您没有运行 LaCie Setup Assistant，或在这之后曾使用操作系统的磁盘工具手动格式化了驱动器，则可能需要从 [www.lacie.com/support/](http://www.lacie.com/support/) 下载 LaCie Desktop Manager。

## 信息选项卡

运行 LaCie Desktop Manager 时，左侧列中将会显示连接的所有兼容 LaCie 设备。请选择要进行管理的驱动器，并确保选中“信息”选项卡。此页中将会显示驱动器上的高级信息，如设备名称、内部硬盘序列号（并非 LaCie 产品系列号）、可用容量和连接类型等。

您也可以从此页上重新格式化驱动器。

警告：如果您单击“重新格式化...”按钮并按照相应步骤操作，化分区中的所有信息将会清除。因此，如果您的驱动器上有要保护或要继续使用的信息，请先备份这些信息，然后再执行以下步骤。

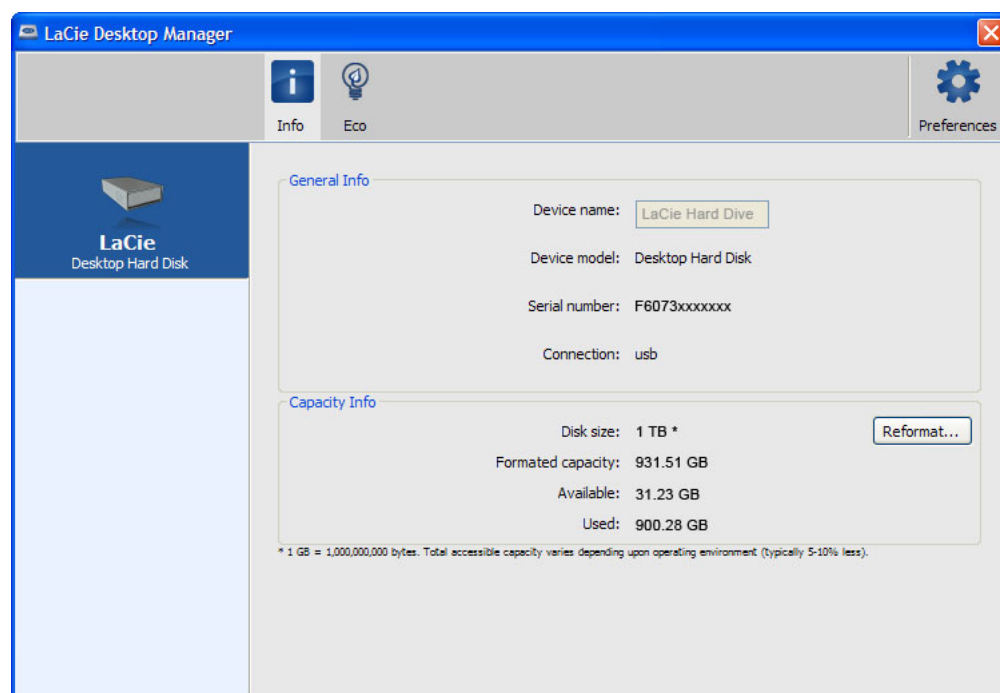


## “省电”选项卡

默认情况下，驱动器将会在保持不活动状态五分钟后进入“省电模式”，以达到节能的目的。要退出“省电模式”，只需访问磁盘上的数据，磁盘即会自动重新启动。

您可以使用 LaCie Desktop Manager 管理此功能。单击“省电”选项卡。

注意：如果看不到“省电”选项卡，则您的驱动器不兼容省电模式。请查看 [www.lacie.com/support/](http://www.lacie.com/support/) 获得可让您的驱动器从此功能中获益的产品更新。

取消选中“进入不活动状态超过以下时间后自动进入待机模式”框以关闭省电模式，或选择驱动器在不活动状态多久后进入省电模式。

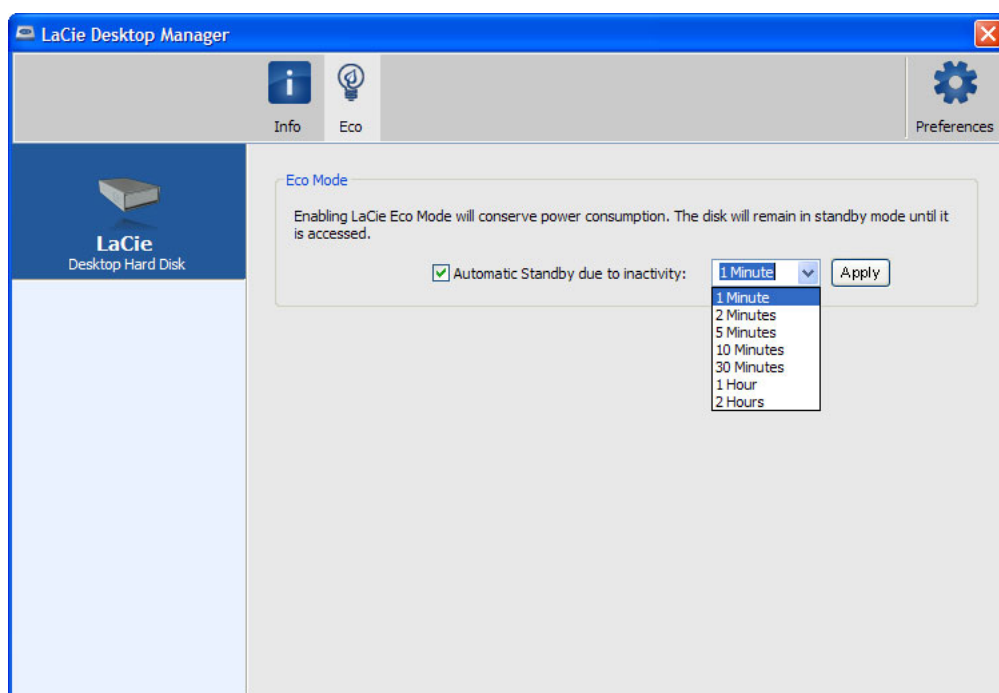

省电模式和 **Mac OS X**：省电模式也许可以由 Mac OS X 管理，具体依据 LaCie 硬盘而定。如果出现提示，请单击 Energy Saver Settings（节能设置）以进入系统偏好设置。选择“Put the hard disk(s) to sleep when possible（可能的话让硬盘进入睡眠模式）”以节省能源。