

## 进行连接

借助 LaCie Setup Assistant，可轻松安装 LaCie Rugged RAID。按照步骤执行，以确保将 LaCie Rugged RAID 的卷正确安装到计算机上。

## THUNDERBOLT 和 WINDOWS

**重要信息：**Thunderbolt 技术兼容 Windows 7 和 Windows 8。Windows 需要使用 Thunderbolt 端口的驱动程序。建议您将产品通过 USB 连接到主机，然后运行 LaCie Setup Assistant（请参阅“步骤 2 - 启动 LaCie Setup Assistant”）。LaCie Setup Assistant 完成后，断开 LaCie Rugged RAID 与 USB 端口的连接（请参阅[卸载硬盘驱动器](#)），并安装适用于 Windows 的 Thunderbolt 驱动程序（请参阅[安装驱动程序（仅 Windows）](#)）。驱动程序安装后，您可通过 Thunderbolt 接口连接。

## 步骤 1 - 连接接口电缆

### 第一次连接


**Mac：**使用集成 Thunderbolt 电缆或随附的 USB 3.0 电缆，可将 LaCie Rugged RAID 连接到您的 Mac。但不能同时使用两个接口。

**Windows：**第一次安装时，您必须使用 USB 3.0 电缆。如果您的 PC 具有 Thunderbolt 端口，确保在 LaCie Setup Assistant 提示时安装 Thunderbolt 驱动程序。安装驱动程序后，您可以通过 Thunderbolt 将 Rugged RAID 连接到 PC。


有关 **USB 3.0** 的重要信息：在使用 Rugged RAID 的 USB 3.0 端口时，必须将电源线连接到带电的电源插座。

### Thunderbolt

1. 将食指置于左侧边缘并轻轻打开盖板，将其卸下。请务必小心，因为 Thunderbolt 电缆是用可拆卸盖板上的扣件固定的。

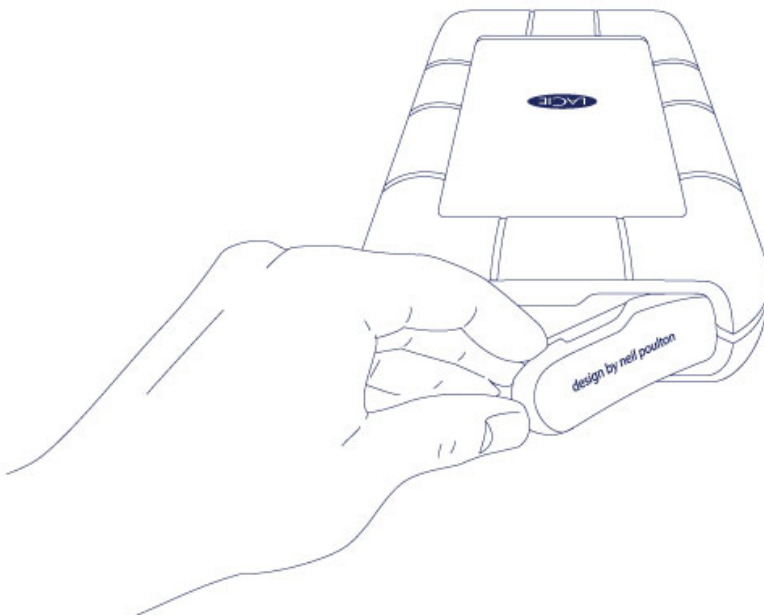

2. 从盖板上轻轻拆下 Thunderbolt 连接器。
3. 根据需要解开集成的 Thunderbolt 电缆并将其连接到您的计算机。

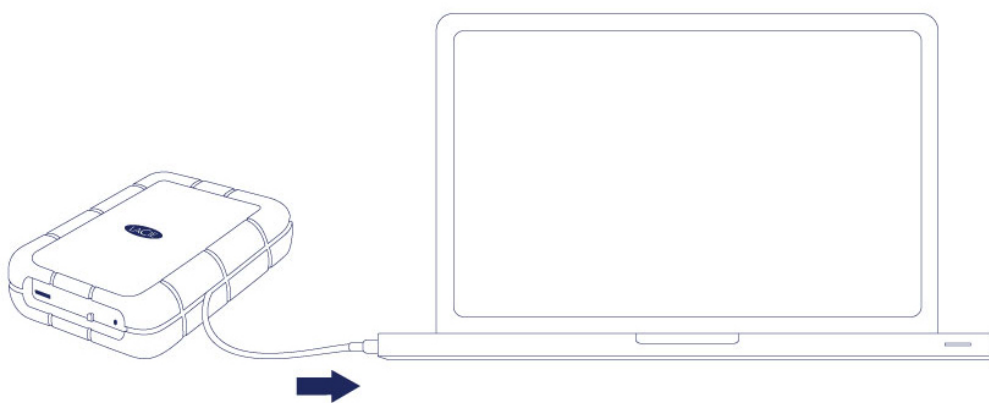


4. 驱动器将安装在您的桌面 (Mac) 上。

5. 装回 LaCie Rugged 上的盖板。这样做可维持 LaCie Rugged 的 IP 54 等级。


如果计算机上未安装 Rugged RAID 的 *Setup* 卷，请参阅[获取帮助](#)中的疑难解答主题。

## USB 3.0


1. 将食指置于左侧边缘并轻轻打开盖板，将其卸下。请务必小心，因为 Thunderbolt 电缆是用可拆卸盖板上的扣件固定的。

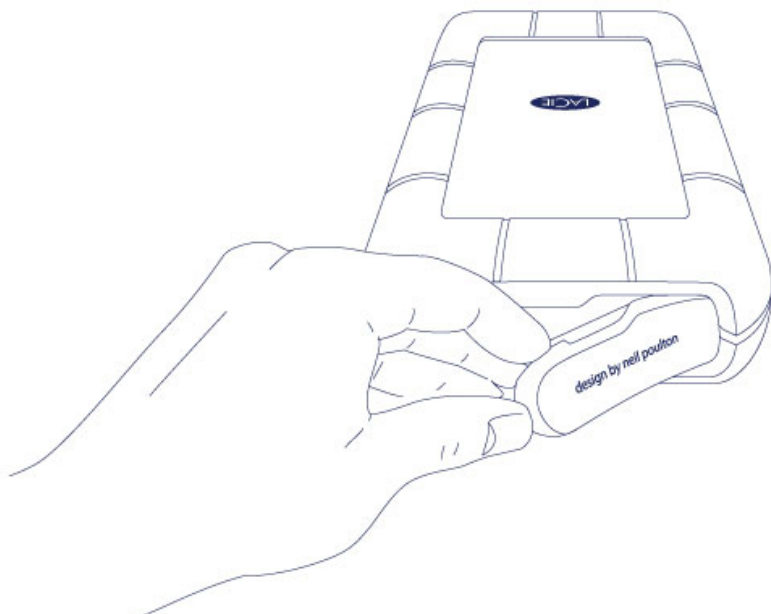

2. 按照以下顺序连接随附的电源线：

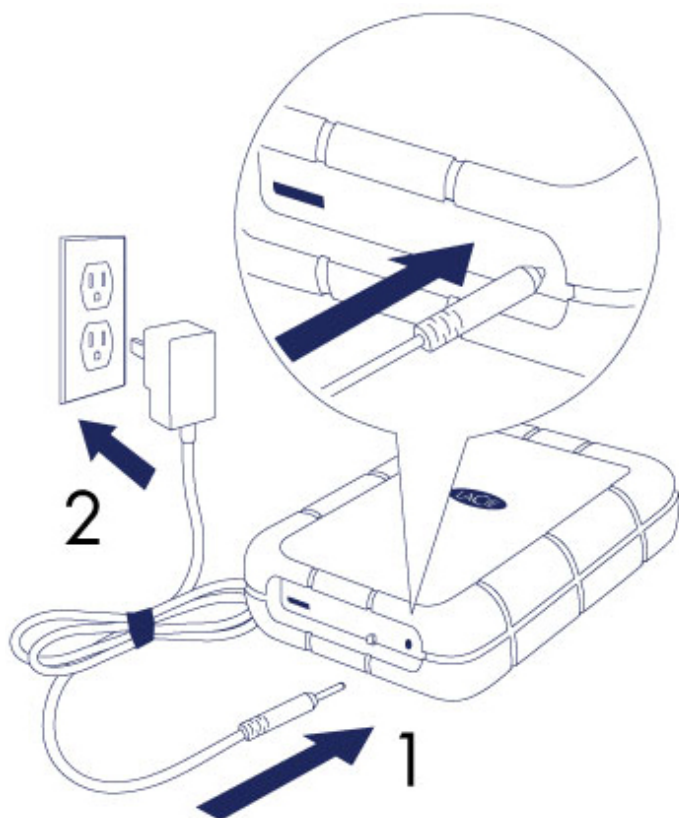

1. Rugged RAID。
2. 带电的电源插座。
3. 使用随附的 USB 3.0 电缆按照以下顺序连接 Rugged RAID：

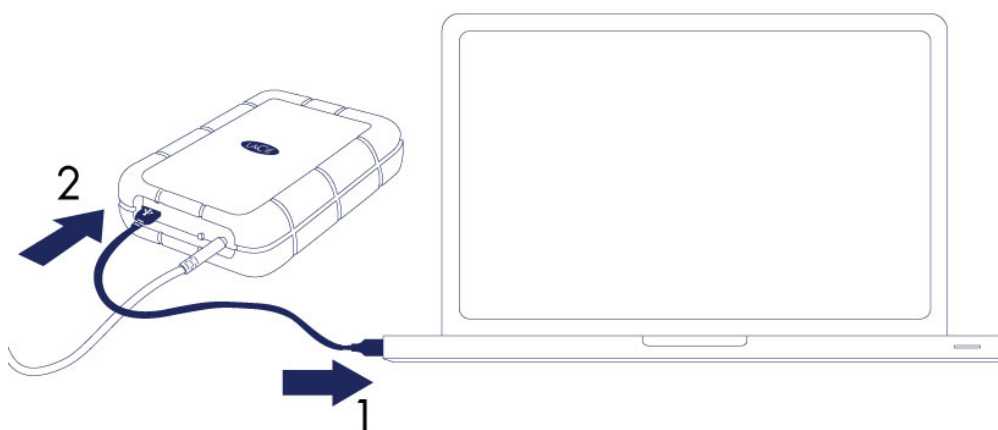

1. 您计算机上的 USB 3.0 或 USB 2.0 端口。
  2. Rugged RAID 上的 USB 端口。
  4. 驱动器安装在计算机（Windows 7 或更高版本）或您的桌面 (Mac) 上。
- 如果计算机上未安装 Rugged RAID 的 *Setup* 卷，请参阅[获取帮助](#)中的疑难解答主题。

**USB 3.0 连接：**

在使用 Rugged RAID 的 USB 3.0 端口时，必须将电源线连接到带电的电源插座。

由于在使用 USB 3.0 连接时不能更换盖板，因此 Rugged RAID 的 IP 54 等级没有生效。

## 步骤 2 - 启动 LACIE SETUP ASSISTANT

LaCie Setup Assistant (LSA) 必须在使用驱动器之前启动。它可让您执行下列操作：

- 根据您的需求十分轻松地对硬盘进行格式化
- 将用户手册复制到您的计算机
- 安装软件以获得其他功能
- 注册您的 LaCie 设备


有关 **Windows** 中的 **Thunderbolt** 的重要信息：LaCie Setup Assistant 只有通过 USB 连接才能使用。因此，建议您通过 USB 进行连接，并运行 LaCie Setup Assistant。LaCie Setup Assistant 完成后，断开 Rugged RAID 与 USB 端口的连接（请参阅[卸载硬盘驱动器](#)），并安装适用于 Windows 的 Thunderbolt 驱动程序（请访问[LaCie Support](#)）。驱动程序安装后，您可通过 Thunderbolt 接口连接。

**重要信息：**如果不启动 LaCie Setup Assistant，或在格式化开始后退出 LaCie Setup Assistant，则驱动器无法使用，需要手动进行格式化（请参阅[格式化和分区（可选）](#)）。在此情况下，必须从 LaCie 网站下载用户手册和实用程序：[www.lacie.com/support/](http://www.lacie.com/support/)。


## 启动 LaCie Setup Assistant

### Windows 用户

自动播放：连接到您的计算机时，Windows 自动播放可以检测到 LaCie 设备。如果出现“自动播放”窗口，选择打开文件夹使用 **Windows** 资源管理器查看文件，然后双击 **LaCie Setup**。

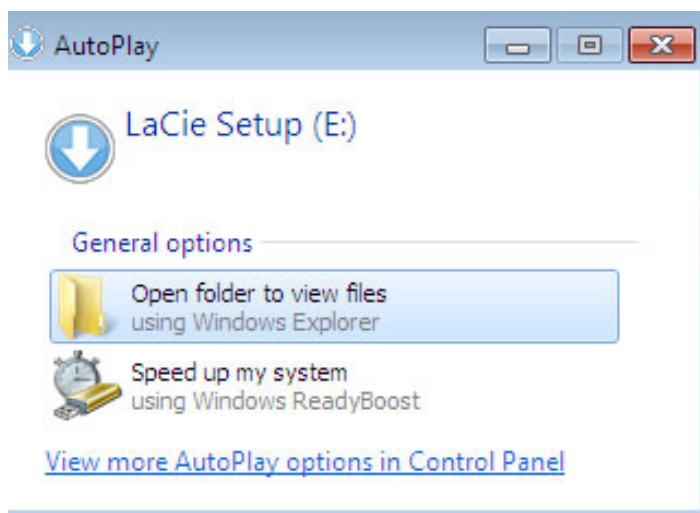


手动访问：在计算机/这台电脑中打开 **LACIE SETUP** 卷，然后双击 **LaCie Setup**。

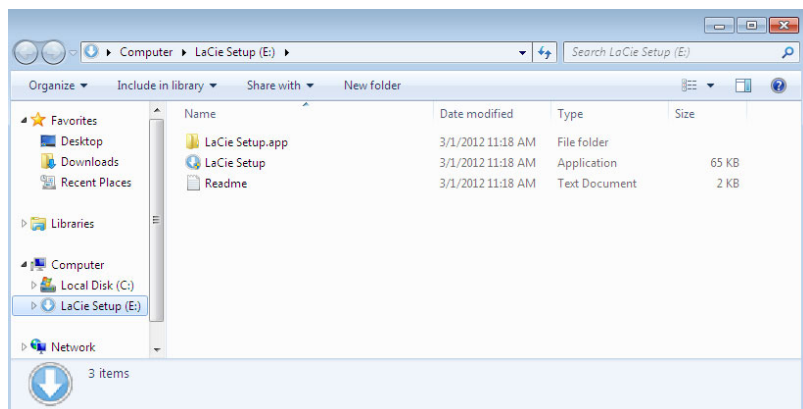

## Mac 用户

在桌面上打开 **LACIE SETUP** 卷，然后双击 **LaCie Setup**

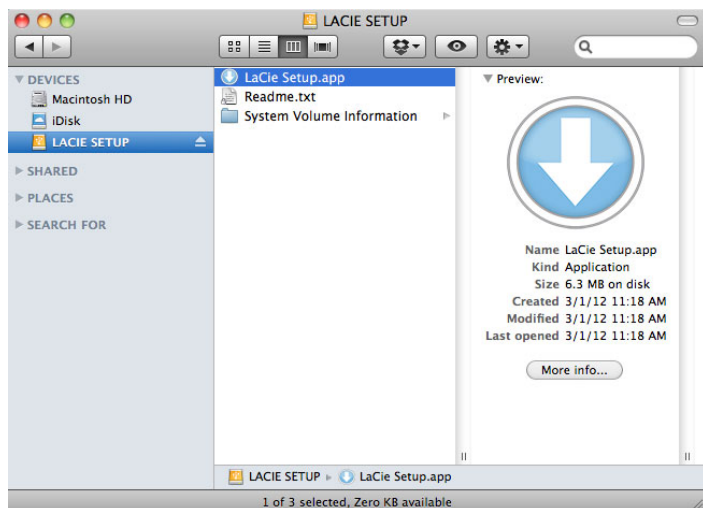




## 设置

LaCie Setup Assistant 会引导您完成格式化、注册硬盘驱动器以及安装 LaCie 软件实用程序。请按照屏幕上的提示完成安装。

或者，您可以使用磁盘管理实用程序对 LaCie 驱动器进行格式化或分区。请参阅[格式化和分区（可选）](#)以了解详情。

针对 **Windows** 用户的重要信息：在运行 LaCie Setup Assistant 时，您可能会看到询问是否要更改计算机设置的“用户帐户控制”对话框。这是格式化磁盘或安装特定软件（如 Genie Timeline）时的正常请求。为了成功完成 LaCie Setup Assistant，LaCie 建议您同意更改设置。

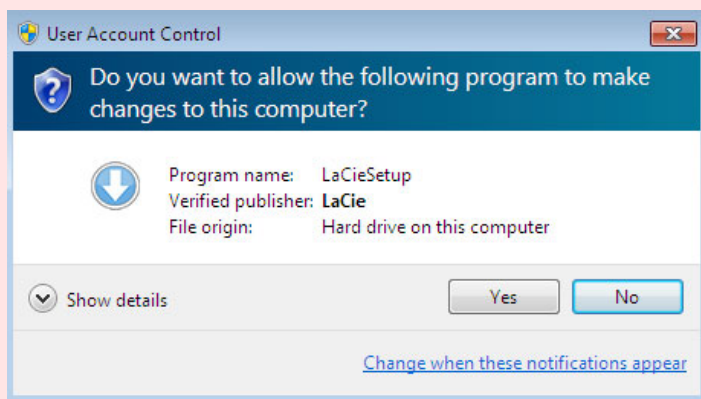

针对 **Mac** 用户的重要信息：系统可能会提示您输入计算机的管理员密码，以便继续使用 LaCie Setup Assistant。

相关软件将安装到产品的存储器上，而不是您的计算机上。安装位置在现有的卷标名为“Compatible”或者“LaCie Share”的驱动器上，否则位于“LaCie”上。

LaCie 软件实用程序可以随时安装。格式化完成后，LaCie Setup Assistant 应用程序将会出现在以下位置：

- **LaCie**：如果您创建了一个分区
- **Compatible/LaCie Share**：如果您创建了两个分区

如果您使用磁盘实用程序格式化驱动器，并且需要访问软件实用程序或用户手册，请访问 [www.lacie.com/support/](http://www.lacie.com/support/)。

有关 **RAID** 等级的注意事项：默认的 RAID 等级为 0。有关如何检查和更改 RAID 等级的说明，请参阅[管理 RAID](#)。

## 卸载卷

为避免文件系统损坏，请务必先卸载 LaCie 设备的卷，然后再将其关闭或断开接口电缆的连接。请参阅[卸载硬盘驱动器](#)以了解详情。