


LACIE DESKTOP MANAGER

LaCie Desktop Manager 可以释放 Lacie 硬盘驱动器的全部潜能。它可用于查看驱动器上的高级信息，以及配置“省电模式”。


注意：LaCie Desktop Manager 并非与所有的 LaCie 设备都兼容。只有兼容的 LaCie 设备才会显示在 LaCie Desktop Manager 中。

安装 LACIE DESKTOP MANAGER

如果系统中尚未安装 LaCie Desktop Manager（可查看 Windows 的“开始”菜单或 Mac 的“Applications（应用程序）”文件夹），您可以通过以下方式进行安装：单击“我的电脑/计算机”(Windows) 或“**Desktop**（桌面）”(Mac) 中的驱动器图标，打开“**LaCie/Software**”文件夹，然后启动文件夹中与操作系统对应的安装程序。

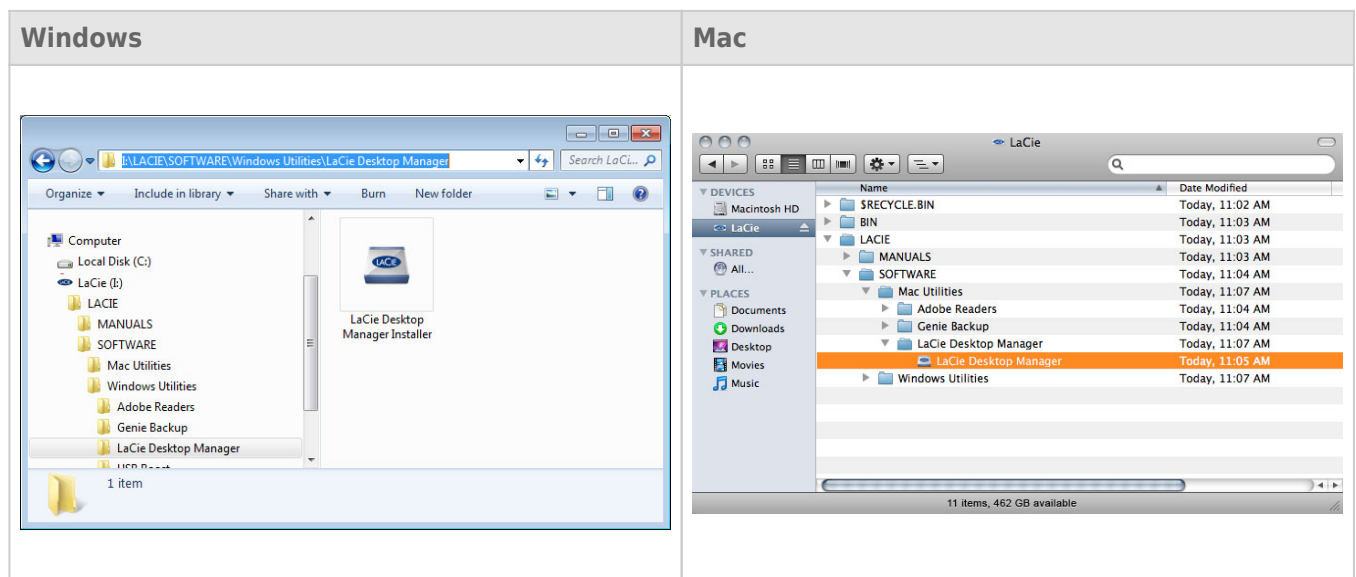

安装完成后，从系统任务栏 (Windows) 或菜单栏 (Mac) 中启动 LaCie Desktop Manager。

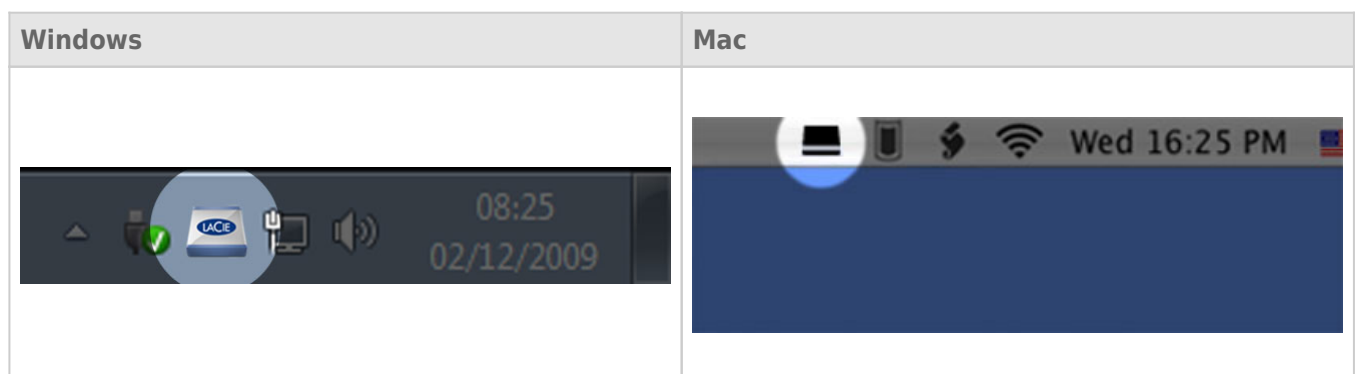


注意：如果您没有运行 LaCie Setup Assistant，或在这之后曾使用操作系统的磁盘工具手动格式化了驱动器，则可能需要从 www.lacie.com/support/ 下载 LaCie Desktop Manager。

信息选项卡

运行 LaCie Desktop Manager 时，左侧列中将会显示连接的所有兼容 LaCie 设备。请选择要进行管理的驱动器，并确保选中“信息”选项卡。此页中将会显示驱动器上的高级信息，如设备名称、内部硬盘序列号（并非 LaCie 产品系列号）、可用容量和连接类型等。

您也可以从此页上重新格式化驱动器。

警告：如果您单击“重新格式化...”按钮并按照相应步骤操作，化分区中的所有信息将会清除。因此，如果您的驱动器上有要保护或要继续使用的信息，请先备份这些信息，然后再执行以下步骤。

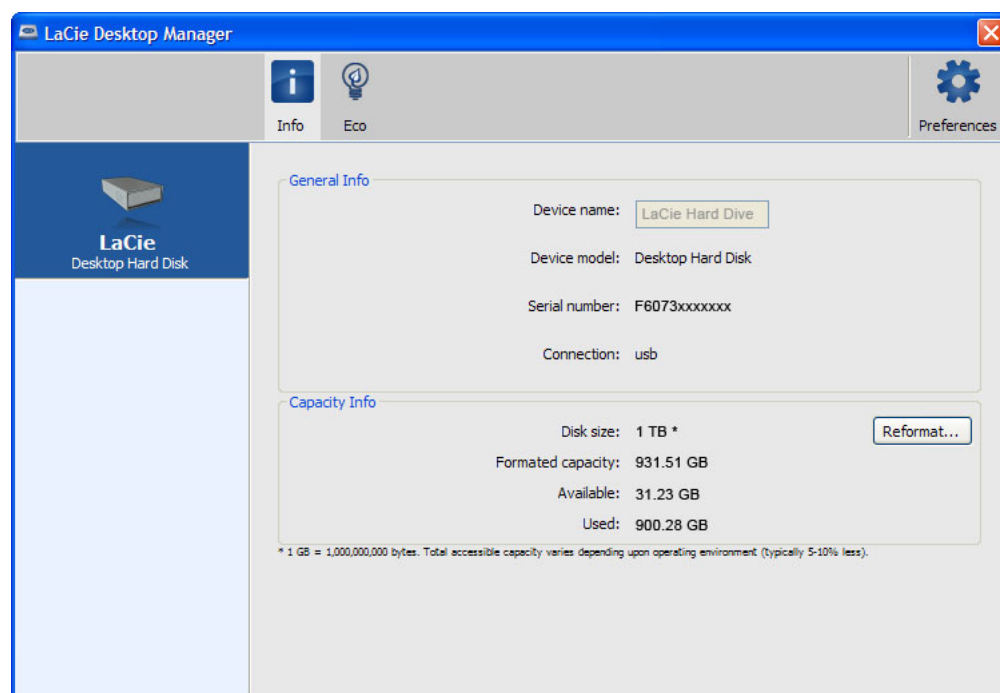


“省电”选项卡

默认情况下，驱动器将会在保持不活动状态五分钟后进入“省电模式”，以达到节能的目的。要退出“省电模式”，只需访问磁盘上的数据，磁盘即会自动重新启动。

您可以使用 LaCie Desktop Manager 管理此功能。单击“省电”选项卡。

注意：如果看不到“省电”选项卡，则您的驱动器不兼容省电模式。请查看 www.lacie.com/support/ 获得可让您的驱动器从此功能中获益的产品更新。

取消选中“进入不活动状态超过以下时间后自动进入待机模式”框以关闭省电模式，或选择驱动器在不活动状态多久后进入省电模式。

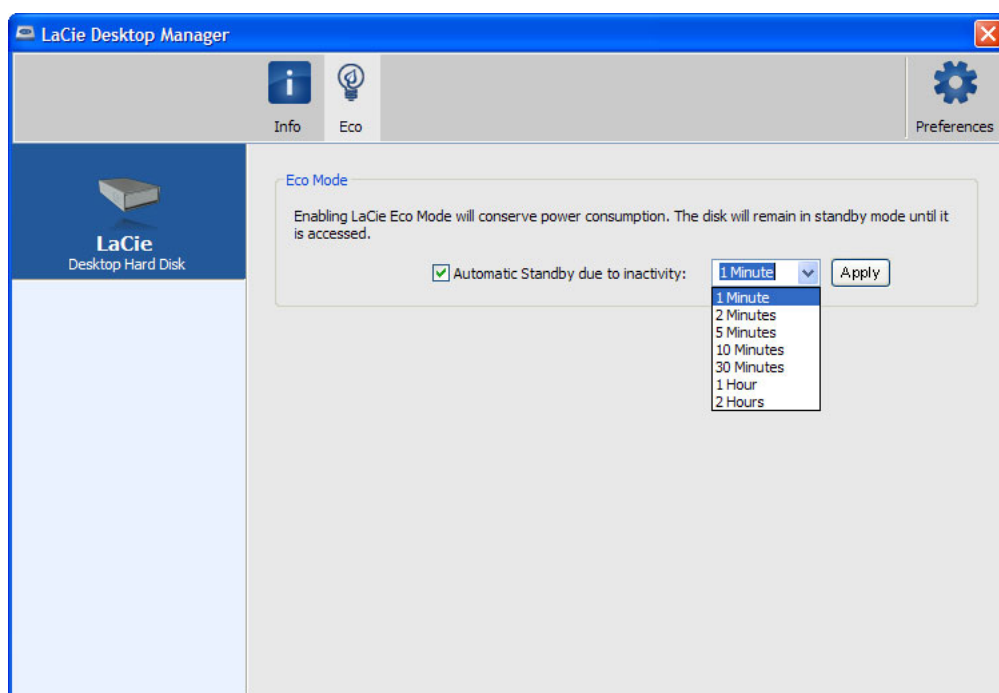

省电模式和 **Mac OS X**：省电模式也许可以由 Mac OS X 管理，具体依据 LaCie 硬盘而定。如果出现提示，请单击 Energy Saver Settings（节能设置）以进入系统偏好设置。选择“Put the hard disk(s) to sleep when possible（可能的话让硬盘进入睡眠模式）”以节省能源。