


# DESCRIPCIÓN DE LACIE FUEL

En esta sección se describen las distintas partes que conforman el dispositivo LaCie Fuel y se ofrece información para ayudarle a mantener el dispositivo cargado y listo.

## CONTENIDO DE LA CAJA

- Dispositivo de almacenamiento inalámbrico y móvil LaCie Fuel
- Adaptador de corriente y cable USB 3.0
- Guía de instalación rápida

## VISTA DEL PRODUCTO

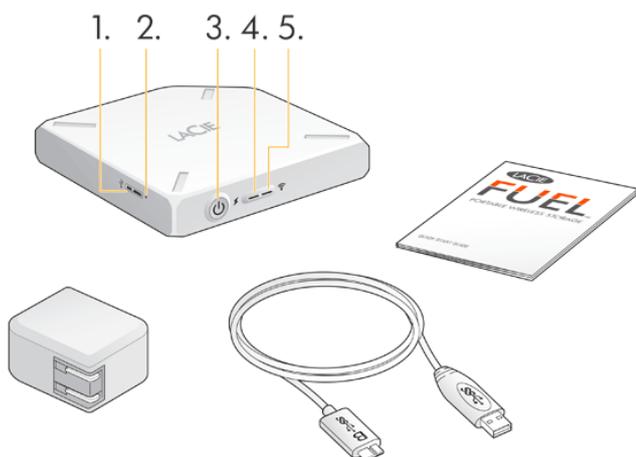

1. **Puerto USB.**
2. **Botón de restablecimiento a la configuración de fábrica:** Un botón incrustado situado junto al puerto USB 3.0 en el lateral del dispositivo. Pulse y suelte este botón para restablecer el dispositivo LaCie Fuel a su configuración original de fábrica. Durante este proceso no se pierden datos.
3. **Botón de encendido:** Púlselo para encender el dispositivo LaCie Fuel. Vuelva a pulsarlo para apagar el dispositivo.
4. **Indicador LED de encendido:**
  - Verde fijo: Dispositivo completamente cargado.
  - Ámbar: Carga del dispositivo en curso.
  - Rojo: El nivel de la batería es bajo; es necesario cargarla (consulte la sección [Carga de la batería](#)).
5. **Indicador LED de Wi-Fi:** Indica el estado de transmisión inalámbrica del dispositivo LaCie Fuel.
  - Parpadeo en azul: LaCie Fuel se está iniciando.
  - Azul fijo: LaCie Fuel dispone de conexión Wi-Fi.
  - Blanco: El dispositivo está conectado a un ordenador mediante el puerto USB y no dispone de conexión Wi-Fi.


## CARGA DE LA BATERÍA

El dispositivo LaCie Fuel utiliza una batería de ión-litio recargable. Una batería completamente cargada proporciona hasta 8 horas de reproducción continua. Sin embargo, la batería se descarga antes si se reproducen vídeos de alta resolución. Cuando el dispositivo está en estado de reposo, la batería conserva su carga durante un máximo de 25 horas. El dispositivo entra en estado de reposo después de 5 minutos de inactividad.

El indicador LED de encendido muestra el estado de la batería:

- Verde: Batería completamente cargada.
- Ámbar: Carga de la batería en curso.
- Rojo: El nivel de la batería es bajo; le quedan entre 5 y 10 minutos de duración.

El método más rápido para cargar la batería consiste en conectar el dispositivo LaCie Fuel a una toma de corriente mediante el adaptador de corriente y el cable USB incluidos. Son necesarias unas 4 horas para cargar la batería.

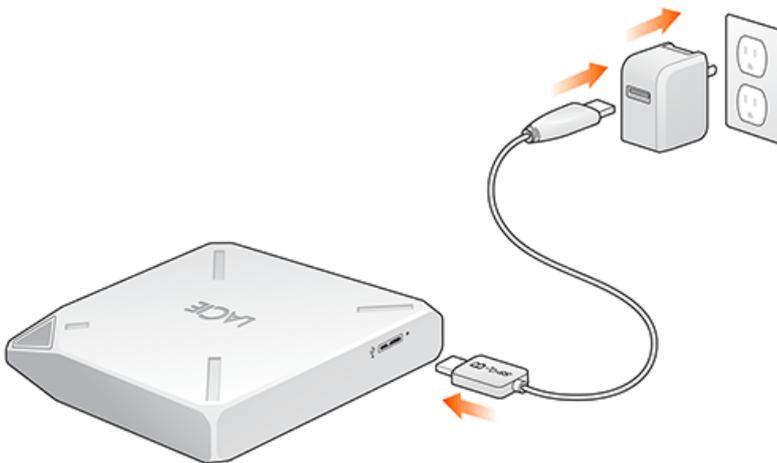

El dispositivo LaCie Fuel también se carga cuando está conectado a un ordenador, aunque a una velocidad inferior. La vida útil de la batería se ve afectada por el número de ciclos de carga. No puede sustituir la batería.

**Información importante:** El usuario no puede sustituir la batería de ión-litio del dispositivo LaCie Fuel. Si se extrae la batería, la garantía del producto quedará invalidada. Por otro lado, si decide extraer la batería, debe desecharla de conformidad con las leyes de su país y región.

## DISPOSITIVOS Y SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES

Puede utilizar LaCie Fuel con los siguientes dispositivos:

- iPad, iPhone e iPod touch con iOS 5.1 o posterior.
- Tabletas y smartphones que ejecuten Android 2.3 o posterior.
- Ordenadores Windows con Windows 8, Windows 7, o Windows Vista®.
- Ordenadores Mac® con Mac OS® X 10.6 o posterior.

Los sistemas operativos Linux no son compatibles. No obstante, si su sistema operativo Linux es compatible con los navegadores adecuados y cuenta con un reproductor multimedia y conectividad inalámbrica, debería poder conectar su dispositivo de almacenamiento LaCie Fuel.

**Información importante sobre Linux:** Si conecta su dispositivo mediante un cable USB, puede que entre en modo de suspensión y cause errores en caso de que el sistema operativo Linux no espere a que el dispositivo se vuelva a activar. No se encuentra disponible ninguna herramienta para deshabilitar la función de suspensión de Linux.

### Navegadores web compatibles

Puede utilizar los siguientes navegadores para acceder a la biblioteca multimedia del dispositivo LaCie Fuel:

- Safari® 5 o posterior
- WebKit
- Internet Explorer® 9 o posterior
- Firefox®
- Google Chrome™

### Formatos multimedia compatibles

Su dispositivo móvil admite diferentes formatos multimedia. Si no puede reproducir un vídeo guardado en LaCie Fuel mientras se encuentra conectado de forma inalámbrica a su dispositivo móvil, es posible que la resolución sea demasiado alta o que dicho dispositivo no admita el formato de vídeo.

#### Archivos de alta resolución

Si el vídeo es un archivo 1080i o 1080p, puede que requiera demasiado ancho de banda y provoque una visión entrecortada o que no se reproduzca en absoluto. Adquiera un vídeo con una calidad inferior o utilice un programa para reducir la calidad del archivo.

#### Códecs compatibles

Confirme que su dispositivo móvil admite el códec o el tipo de vídeo. Algunos programas de terceros, como VLC, muestran información sobre el archivo y su códec.

## Formatos multimedia compatibles

- iOS: Compruebe los formatos multimedia compatibles en el [sitio web para desarrolladores de iOS](#).
- Android: Compruebe los formatos multimedia compatibles en el [sitio web para desarrolladores de Android](#).

## Especificaciones de hardware

- Capacidad de la unidad: 1 TB.
- Cable USB 3.0 (necesario para obtener las velocidades de transferencia de USB 3.0). Compatible con puertos USB 2.0.
- Batería: Batería de ión-litio no reemplazable por el usuario.
- Vida útil de la batería: Hasta 10 horas de reproducción continua (1 usuario); hasta 30 horas en reposo.
- Alcance Wi-Fi máximo: 45 m (147 pies).
- Formato de la unidad: exFAT.

## ACERCA DE LA SEGURIDAD WI-FI DE LACIE FUEL

Dado que LaCie Fuel es un dispositivo de transmisión inalámbrica, se puede “ver” desde cualquier dispositivo Wi-Fi que se encuentre dentro de su alcance (hasta 45 m o 147 pies). Puede configurar una contraseña para restringir el acceso al dispositivo LaCie Fuel (see the [LaCie Media App user manual](#) for instructions).

**Nota:** Cuando el dispositivo LaCie Fuel está conectado físicamente al ordenador, las capacidades inalámbricas se encuentran desactivadas y sus archivos no son visibles para otras personas.