


VOYANTS DU SYSTÈME


Les voyants du LaCie 5big Thunderbolt 2 fournissent des informations sur l'état du système. Pour connaître l'emplacement des voyants sur le châssis, reportez-vous aux illustrations ci-dessous.

FACE AVANT

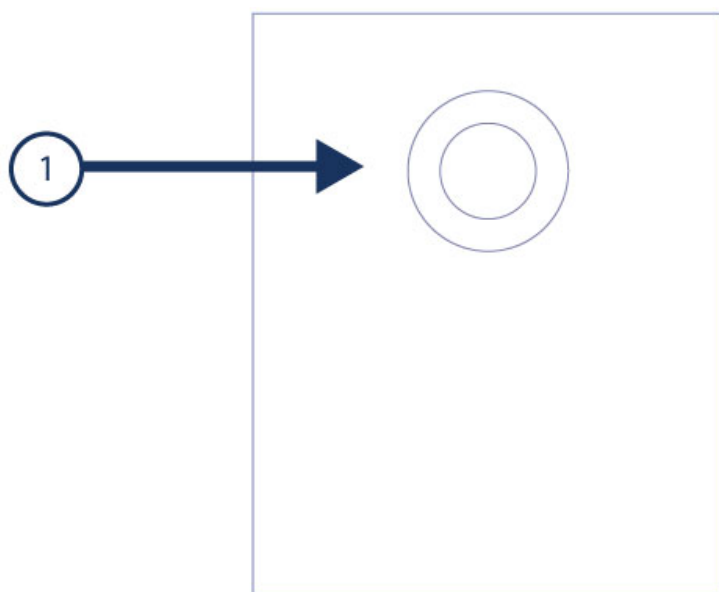

1. État

FACE ARRIÈRE

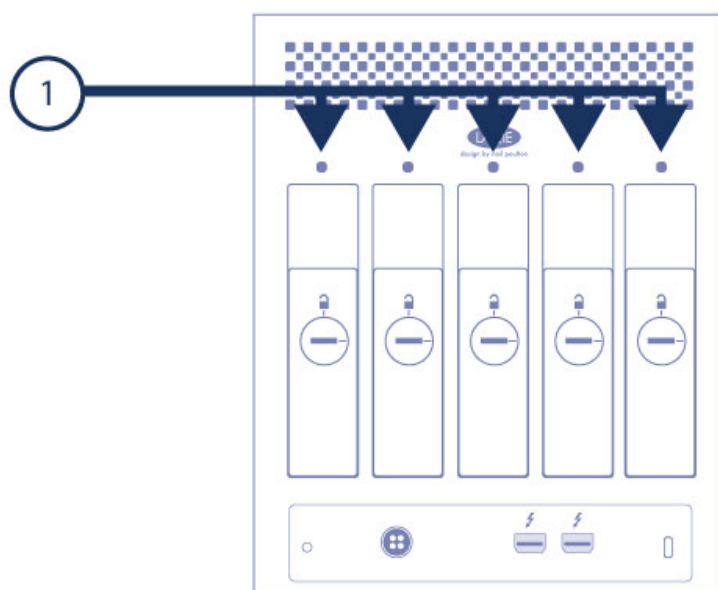

1. Voyants d'activité des disques durs

COMPORTEMENT DES VOYANTS

Comportement général des voyants

Les codes couleurs ci-dessous vous permettent d'identifier l'état général de votre LaCie 5big :

Couleur	État
Bleu fixe	Prêt
Bleu, clignotement lent	Mode repos
Bleu, clignotement rapide	Démarrage et arrêt
Rouge et bleu clignotant	Synchronisation RAID
Clignotement rouge	Avertissement
Rouge fixe	Erreur

Voyants d'activité et voyants des disques

Les voyants d'activité et les voyants des disques vous informent en temps réel de l'état de votre LaCie 5big.

Comportement des voyants d'activité	Comportement des voyants des disques	État
Bleu, clignotement rapide	Bleu clignotant	Démarrage et arrêt
Bleu, clignotement lent	Éteint	Arrêt des disques et ports Thunderbolt 2 en mode repos, montage en série possible
Bleu statique	Bleu statique	DAS prêt à l'emploi.
Bleu statique	Bleu clignotant pour les disques actifs	Disques durs en cours d'utilisation (lecture/écriture).
Bleu/rouge clignotant	Bleu/rouge clignotant	Synchronisation RAID
Rouge clignotant	Rouge statique pour les disques qui ne fonctionnent pas	RAID dégradé. Données intactes, mais matrice non protégée en cas de défaillance d'un autre disque.
Rouge clignotant	Rouge clignotant sur un disque	Avertissement de disque. Erreur disque dur possible ou défaillance du disque dur imminente.
Rouge statique	Rouge statique pour un disque qui ne fonctionne pas ou en panne	Disque(s) défaillant(s) et RAID cassé. Données perdues.
Rouge clignotant	Bleu	Alerte de température ; bloc d'alimentation défaillant
Rouge statique	Bleu	Niveau de température critique.
Rouge statique	Bleu statique ou clignotant	Le ventilateur ne fonctionne pas.