


VOYANTS SYSTÈME


Les voyants du LaCie 8big Rack Thunderbolt 2 fournissent des informations sur l'état du système. Pour connaître l'emplacement des voyants sur le châssis, reportez-vous aux illustrations ci-dessous. Voir la section [Présentation du système](#) pour plus de détails sur chaque voyant.

FACE AVANT

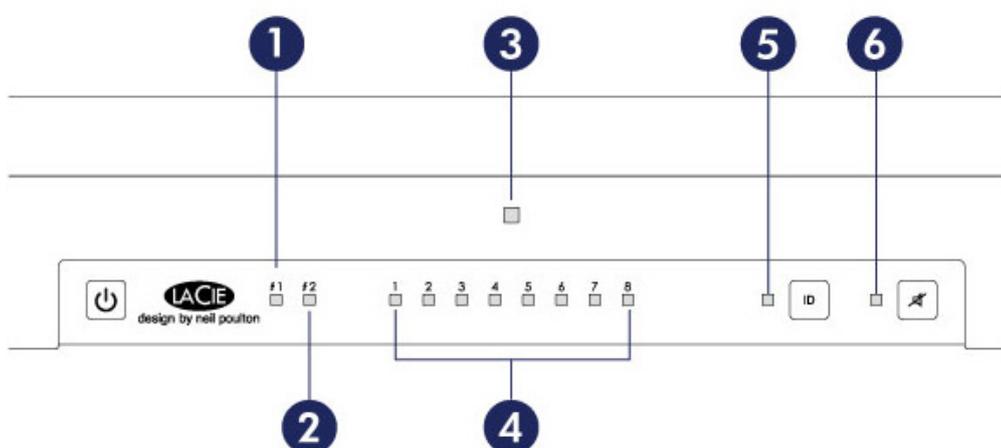

1. Hôte Thunderbolt
2. Montage en série Thunderbolt
3. État
4. Disques durs
5. Identification
6. Muet

FACE ARRIÈRE

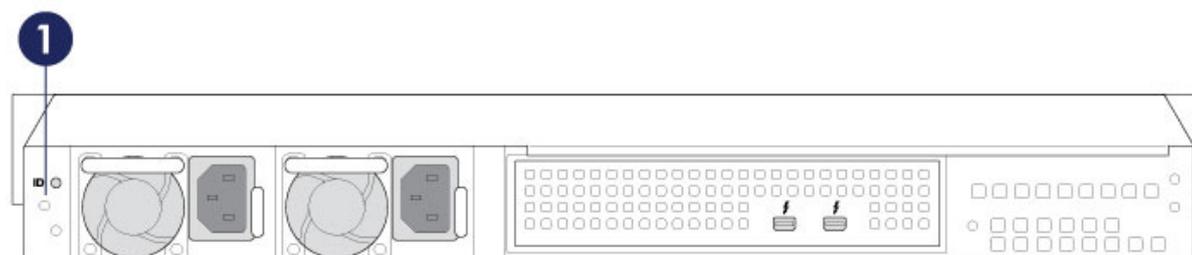

1. Voyant d'identification

INTÉRIEUR DU CHÂSSIS AVANT



1. Voyants des ventilateurs
2. Voyants des disques durs

COMPORTEMENT DES VOYANTS

Comportement général des voyants d'activité

Les codes couleurs ci-dessous vous permettent d'identifier l'état général de votre LaCie 8big.

Couleur	État
Bleu statique	Prêt
Bleu, clignotement lent	Mode repos
Bleu, clignotement rapide	Démarrage et arrêt
Rouge et bleu clignotant	Synchronisation RAID
Rouge clignotant	Avertissement
Rouge statique	Erreur

Voyants d'activité et des disques durs

Les voyants d'activité et les voyants des disques durs vous informent en temps réel de l'état de votre LaCie 8big

Voyant d'activité	Voyants des disques durs	État
Bleu, clignotement rapide	Bleu clignotant	Démarrage et arrêt
Bleu, clignotement lent	Éteint	Arrêt des disques durs et ports Thunderbolt en mode repos pour montage en série
Bleu statique	Bleu statique	DAS prêt à l'emploi.
Bleu statique	Bleu clignotant sur des disques durs actifs	Disques durs en cours d'utilisation (lecture/écriture).
Bleu/rouge clignotant	Bleu/rouge clignotant	Synchronisation RAID
Rouge clignotant	Rouge statique sur des disques durs qui ne fonctionnent pas	RAID dégradé. Données intactes, mais matrice non protégée en cas de défaillance d'un autre disque dur.
Rouge clignotant	Rouge clignotant sur un disque dur	Avertissement disque dur. Erreur disque dur possible ou défaillance du disque dur imminente.
Rouge statique	Rouge statique sur un disque dur qui ne fonctionne pas ou en panne	Disque(s) défaillant(s) et RAID cassé. Données perdues.
Rouge clignotant	Bleu	Alerte de température ; bloc d'alimentation défaillant
Rouge statique	Bleu	Niveau de température critique. Un état critique est accompagné d'une alarme sonore.
Rouge statique	Bleu statique ou clignotant	Un ou plusieurs ventilateur(s) ne fonctionne(nt) pas.

Voyants des ports Thunderbolt 2, d'identification et du mode Muet

Thunderbolt 2

Comportement	État
Voyant de l'hôte Thunderbolt 2 bleu statique	Port Thunderbolt 2 connecté à un ordinateur.
Voyant du montage en série Thunderbolt 2 bleu statique	LaCie 8big monté en série avec des périphériques et/ou écrans Thunderbolt.

Identification

Comportement du voyant d'identification avant	Comportement du voyant d'identification arrière	État
Orange clignotant	Orange clignotant	Bouton d'identification enfoncé (avant ou arrière).
Éteint	Fonction d'identification désactivée.	

Muet

Comportement	État
Orange statique	Bouton Muet enfoncé pour désactiver une alarme sonore ou pour empêcher le système de déclencher une alarme sonore.
Éteint	Fonction Muet désactivée.

Voyants des disques durs et des ventilateurs (à l'intérieur du châssis avant)

Disques durs

Comportement	État
Bleu statique	Disques durs prêts à l'emploi.
Bleu clignotant	Disques durs en cours d'utilisation (lecture/écriture).
Bleu/rouge clignotant	Synchronisation RAID ou mise à jour du firmware.
Rouge clignotant sur un seul disque dur	Avertissement (défaillance possible du disque dur).
Rouge clignotant sur plusieurs disques durs	Avertissement (défaillance possible du RAID).
Rouge statique sur un seul disque dur	Défaillance du disque dur.
Rouge statique sur plusieurs disques durs	Défaillance du RAID.
Éteint sur les logements des disques durs dans le châssis	Disque dur non branché au connecteur SATA du logement ou absence d'alimentation.

Ventilateurs

Comportement	État
Bleu statique	Ventilateur en marche.
Rouge statique	Défaillance du ventilateur.