

ACCÈS AUX FICHIERS ET TRANSFERT

Le disque dur réseau LaCie fournit l'accès aux données via des volumes de stockage appelés **Partages**. Vous pouvez copier, sauvegarder et lire des fichiers vers et à partir de partages tout comme avec n'importe quel stockage local.

À PROPOS DES PARTAGES PAR DÉFAUT ET DES PARTAGES UTILISATEUR

Partages par défaut

Votre stockage réseau LaCie dispose de trois partages par défaut (similaires à des dossiers) : **MyShare**, **OpenShare** et **USBShare**. USBShare est créé automatiquement lorsque vous allouez de l'espace pour l'accès USB ; consultez [Tableau de bord - Informations concernant les lecteurs](#) pour plus de détails.

Le tableau suivant récapitule leurs différences :

Nom	Accessibilité	Nom de connexion	Disponibilité
OpenShare	Publique, accessible à tout utilisateur sur le réseau	Aucun	Une fois connecté au réseau (Ethernet) et à des ordinateurs en réseau ou des lecteurs/adaptateurs certifiés UPnP/DLNA (si le service multimédia est activé)
USBShare	Publique, accessible à tout utilisateur sur le réseau	Aucun	Une fois connecté au réseau (Ethernet) et à un ordinateur (USB), et à des lecteurs/adaptateurs certifiés UPnP/DLNA (si le service multimédia est activé)
MyShare	Privée, accessible uniquement à l'administrateur par défaut	Protégé par mot de passe	Une fois connecté au réseau (Ethernet) et aux ordinateurs en réseau

Lorsque votre disque dur LaCie est connecté au réseau, ces trois partages sont accessibles à l'administrateur, et les partages OpenShare et USBShare aux invités (USBShare sera disponible uniquement si vous avez alloué de l'espace à l'accès USB). Si le périphérique est connecté à un ordinateur par le biais du port USB arrière, seul USBShare sera accessible.

Partages utilisateur

Il est possible de créer des partages en allouant une capacité de stockage à des utilisateurs individuels. Par exemple, vous pouvez attribuer 5 Go d'espace privé à chaque membre de la famille. Ces partages porteront les mêmes noms que l'utilisateur (par exemple, « Jeanne », « Louis », « Jacques », etc.) et il est possible de leur attribuer des mots de passe. Consultez [Tableau de bord - Utilisateurs](#) pour obtenir des instructions sur l'ajout d'utilisateurs.

Nom	Accessibilité	Nom de connexion	Disponibilité
Partage utilisateur [« Jeanne »]	Privée avec l'option d'attribution d'un mot de passe	Protection par mot de passe facultative	Une fois connecté au réseau (Ethernet) et à des ordinateurs en réseau

ACCÈS AUX PARTAGES

Plusieurs options permettent d'accéder aux partages sur votre disque de stockage LaCie.

Remarque : consultez [Fonctions d'accessibilité avancées](#) pour les fonctions associées telles que l'accès à distance au périphérique, la création de raccourcis vers les partages et la diffusion en continu de contenu multimédia.

Option 1 - LaCie Network Assistant (OpenShare et USBShare)

1. Lancez LaCie Network Assistant. Si vous n'avez pas installé LaCie Network Assistant, consultez [Connexion au réseau](#) pour obtenir des instructions.

■ Utilisateurs Windows :

1. Sélectionnez LaCie Network Assistant dans **Start (Démarrer) > Programs (Programmes)**. L'icône de l'application s'affiche dans la barre d'état système et LaCie Network Assistant détecte automatiquement votre périphérique LaCie sur le réseau.
2. Cliquez sur l'icône dans la barre d'état système à l'aide du bouton droit.




■ Utilisateurs Mac :


1. Sélectionnez LaCie Network Assistant dans votre dossier **Applications**. L'icône de l'application s'affiche dans la barre de menus et LaCie Network Assistant détecte automatiquement votre périphérique LaCie sur le réseau.
2. Cliquez sur l'icône dans la barre de menus.




1. Choisissez le nom de votre périphérique de stockage LaCie pour sélectionner le partage auquel vous souhaitez accéder.

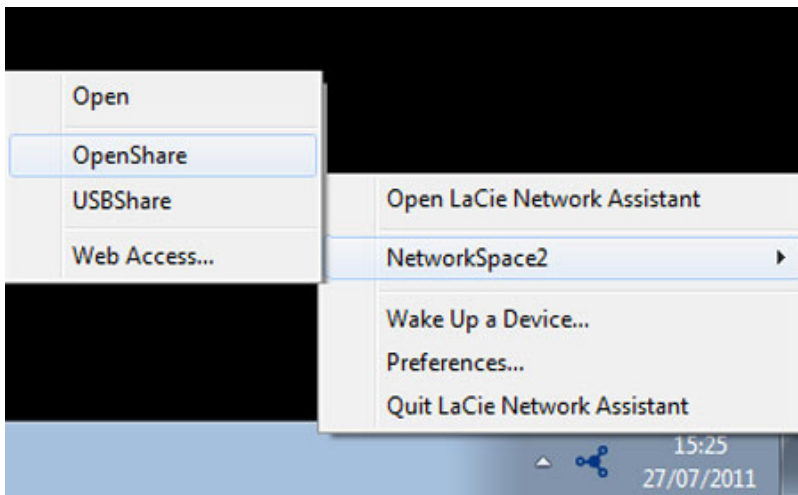

2. Le partage s'ouvre dans une fenêtre de l'Explorateur (Windows) ou une fenêtre du Finder (Mac).

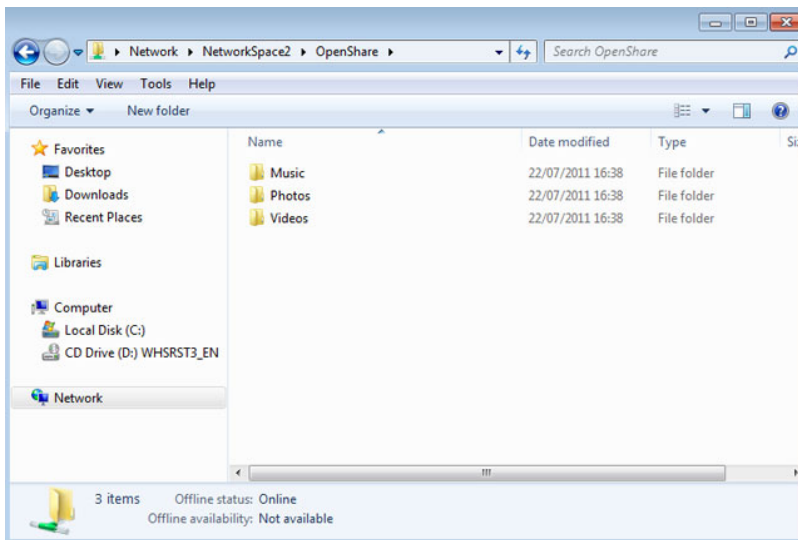


3. Effectuez un copier-coller ou un glisser-déposer des fichiers pour transférer des données entre votre ordinateur et le partage. Utilisateurs Mac : si le partage ne s'ouvre pas dans une fenêtre du Finder, naviguez dans le Finder jusqu'à **SHARED (PARTAGÉ)** > **[nom de l'ordinateur]** > **[nom du partage]**.

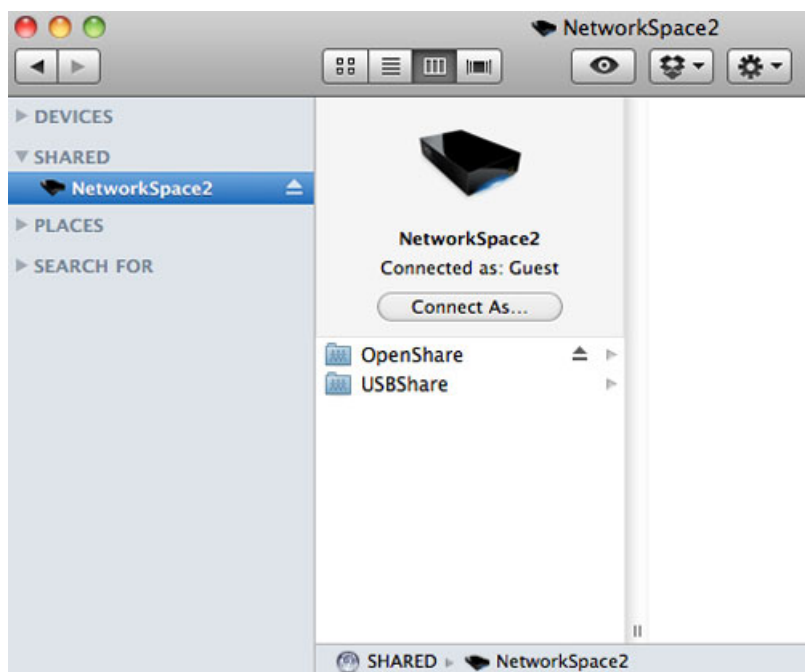


Informations importantes : notez que les partages utilisateur et MyShare ne s'affichent pas dans la liste des partages tant que l'administrateur ou l'utilisateur n'a pas authentifié son nom d'utilisateur et son mot de passe dans LaCie Network Assistant. Reportez-vous à la section Option 2 ci-dessous.

Option 2 - LaCie Network Assistant (authentification pour MyShare ou partage) utilisateur


1. Lancez LaCie Network Assistant. Si vous n'avez pas installé LaCie Network Assistant, consultez [Connexion au réseau](#) pour obtenir des instructions.
 - **Utilisateurs Windows** : Sélectionnez LaCie Network Assistant dans **Start (Démarrer) > Programs (Programmes)**. L'icône de l'application s'affiche dans la barre d'état système et LaCie Network Assistant détecte automatiquement votre périphérique LaCie sur le réseau.
 - **Utilisateurs Mac** : sélectionnez LaCie Network Assistant dans votre dossier **Applications**. L'icône de l'application s'affiche dans la barre d'état système et LaCie Network Assistant détecte automatiquement votre produit LaCie sur le réseau.
2. Ouvrez LaCie Network Assistant.
 - **Utilisateurs Windows** : cliquez sur l'icône LaCie Network Assistant dans la barre d'état système.
 - **Utilisateurs Mac** : cliquez sur l'icône LaCie Network Assistant dans la barre de menus et sélectionnez **Open LaCie Network Assistant... (Ouvrir LaCie Network Assistant...)**.

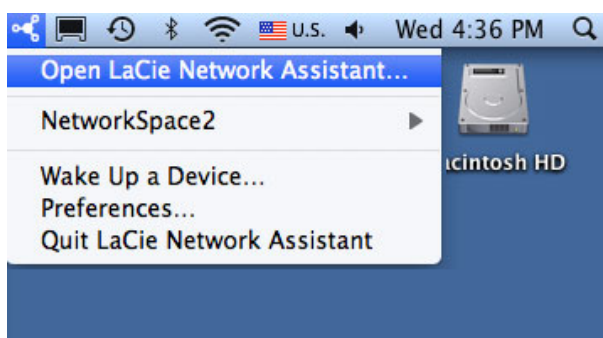


3. Sélectionnez le nom de votre périphérique de stockage LaCie dans la liste des périphériques de la colonne de gauche, puis cliquez sur l'onglet **Volumes**.

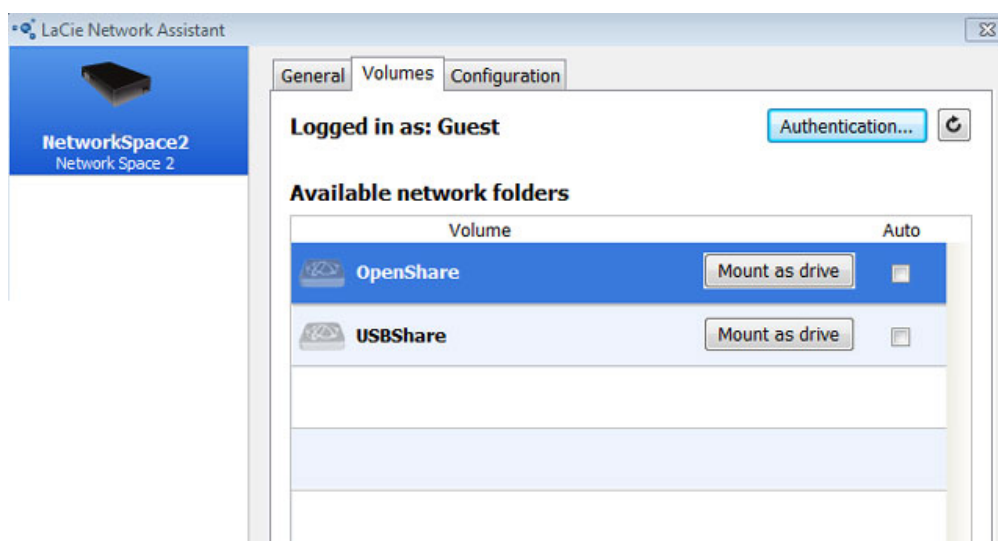


4. Cliquez sur **Authentication... (Authentification...)**.

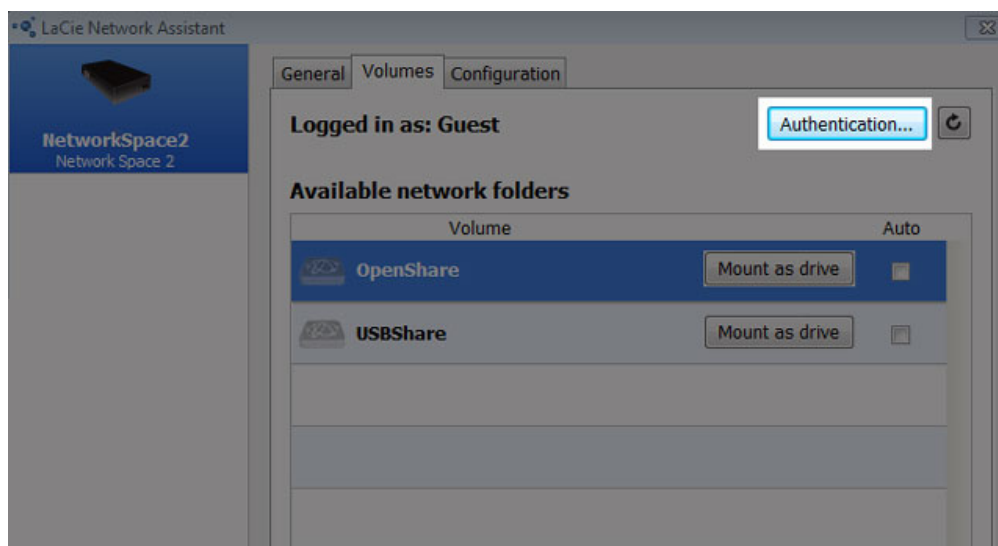

5. Dans la fenêtre qui s'affiche, choisissez **Registered User (Utilisateur enregistré)** et saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'administrateur pour afficher MyShare. Pour accéder à un partage utilisateur, saisissez le nom et le mot de passe de l'utilisateur créés dans l'outil d'administration Tableau de bord ([Tableau de bord - Utilisateurs](#)). Cliquez sur **OK**.

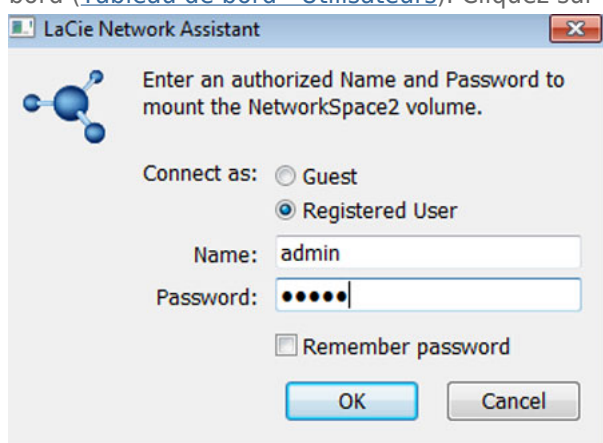


Authentification de l'administrateur

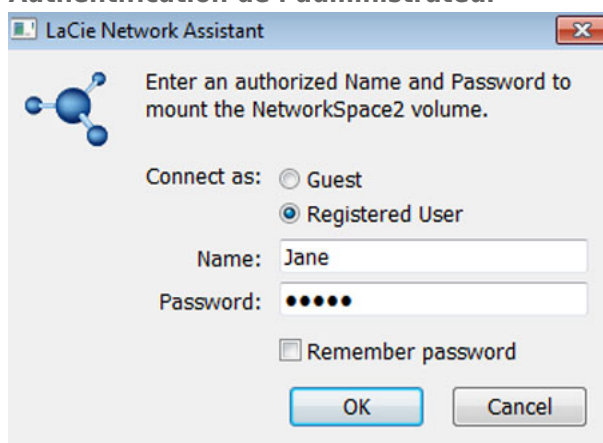


Authentification de l'utilisateur

6. MyShare ou le partage utilisateur (« Jeanne », dans cet exemple) s'affichera dans la liste des partages.

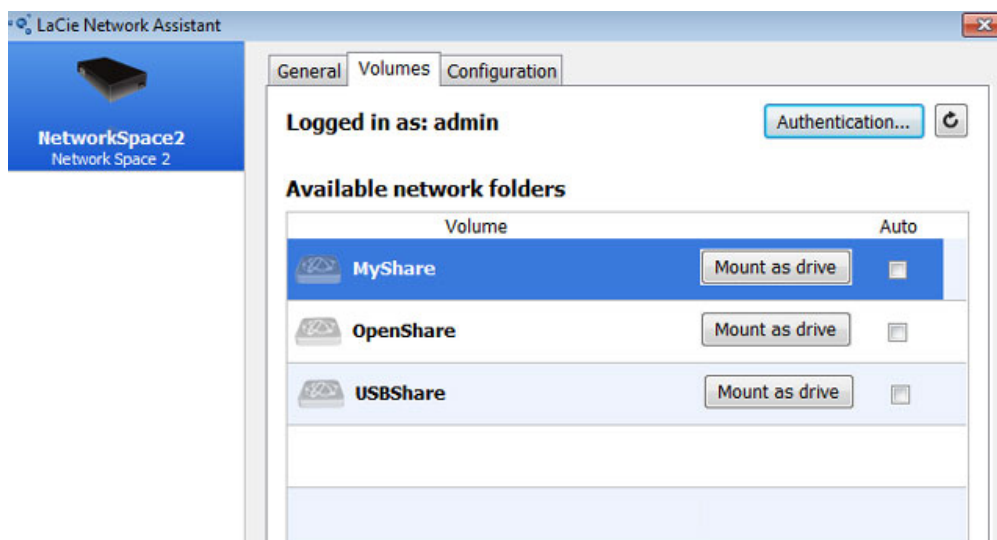


MyShare

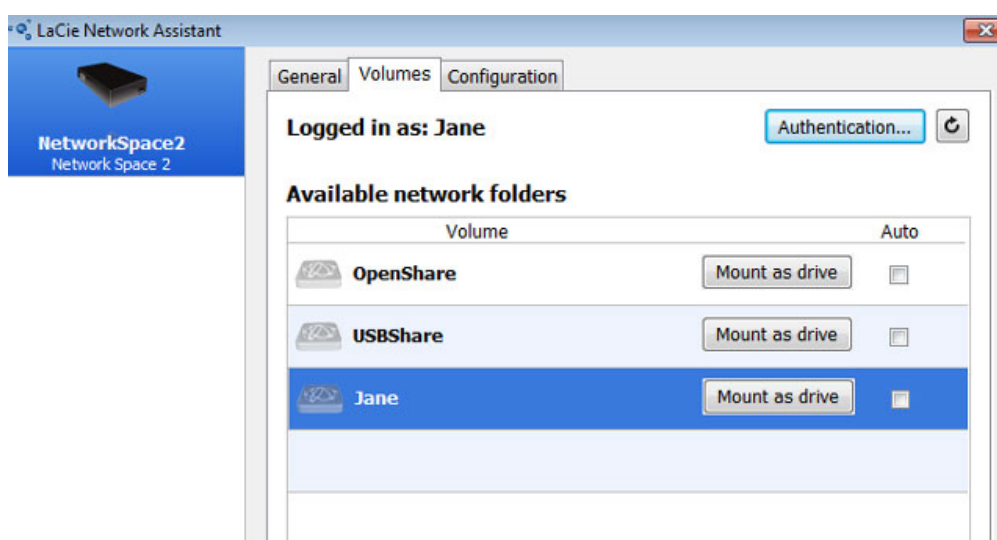


Partage utilisateur


7. Cliquez sur **Mount as drive (Monter comme lecteur)** (Windows) ou **Mount (Monter)** (Mac) pour ouvrir le partage.

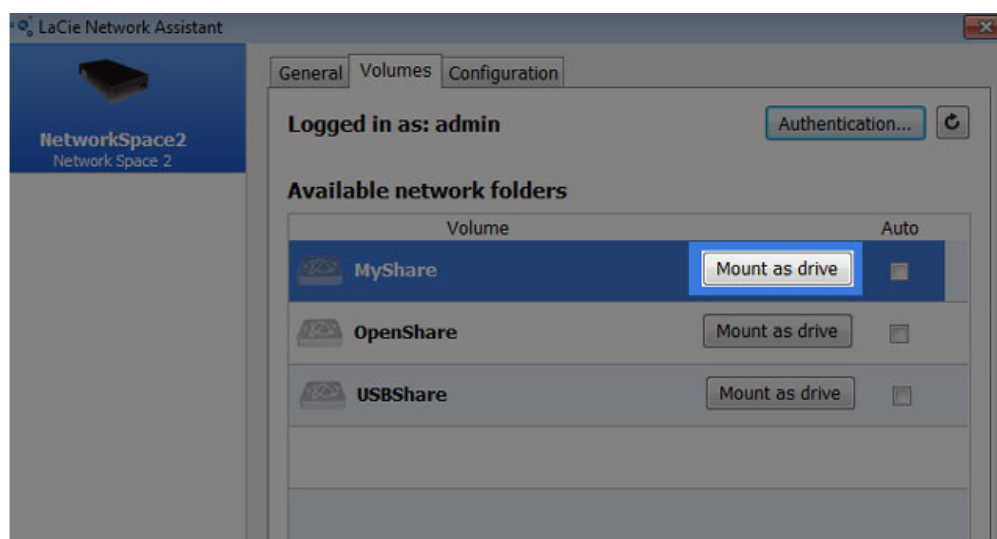

8. Le partage est disponible dans une fenêtre de l'Explorateur (Windows) ou une fenêtre du Finder (Mac). Effectuez un copier-coller ou un glisser-déposer des fichiers pour transférer des données entre votre ordinateur et le partage.

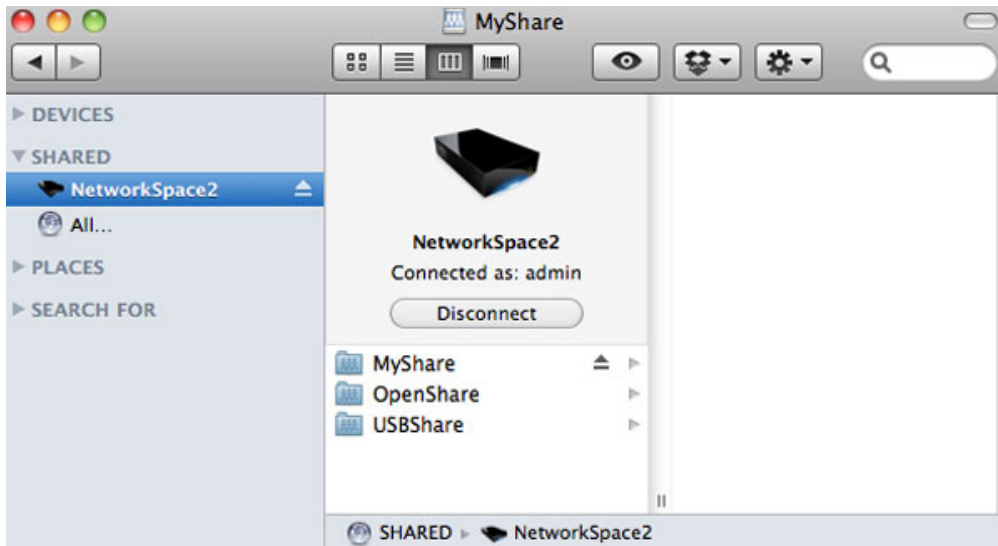

MyShare


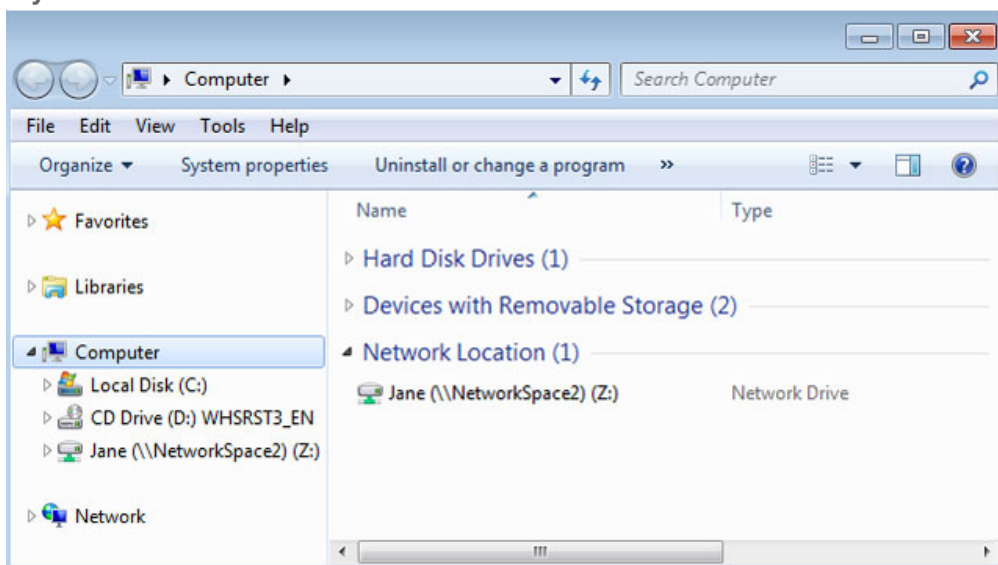


Partage utilisateur

Option 3 - Système d'exploitation


Utilisateurs Windows 7 et Vista

1. Dans le champ d'adresse d'une fenêtre de l'Explorateur, tapez **\\[nom de l'ordinateur]** ou **\\[adresse IP]** et appuyez sur **Entrée**.

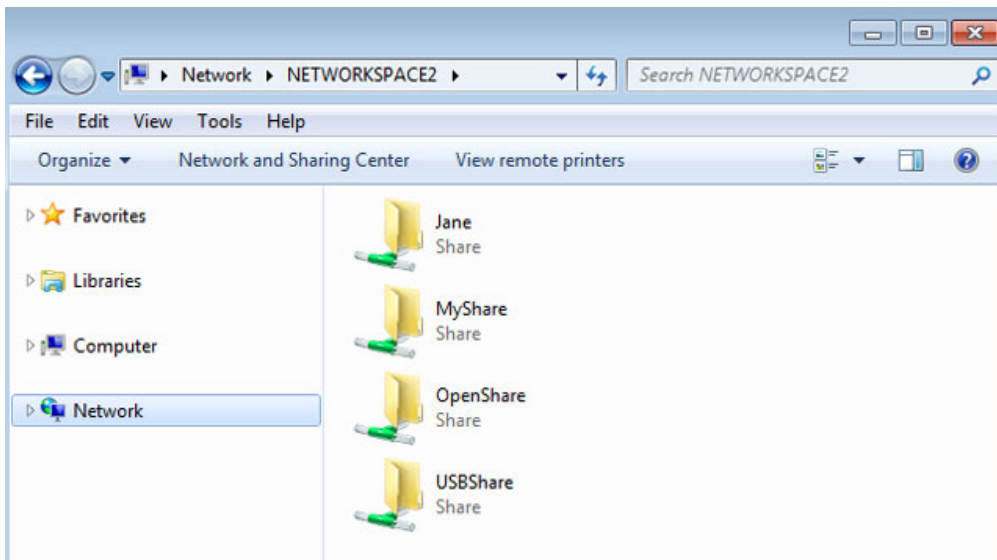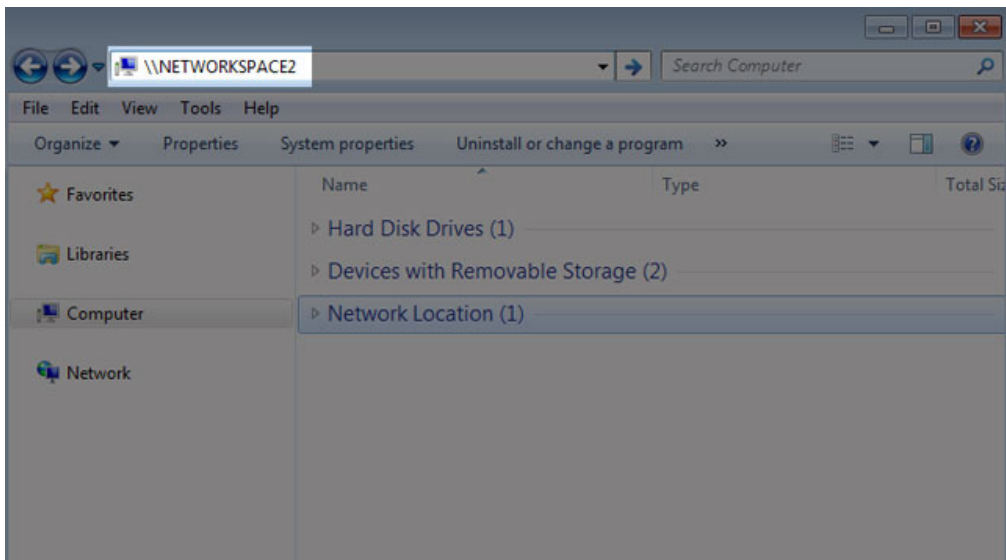

2. Pour ouvrir le dossier OpenShare ou USBShare, cliquez deux fois dessus. Lorsque vous cliquez deux fois sur MyShare (administrateur) ou sur un partage utilisateur, vous êtes invité à indiquer le nom d'utilisateur et le mot de passe.

Note technique : pour connaître l'adresse IP de votre périphérique de stockage LaCie, ouvrez **LaCie Network Assistant** et cliquez sur l'onglet **General (Général)**. L'adresse est indiquée en regard du nom du périphérique.

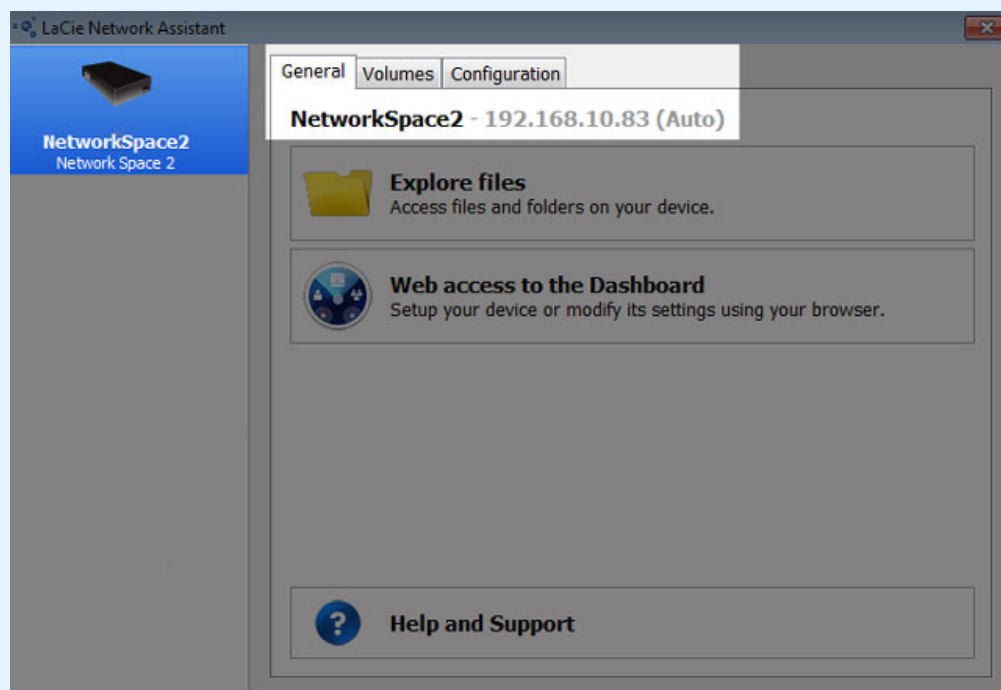

Utilisateurs Windows XP

1. Dans le champ d'adresse d'une fenêtre de l'Explorateur, tapez \\[nom de l'ordinateur] ou \\[adresse IP] et cliquez sur **OK**. Vous pouvez également, depuis le menu Démarrer, cliquer sur **Exécuter**, taper \\[nom de l'ordinateur] ou \\[adresse IP], puis cliquer sur **OK**.

Utilisateurs Mac


1. Dans le Finder, accédez à **Go (Aller) > Connect to Server (Se connecter au serveur)**.
2. Dans la fenêtre de dialogue qui s'ouvre, tapez l'un des éléments suivants :

afp://[nom de l'ordinateur].local

smb://[nom de l'ordinateur].local

afp://[adresse IP]

smb://[adresse IP]

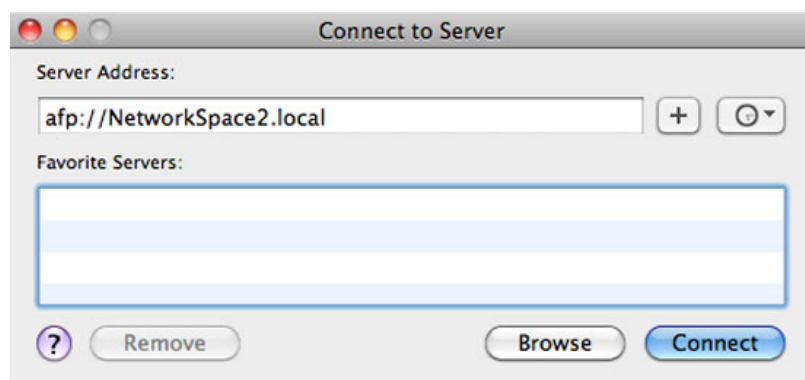

3. Cliquez sur **Connect (Connecter)**, puis saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe. Saisissez le nom et le mot de passe d'un utilisateur pour accéder à son partage.