


ОПИСАНИЕ LACIE FUEL

В этом разделе рассказывается о различных частях LaCie Fuel и приводится информация, которая поможет поддерживать устройство заряженным и в состоянии готовности.

СОДЕРЖИМОЕ КОРОБКИ

- Мобильное беспроводное устройство хранения данных LaCie Fuel
- Кабель USB 3.0 и адаптер питания
- Краткое руководство по установке

ИЗОБРАЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

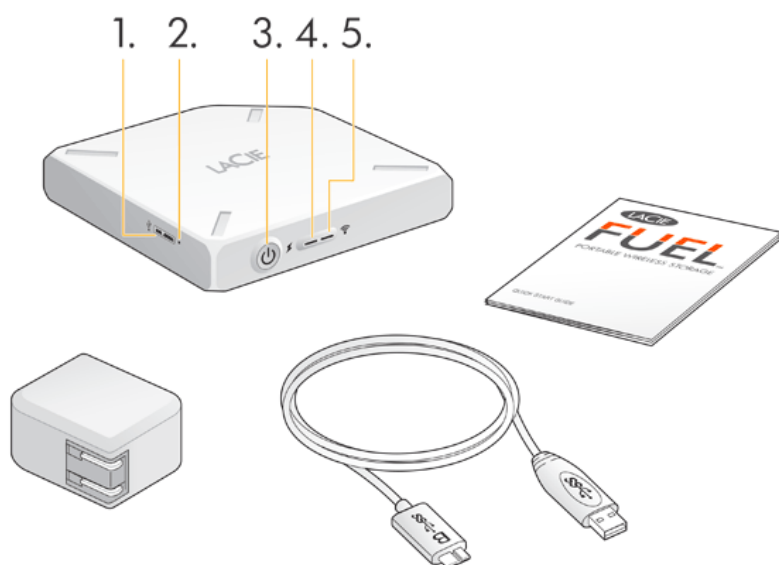

1. **Порт USB**
2. **Кнопка возврата к заводским настройкам:** утопленная в корпусе кнопка рядом с портом USB 3.0 сбоку устройства. Нажмите и отпустите эту кнопку, чтобы вернуть LaCie Fuel к оригинальным заводским настройкам. Эта операция не вызывает потери данных.
3. **Кнопка питания:** нажмите, чтобы включить устройство LaCie Fuel. Нажмите еще раз, чтобы выключить.
4. **Индикатор питания**
 - Горит зеленым светом: полностью заряжено.
 - Желтый: зарядка.
 - Красный: батарея разряжена; требуется подзарядка (см. [«Зарядка батареи»](#)).
5. **Индикатор Wi-Fi:** показывает состояние беспроводной передачи данных устройством LaCie Fuel.
 - Мигает синим светом: идет запуск LaCie Fuel.
 - Горит синим светом: устройство LaCie Fuel готово к передаче данных по Wi-Fi.

- Белый: устройство подключено к компьютеру по USB и не готово к передаче данных по Wi-Fi.


ЗАРЯДКА БАТАРЕИ

В устройстве LaCie Fuel используется перезаряжаемая литий-ионная батарея. Полностью заряженная батарея обеспечивает до 8 часов непрерывного потокового воспроизведения. Однако при воспроизведении видео высокого разрешения разрядка батареи происходит быстрее. В режиме ожидания заряд батареи сохраняется в течение 25 часов. Устройство переходит в режим ожидания после 5 минут бездействия.

Индикатор питания показывает состояние батареи

- Зеленый: полностью заряжено.
- Желтый: зарядка.
- Красный: низкий заряд батареи, около 5–10 минут автономной работы.

Наиболее быстрый способ зарядить батарею — это подключить LaCie Fuel к розетке питания с помощью входящего в комплект поставки кабеля USB и адаптера питания. Таким образом батарея заряжается около 4 часов.

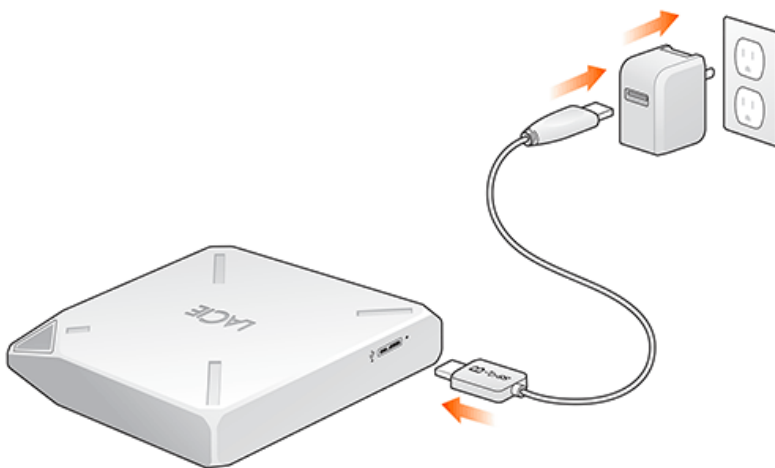

Устройство LaCie Fuel также заряжается при подключении к компьютеру, однако это происходит медленнее. Срок службы батареи определяется количеством циклов зарядки. Вы не можете заменить батарею.

Важная информация Пользователь не может самостоятельно заменить литий-ионную батарею внутри устройства LaCie Fuel. При извлечении батареи гарантия на изделие аннулируется. Кроме того, если вы решили извлечь батарею, ее утилизацию необходимо выполнять согласно законодательству вашей страны и региона.

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ УСТРОЙСТВА И ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Можно использовать LaCie Fuel со следующими устройствами:

- iPad, iPhone или iPod touch с операционной системой iOS версии 5.1 или более поздней версии;
- планшетами и смартфонами с операционной системой Android 2.3 или более поздней версии;
- компьютерами с операционной системой Windows 8, Windows 7 или Windows Vista®;
- компьютерами Mac® с операционной системой Mac OS® X 10.6 или более поздней версии.

Операционные системы Linux не поддерживаются. Однако, если операционная система Linux поддерживает браузер, проигрыватель мультимедийных файлов и беспроводную связь, должна иметься возможность подключить к ней устройство хранения данных LaCie Fuel.

Важная информация об операционной системе Linux: при подключении кабелем USB устройство может перейти в спящий режим и вызвать ошибки, если операционная система Linux не поддерживает ожидание выхода устройств из спящего режима. Инструменты отключения функции спящего режима для Linux отсутствуют.

Поддерживаемые веб-браузеры

Для доступа к мультимедийной библиотеке на устройстве LaCie Fuel можно использовать следующие браузеры:

- Safari® 5 или более поздней версии
- WebKit
- Internet Explorer® 9 или более поздней версии
- Firefox®
- Google Chrome™

Поддерживаемые мультимедийные форматы

Ваше мобильное устройство поддерживает различные мультимедийные форматы. Если сохраненное на LaCie Fuel видео не удастся воспроизвести по беспроводному подключению к мобильному устройству, разрешение может быть слишком высоким или мобильное устройство может не поддерживать формат видео.

Файлы высокого разрешения

Если видео — это файл формата 1080i или 1080p, для его воспроизведения может потребоваться слишком широкая полоса пропускания и при просмотре могут наблюдаться прерывания, или просмотр может быть невозможен. Приобретите видео более низкого качества или используйте программу для преобразования файла в более низкое качество.

Поддерживаемые кодеки

Убедитесь, что ваше мобильное устройство поддерживает тип или кодек видео. Некоторые программы

третьих сторон, такие как VLC, показывают информацию о файле и его кодеках.

Поддерживаемые мультимедийные форматы

- iOS: обзор поддерживаемых мультимедийных форматов приведен на [веб-сайте разработчика iOS](#).
- Android: обзор поддерживаемых мультимедийных форматов приведен на [веб-сайте разработчика Android](#).

Спецификации аппаратного обеспечения

- Емкость накопителя: 1 ТБ.
- Кабель USB 3.0 (требуется для скорости передачи USB 3.0). Совместим с портами USB 2.0.
- Батарея: незаменяемая пользователем литий-ионная батарея.
- Время работы батареи: до десяти часов непрерывного потокового воспроизведения (1 пользователь); до 30 часов в режиме ожидания.
- Максимальный радиус покрытия Wi-Fi: 45 метров.
- Файловая система накопителя: exFAT

О БЕЗОПАСНОСТИ БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ LACIE FUEL

Поскольку устройство LaCie Fuel — это беспроводное передающее устройство, оно может быть обнаружено любым другим беспроводным устройством в диапазоне досягаемости (до 45 метров). Можно установить пароль, чтобы ограничить доступ к LaCie Fuel (see the [LaCie Media App user manual](#) for instructions).

Примечание. Когда устройство LaCie Fuel физически подключено к компьютеру, функции беспроводной связи отключены и ваши файлы невидимы для других.